


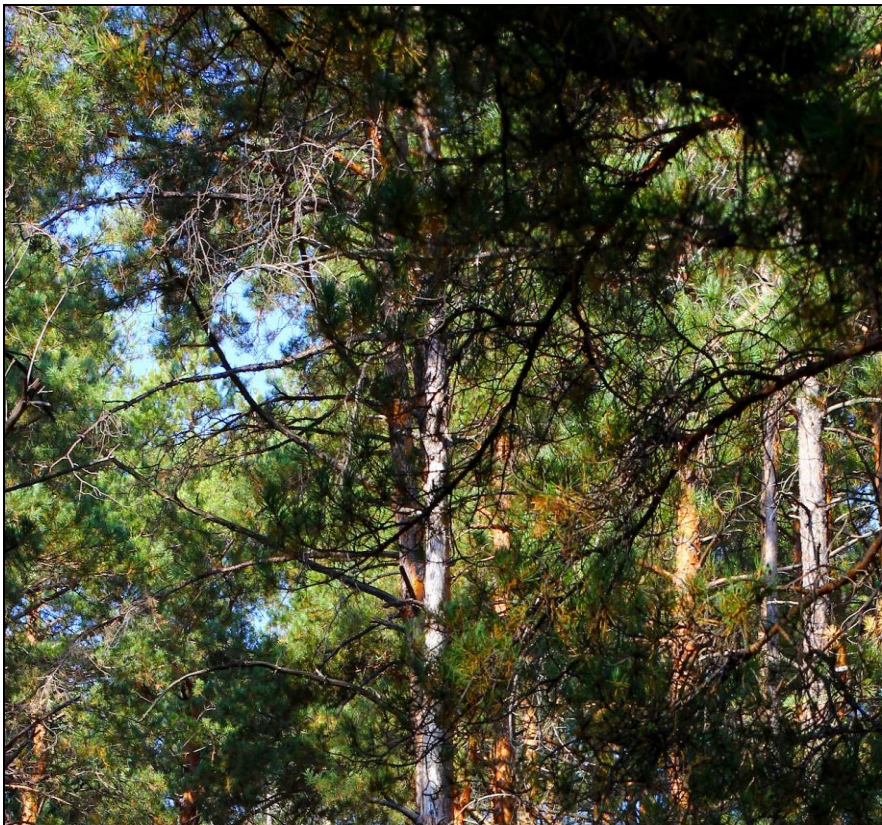

BMF
17T₂Pro

KÄYTTÖOHJE METSAPERÄVAUNU



BMF

Sisällysluettelo

1	YLEISTÄ.....	1
2	TURVALLISUUS.....	1
2.1	Yleistä.....	1
2.2	Turvaetäisyydet	2
2.3	Hydraulijärjestelmä.....	2
2.4	Käyttö.....	2
3	PERUSKOMPONENTIT	3
4	LISÄVARUSTEET.....	3
5	TEKNISET TIEDOT	3
5.1	Tekniset tiedot.....	3
5.2	Mitat	3
6	HYDRAULIJÄRJESTELMÄ.....	4
6.1	Liitäntä	4
6.2	Peruskomponentit	4
7	KOKOONPANO JA ASENNUS	4
7.1	Puutavaranoستurin asennus BMF- puutavaravaunuun.....	4
8	KÄYTTÖOHJEET	4
8.1	Puutavaravaunun kytkeminen traktoriin.....	4
9	VARASTOINTI	5
10	HUOLTO	5
10.1	Voitelu.....	5
11	VARAOSAT.....	6
12	TAKUU.....	7

1 YLEISTÄ

Tässä käyttöohjeessa selostetaan yksityiskohtaisesti **BMF 17T₂Pro**-puutavaravaunu.

Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöä. Käyttöohje sisältää tärkeitä ohjeita, jotka varmistavat puutavaravaunun tehokkaan ja turvallisen käytön. Noudata aina näitä ohjeita.

Puutavaravaunu on tarkoitettu raakapuutavaran kuljetukseen metsästä sekä käsitellyn puun kuljetukseen. Puutavaravaunu on suunniteltu käytettäväksi maataloustraktorien kanssa. Siinä on kytkentä BMF-puutavaranoستurien asennukseen. Kone täyttää kaikki EU-konedirektiivin ja sen liitteiden tekniset standardit ja turvallisuusmääräykset. Puutavaravaunu on CE-merkitty.

Puutavaravaunun kuljettajan on noudatettava kaikkia tässä käyttöohjeessa annettuja turvallisuusohjeita ja ohjeita. Lisäksi on noudatettava työturvallisuusviranomaisten ohjeita sekä kansallisia lakeja, määräyksiä ja toimintaohjeita. Konea ei saa käyttää muuhun kuin aiottuun käyttötarkoitukseen eikä sen kuormitusrajoja saa ylittää. Valmistaja/jälleenmyyjä ei vastaa puutavaravaunun väärinkäytön aiheuttamista vahingoista.

Huolehdi säännöllisestä huollosta. Jos puutavaravaunun käytön yhteydessä ilmenee ongelma, jota ei ole kuvattu tässä käsikirjassa, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään.

2 TURVALLISUUS

2.1 YLEISTÄ

Lue käyttöohje huolellisesti ennen puutavaravaunun käyttöä. Käytä puutavaravaunua vain sen aiottuun käyttötarkoitukseen.

Kuljettajalla on oltava traktorin ja perävaunun yhdistelmän ajamiseen oikeuttava ajokortti ja riittävä koulutus. Huomio, vältä ja ehkäise kaikki potentiaaliset vaaratilanteet.



ON EHDOTTOMASTI KIELLETTYÄ:

- käyttää puutavaravaunua alkoholin, huumeiden tai muiden psykoaktiivisten aineiden vaikutuksen alaisena
- ylittää maksimikuormitusarvot
- käyttää puutavaravaunua ihmisten kuljettamiseen
- tehdä muutoksia puutavaravaunuun
- käyttää muita kuin valmistajan suosittelemia varaosia

VARMISTA ENNEN KUORMAUSTA, ETTÄ:

- Puutavaravaunu on täysin toimintakuntoinen
- Näet hyvin koko työskentelyalueen
- Puutavaravaunu on tasaisella alustalla
- Seisontajarru on kytketty

2.2 TURVAETÄISYYDET**Puutavaranoisturin yleinen turvaetäisyys on 20 metriä!**

Huomioi erikoisturvaetäisyydet jännitteellisten johtimien läheisyydessä

Nimellisjännite, kV	Turva-alue, m
Maks. 0,5	2
Maks. 20	10
35 – 110	25
220 – 330	40

Taulukko 1. Turva-alue

2.3 HYDRAULIJÄRJESTELMÄ

- Hydraulijärjestelmän saa huoltaa vain pätevät ja kokenut hydraulikka-asentaja
- Valvo jatkuvasti hydraulijärjestelmän kuntoa. Korjaa kaikki turvallisuuteen vaikuttavat viat välittömästi
- Varmista ennen korjaus- ja huoltotöiden aloittamista, ettei järjestelmässä ole painetta
- Käytä suojalaseja ja suojakäsineitä korjaus- ja huoltotöiden aikana

- Käytä alkuperäisiä varaosia tai valmistajan suosittelemia osia
- Estä öljyn tippuminen maahan saastumisen estämiseksi
- Käytä bioöljyä ekologisesti herkillä alueilla

2.4 KÄYTTÖ

- Varmista, että puutavaravaunu on hyvässä kunnossa
- Vahingoittuneen tai viallisen koneen käyttö on kiellettyä
- Varmista, että koko työskentelyalue on valvonnassasi
- Estä asiattomien henkilöiden pääsy työskentelyalueelle
- Käytä tukijalkoja puutavaravaunun kuormauksen aikana
- Varo vaarantamasta ketään tukijalkojen laskemisen yhteydessä
- Kytke seisontajarru kuormauksen aikana
- Kuorma ei saa ylettyä suojaritilän yläpuolelle
- Kun kuormaat lyhyitä tukkeja varmista, että ne ovat vähintään kahden palkin päällä
- Noudata ehdottomasti valmistajan ilmoittamia perävaunukohtaisia kuormarajoituksia
- Nosta tukijalat ennen puutavaravaunun siirtoa
- Vapauta seisontajarru
- Ole erityisen huolellinen, kun ajat vetotanko lukitsemattomana
- Varmista, että perävaunun ja traktorin väliset letkut eivät jää puristuksiin tiukissa käännoksissä
- Lukitse vetotanko lukitustapilla maantieajoa varten
- Varmista maantieajoa varten, että suuntavalot on avattu ja ne toimivat
- Noudata liikennesääntöjä
- Valmistajan ilmoittama huippunopeus on 40 km/h
- Valmistaja ei vastaa väärinkäytön tai virheellisen, varomattoman tai asiattoman käytön aiheuttamista vahingoista tai tappioista

3 PERUSKOMPONENTIT

5 TEKNISET TIEDOT



5.1 TEKNISET TIEDOT

Kantavuus, kg	17000
Kokonaispituus, mm	7580
Kuormatilan pituus, mm	5095
Kokonaisleveys vakiorenkailla, mm	2520
Vakiorenkaat	550/45-22,5 600/50-22,5
Runko, mm	2x(250x100x6)
Pyörän navat, mm - pultteja	90x90-8
Kuormatilan ala, m ²	2,9-3,4
Vetoaisan sylinteri, kpl	2
Vetoaisan kääntökulma, ± °	40
Maavara, mm	695
Tukijalka	FD


Taulukko 2. BMF 17T₂Pro -puutavaravaunun tekniset tiedot

Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta

5.2 MITAT

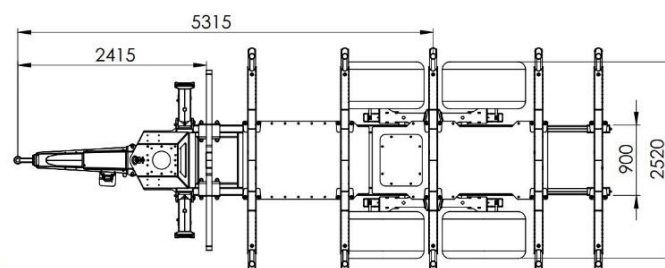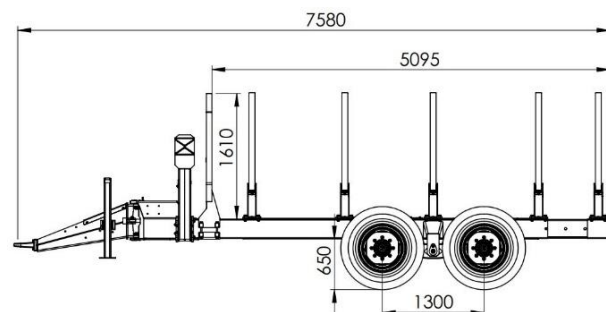


Kuva 4. BMF 17T₂Pro puutavaravaunun mitat

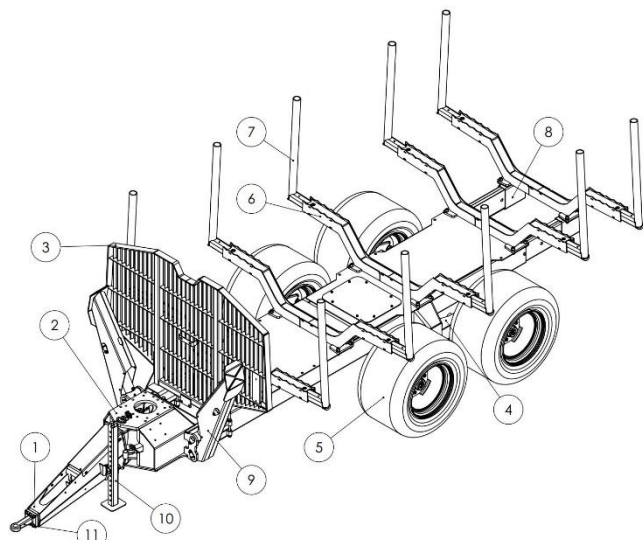


Kuva 1. BMF 17T₂Pro puutavaravaunun peruskomponentit

- 1) Vetoaisa 2) Runko 3) Sermi
4) Teli 5) Renkaat 6) Irtopanko 7) Karikkat
8) Rungon jatko 9) Tukijalka
10) Pysäköinti jalka 11) Vetosilmukka

4 LISÄVARUSTEET

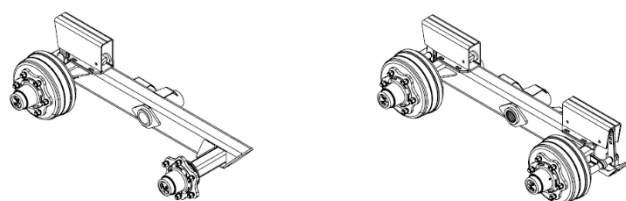

Kuva 2. Jarrut päällä yhdellä akselilla tai kahdella akselilla

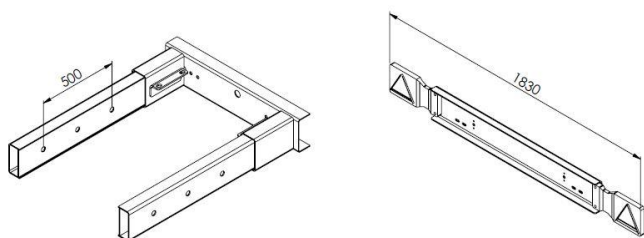

Kuva 3 Kehysjatkkeen ja merkkivalot kehys




6 HYDRAULIJÄRJESTELMÄ

6.1 LIITÄNTÄ

Kytke perävaunun hydrauliletkut traktorin ohjausventtiiliin. Varmista, että kaikki liitännät on kunnolla lukittu. Vapauta vetotanko irrottamalla lukitustappi. Käytä vetotanko ääriasennoissa molemmille puolille puutavaravaunun ohjausventtiilin vivuilla, kunnes kääntösyylinterit toimivat hyvin.

6.2 PERUSKOMPONENTIT

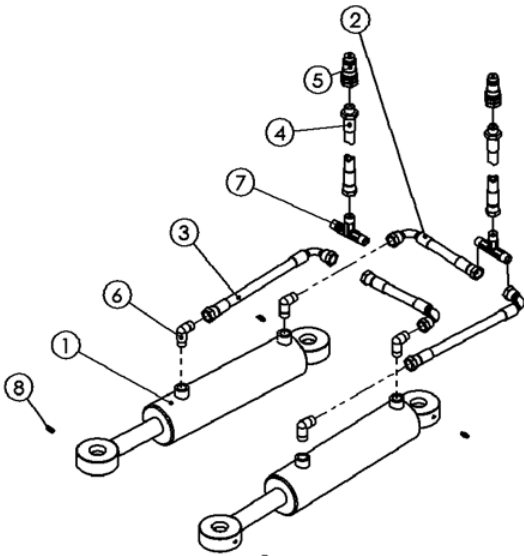

Kuva 5. Peruskomponentit

Paikka	Määrä	Osa
1	2	Vetotangon kääntösyylinteri
2	2	Hydrauliletku 3/8 - 3/8 90
3	2	Hydrauliletku 3/8 - 3/8 90
4	2	Hydrauliletku 3/8 - 1/2 TR
5	2	1/2" pikaliitin
6	4	3/8 L-nippa
7	2	3/8 T-nippa
8	4	Voitelunippa M6 DIN 71412

Taulukko 3. BMF-puutavaravaunun hydraulijärjestelmän peruskomponentit

7 KOKOONPANO JA ASENNUS

Lue nämä ohjeet huolella ennen kokoonpanotöiden tai asennuksen aloittamista. Virheellinen asennus voi aiheuttaa vaaratilanteen puutavaravaunun käytön aikana. Käyttöohjeen vastainen käyttö voi vaarantaa käyttäjän ja aiheuttaa takuun raukeamisen.

7.1 PUUTAVARANOSTURIN ASENNUS BMF-PUUTAVARAVAUNUUN

Jälleenmyyjän huollon tai valmistajan tai jälleenmyyjän valtuuttaman henkilön tulisi suorittaa puutavaranostrin asennus. Loppukäyttäjä voi suorittaa nosturin asennuksen/irrotuksen, jos käytetään asianmukaisia varusteita ja kaikkia turvallisuusmääräyksiä noudatetaan ja vähintään yksi pätevä asentaja on läsnä asennuksen/irrotuksen aikana.

Tukijalkojen kiinnitysruuvien lujuusluokan on oltava 12.9 (DIN912). Käytä M24 lukitusmuttereita. Kiinnitysruuvien kiristysmomentti on 660 Nm.



Kiristä ruuvit koeajon jälkeen ja 8 käyttötunnin jälkeen! Tarkasta 40 käyttötunnin jälkeen ja kiristä tarvittaessa. Tarkasta myöhemmin silmämääräisesti

8 KÄYTTÖOHJEET

8.1 PUUTAVARAVAUNUN KYTKEMINEN TRAKTORIIN

Varmista ennen kuin kytket puutavaravaunun traktoriin, että:

- traktori on riittävän tehokas tätä puutavaravaunua varten
- traktorin vetolaite on kunnossa
- puutavaravaunu on tasaisella alustalla ja pyörät on kiilattu
- puutavaravaunu on kunnossa
- puutavaravaunun hydrauliletkut on kytketty oikein

Varmista ennen puutavaravaunun käyttöä, että:

- puutavaravaunu on kytketty ja lukittu traktoriin oikein
- puutavaravaunu ja traktorin väliset hydrauliletkut on kytketty oikein
- puutavaravaunun jarrut on vapautettu
- pyöräkiilat on poistettu
- puutavaravaunun rengaspaineet ovat oikeat
- vetotanko on lukittu suoraan maantieajossa
- suuntavalojen kaapeli on kytketty traktoriin ja valot toimivat oikein



Sovita ajonopeus tie- ja sääolosuhteiden mukaiseksi. Noudata nopeusrajoituksia! Ole erityisen varovainen kaarteissa, kun vaunu on kuormattu!

9 VARASTOINTI



Kytke aina pumppu pois päältä ennen kuin irrotat hydrauliletkuja traktorin hydraulijärjestelmästä!

- Puhdista puutavaravaunu ja korjaa tarvittaessa maalivauriot
- Voitele puutavaravaunu (katso voiteluohjeet)
- Päästä paine sylintereistä
- Suojaa vetotangon kääntösynterin männäntangot rasvalla

Jos tuotteesi varastoidaan / pakataan kuljetuksen ja / tai varastoinnin aikana siten, että kromattua sylinteritankoa jatketaan (ts. Sylinteri on avoimessa asennossa), kromattu sauva on suojattava korroosionestorasvalla. Kaikki levitysmenetelmät (mekaaninen levitys pehmeällä kankaalla, suihke jne.) Ovat hyväksyttäviä. Tankojen valmistaja on testannut kromattua sauvaa; 200 tunnin suolatestitulosten perusteella taattu turvallisen


varastoinnin aika on 200 tuntia suojaamattomia (öljykalvo, suoja spray tai vastaavat) altistumista ulkoilmalle.

- Varastoi puutavaravaunu katon alla, välttä suora kosketusta maahan

10 HUOLTO

10.1 VOITELU

Käytä sopivaa voiteluainetta kuten Beacon EP2, Multipurpose GR Moly, Mobilux EP2, Mobil Grease MP Special, Energ grease LS-EP2 tai vastaava. Oikeat voiteluaineet takaavat häiriöttömän toiminnan.

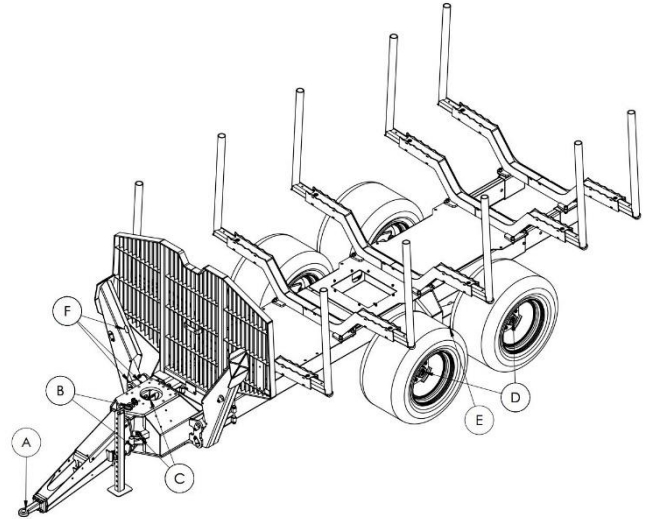


Kuva 6. BMF 17T₂Pro puutavaravaunun voitelukohteet

Voitelukohde	Määrä	Voiteluaine	Voiteluväli, käyttötuntia	Lisätietoja
Vetotangon silmukka, A	1	Rasva	8	2% molybdeenisulfidi
Vetotangon akseli, B	1	Rasva	8	
Kääntösynterin silmukka, C	2	Rasva	8	
Pyörien kuulalaakerit, D	4	Rasva	1 x vuodessa	
Telin akseli, E	2	Rasva	8	

Taulukko 4. Voitelu

11 VARAOSAT

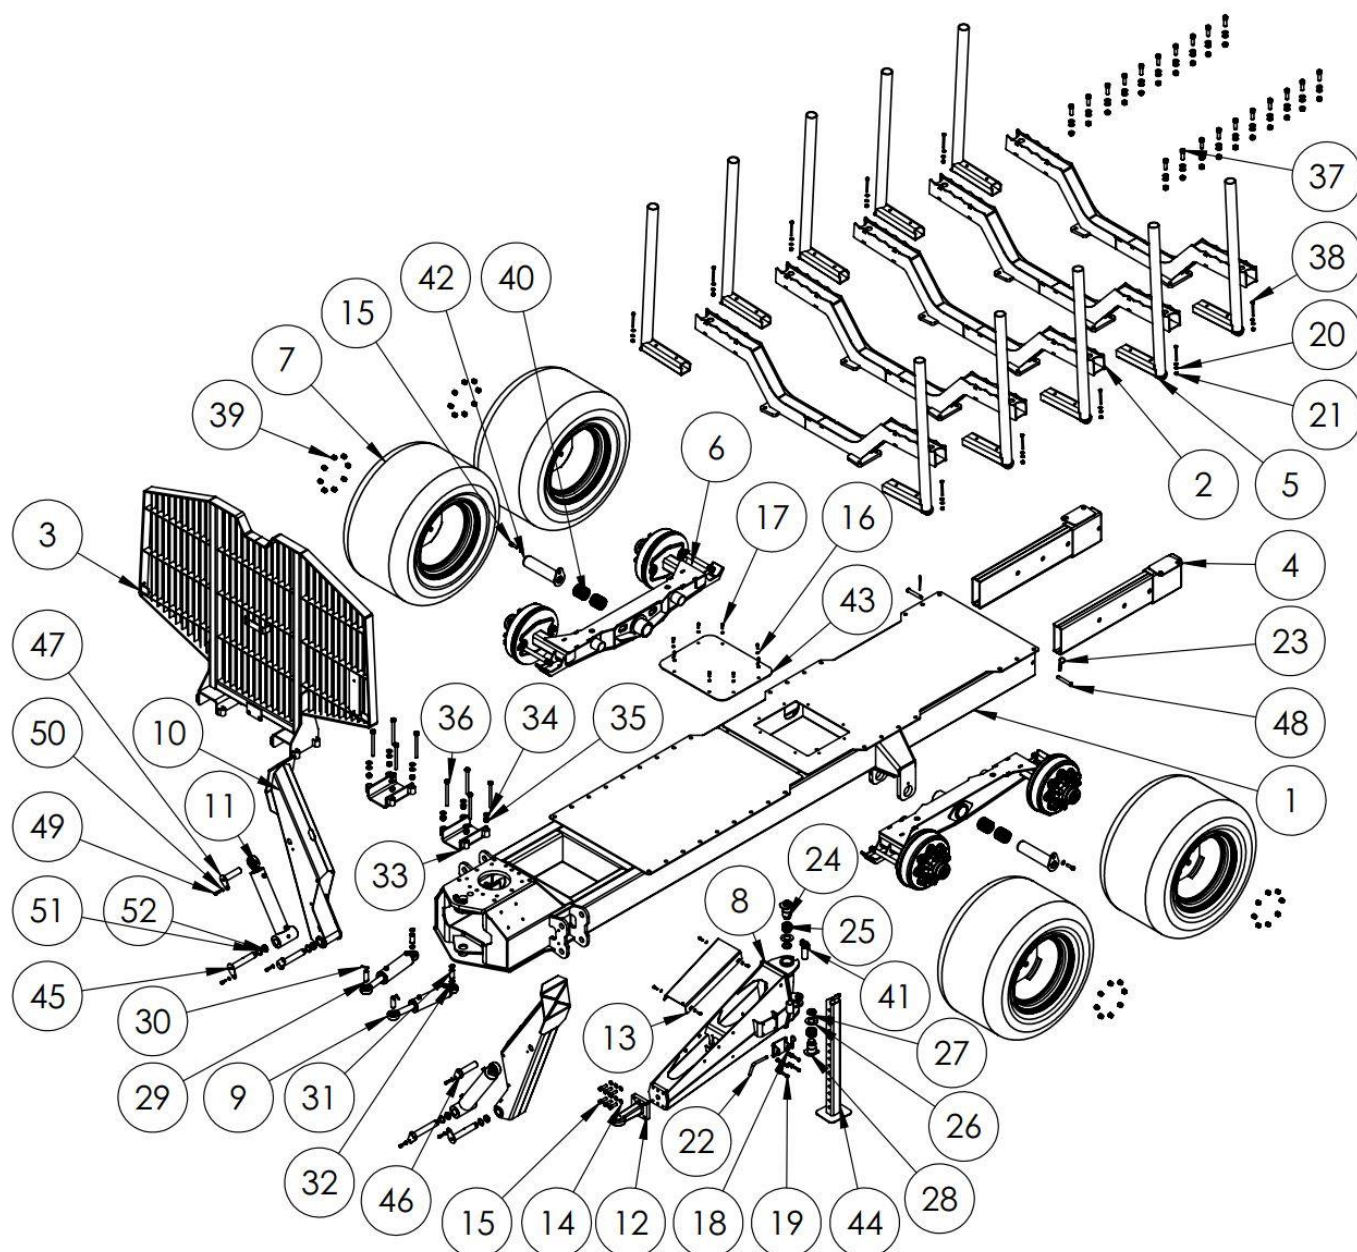Kuva 7. BMF 17T₂Pro -puutavaravaunun varaosat

Nr	Kuvaus	Nimi	Kpl
1	17T2.02.00.00-P3	Chassis	1
2	17T2.06.00.00-P1	Load beam	5
3	17T2.05.00.00	Safety screen	1
4	17T2.19.00.00-2	Chassis extension	1
5	17T2.04.00.00-p1	Bolster	10
6	TV_1300.03.00.00	Boggie	2
7	600-50R22,5-0	Wheel	4
8	14T2.01.00.00-P1	Drawbar	1
9	80-40-200-432GE30x2-S-koost	Drawbar cylinder	2
10	14T2.10.00.00	FD leg	2
11	90-50-350-581GE40x1	FD left cylinder	2

12	Scharmüller 00.652.20.0-A02	Schärmüller	1
13	14T2.01.00.11-P1	Drawbar cover	1
14	M30 DIN 125	Washer	8
15	M16x50 DIN912	8,8	8
16	M10 DIN127	Nylock nut	12
17	M10x25 DIN912	8,8	12
18	ETJ.01.00	Parking leg fixing	1
19	M12x35 DIN912	8,8	4
20	M30 DIN 125	Washer	24
21	M12 DIN 985	Nylock nut	14
22	Tugijala-kinnitus	Parking leg shaft	1
23	Splint_D5_DIN11024_B2	Parking leg pin	3

24	14T2.01.02.00-P1	Shaft of drawbar 1	1
25	BRM 60 P606540 ISO3547	Bronze bearing 60x40	2
26	M45DIN125	Locking nut	2
27	M45x1,5DIN267	Washer	2
28	14T2.01.01.00-P1	Shaft of drawbar 2	1
29	101.01.00.12-P1	Drawbar cylinder shaft 1	2
30	Torusplint_D10L50_DIN1481	Shaft locking pin	2
31	132S.01.00.16	Drawbar cylinder shaft 2	2
32	Ret_rind_D30 DIN471	Retaining ring D30	4
33	14T2.05.01.00	Clog of safety screen	2
34	M20 DIN 125	Washer	56
35	M20 DIN 985	Nylock nut	28
36	M20x200 DIN 933	8,8	8
37	M20x60 DIN912	8,8	20
38	M12x110 DIN 933	Nylock nut	10

39	M18x1,5 DIN74361	Wheel nut	32
40	BRM 80 P808580 ISO3547	Bronze bearing 80x80	4
41	Sörm40x100+aas 14T2.01.03.01	Drawbar locking shaft	1
42	Sörm80x335+teljekand 162.03.00.07	Shaft of boggie	2
43	14T2.02.BB.05-p1	Cover	1
44	ETJ.02.900	Standing leg	1
45	Sörm40x237	FD leg shaft 1	4
46	Sörm40x158	FD leg shaft 2	2
47	Teljekand_D40	Shaft fixing	6
48	Sörm20x137	Chassis extension shaft	2
49	M12x30 DIN 912	8,8	6
50	M12 DIN127	Nylock nut	6
51	M35x1,5-Seib	M35x1,5 washer	4
52	M35x1,5DIN267	Locking nut	4

12 TAKUU

Takuaika on yksi vuosi toimituspäivästä tai laskutuspäivästä lukien. Takuu on voimassa vain kun:

- kaikkia tämän käyttöohjeen ohjeita noudatetaan
- huollossa käytetään ainoastaan alkuperäisvaraosia
- huoltotyöt suorittaa valtuutettu asiantuntija
- puutavaravaunua ei ylikuormiteta
- hydraulijärjestelmän paine on oikea

Takuu **ei kata** käyttäjän epäpätevyydestä ja/tai virheellisestä käytöstä aiheutuvia vahinkoja. Takuu ei myöskään kata normaalin kulumisen tai tuotteen vikaantumisen aiheuttamia kuljetuskustannuksia eikä tappioita.

NB! Valmistajan alkuperäinen käännös!

Valmistaja:

OÜ Lisako

