


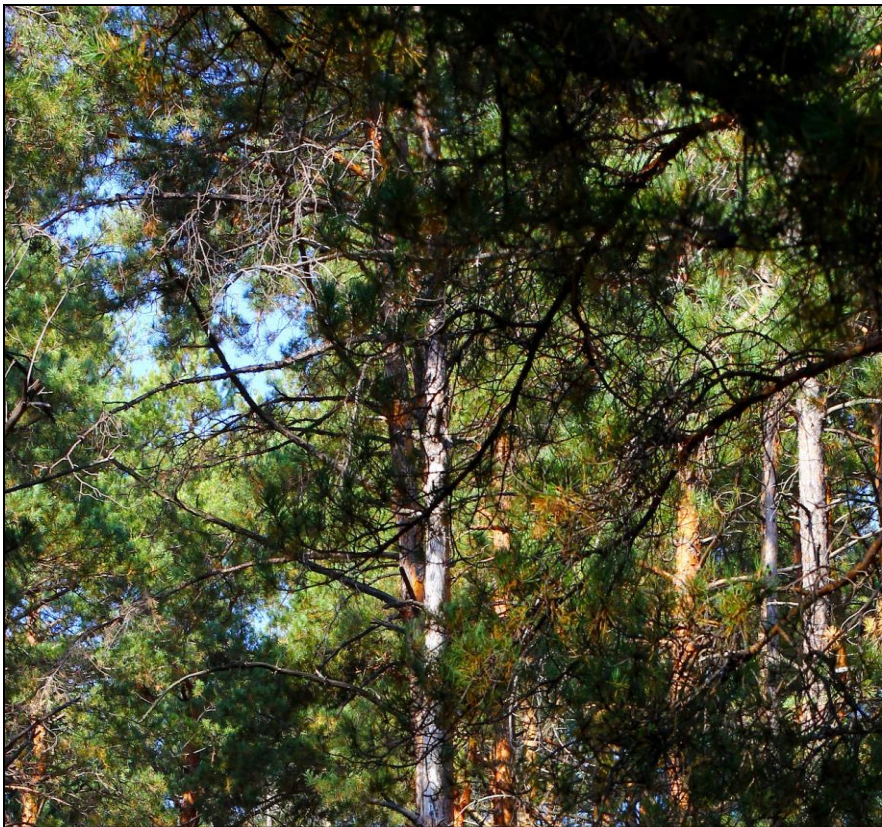

BMF 7T₁

KÄYTTÖOHJE METSAPERÄVAUNU



BMF

Sisällysluettelo

1	TAKUU	1
2	YLEISTÄ.....	2
3	TURVALLISUUS	2
3.1	Yleistä.....	2
3.2	Turvaetäisyydet	2
3.3	Hydraulijärjestelmä.....	2
3.4	Käyttö.....	3
4	PERUSKOMPONENTIT	3
5	LISÄVARUSTEET.....	4
6	TEKNISET TIEDOT	4
6.1	Tekniset tiedot.....	4
6.2	Mitat	4
7	KOKOONPANO JA ASENNUS	4
7.1	Puutavaranoisturin asennus BMF- puutavaravaunuun.....	4
8	KÄYTTÖOHJEET	5
8.1	Puutavaravaunun kytkeminen traktoriin.....	5
9	VARASTOINTI	5
10	HUOLTO	5
10.1	Voitelu.....	5
11	VARAOSAT.....	6

1 TAKUU

Takuuaika on yksi vuosi toimituspäivästä tai laskutuspäivästä lukien. Takuu on voimassa vain kun:

- kaikkia tämän käyttöohjeen ohjeita noudatetaan
- huollossa käytetään ainoastaan alkuperäisvaraosia
- huoltotyöt suorittaa valtuutettu asiantuntija
- puutavaravaunua ei ylikuormiteta
- hydraulijärjestelmän paine on oikea

Takuu **ei kata** käyttäjän epätevyydestä ja/tai virheellisestä käytöstä aiheutuvia vahinkoja. Takuu ei myöskään kata normaalin kulumisen tai tuotteen vikaantumisen aiheuttamia kuljetuskustannuksia eikä tappioita.

NB! Valmistajan alkuperäinen käännös!

Valmistaja:

OÜ Lisako



2 YLEISTÄ

Tässä käyttöohjeessa selostetaan yksityiskohtaisesti **BMF 7T₁** puutavaravaunu. Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöä. Käyttöohje sisältää tärkeitä ohjeita, jotka varmistavat puutavaravaunun tehokkaan ja turvallisen käytön. Noudata aina näitä ohjeita. Puutavaravaunu on tarkoitettu raakapuutavaran kuljetukseen metsästä sekä käsitellyn puun kuljetukseen. Puutavaravaunu on suunniteltu käytettäväksi maataloustraktorien kanssa. Siinä on kytkentä BMF-puutavaranosturien asennukseen. Kone täyttää kaikki EU-konedirektiivin ja sen liitteiden tekniset standardit ja turvallisuusmääräykset. Puutavaravaunu on CE-merkitty.

Puutavaravaunun kuljettajan on noudatettava kaikkia tässä käyttöohjeessa annettuja turvallisuusohjeita ja ohjeita. Lisäksi on noudatettava työturvallisuusviranomaisten ohjeita sekä kansallisia lakeja, määräyksiä ja toimintaohjeita. Koneita ei saa käyttää muuhun kuin aiottuun käyttötarkoitukseen eikä sen kuormitusrajoja saa ylittää. Valmistaja/jälleenmyyjä ei vastaa puutavaravaunun väärinkäytön aiheuttamista vahingoista.

Huolehdi säännöllisestä huollosta. Jos puutavaravaunun käytön yhteydessä ilmenee ongelma, jota ei ole kuvattu tässä käsikirjassa, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään.

3 TURVALLISUUS

3.1 YLEISTÄ

Lue käyttöohje huolellisesti ennen puutavaravaunun käyttöä. Käytä puutavaravaunua vain sen aiottuun käyttötarkoitukseen.

Kuljettajalla on oltava traktorin ja perävaunun yhdistelmän ajamiseen oikeuttava ajokortti ja riittävä koulutus. Huomio, vältä ja ehkäise kaikki potentiaaliset vaaratilanteet.

ON EHDOTTOMASTI KIELLETTYÄ:



- käyttää puutavaravaunua alkoholin, huumeiden tai muiden psykoaktiivisten aineiden vaikutuksen alaisena
- ylittää maksimikuormitusarvot
- käyttää puutavaravaunua ihmisten kuljettamiseen
- tehdä muutoksia puutavaravaunuun
- käyttää muita kuin valmistajan suosittelemia varaosia

VARMISTA ENNEN KUORMAUSTA, ETTÄ:

- Puutavaravaunu on täysin toimintakuntoinen
- Näet hyvin koko työskentelyalueen
- Puutavaravaunu on tasaisella alustalla
- Seisontajarru on kytketty

3.2 TURVAETÄISYYDET

Puutavaranosturin yleinen turvaetäisyys on 20 metriä!

Huomioi erikoisturvaetäisyydet jännitteellisten johtimien läheisyydessä

Nimellisjännite, kV	Turva-alue, m
Maks. 0,5	2
Maks. 20	10
35 – 110	25
220 – 330	40

Taulukko 1. Turva-alue

3.3 HYDRAULIJÄRJESTELMÄ



- Hydraulijärjestelmän saa huoltaa vain pätevä ja kokenut hydraulikka-asentaja
- Valvo jatkuvasti hydraulijärjestelmän kuntoa. Korjaa kaikki turvallisuuteen vaikuttavat viat välittömästi
- Varmista ennen korjaus- ja huoltotöiden aloittamista, ettei järjestelmässä ole painetta
- Käytä suojalaseja ja suojakäsineitä korjaus- ja huoltotöiden aikana

- Käytä alkuperäisiä varaosia tai valmistajan suosittelemia osia
- Estä öljyn tippuminen maahan saastumisen estämiseksi
- Käytä bioöljyä ekologisesti herkillä alueilla


3.4 KÄYTTÖ



- Varmista, että puutavaravaunu on hyvässä kunnossa
- Vahingoittuneen tai viallisen koneen käyttö on kiellettyä
- Varmista, että koko työskentelyalue on valvonnassasi
- Estä asiattomien henkilöiden pääsy työskentelyalueelle
- Käytä tukijalkoja puutavaravaunun kuormauksen aikana
- Varo vaarantamasta ketään tukijalkojen laskemisen yhteydessä
- Kytke seisontajarru kuormauksen aikana

- Kuorma ei saa ylettyä suojaritilän yläpuolelle
- Kun kuormaat lyhyitä tukkeja varmista, että ne ovat vähintään kahden palkin päällä
- Noudata ehdottomasti valmistajan ilmoittamia perävaunukohtaisia kuormarajoituksia
- Nosta tukijalat ennen puutavaravaunun siirtoa
- Vapauta seisontajarru
- Ole erityisen huolellinen, kun ajat vetotanko lukitsemattomana
- Varmista, että perävaunun ja traktorin väliset letkut eivät jää puristuksiin tiukissa käännöksissä
- Lukitse vetotanko lukitustapilla maantieajoa varten
- Varmista maantieajoa varten, että suuntavalot on avattu ja ne toimivat
- Noudata liikennesääntöjä
- Valmistajan ilmoittama huippunopeus on 40 km/h
- Valmistaja ei vastaa väärinkäytön tai virheellisen, varomattoman tai asiattoman käytön aiheuttamista vahingoista tai tappioista


4 PERUSKOMPONENTIT

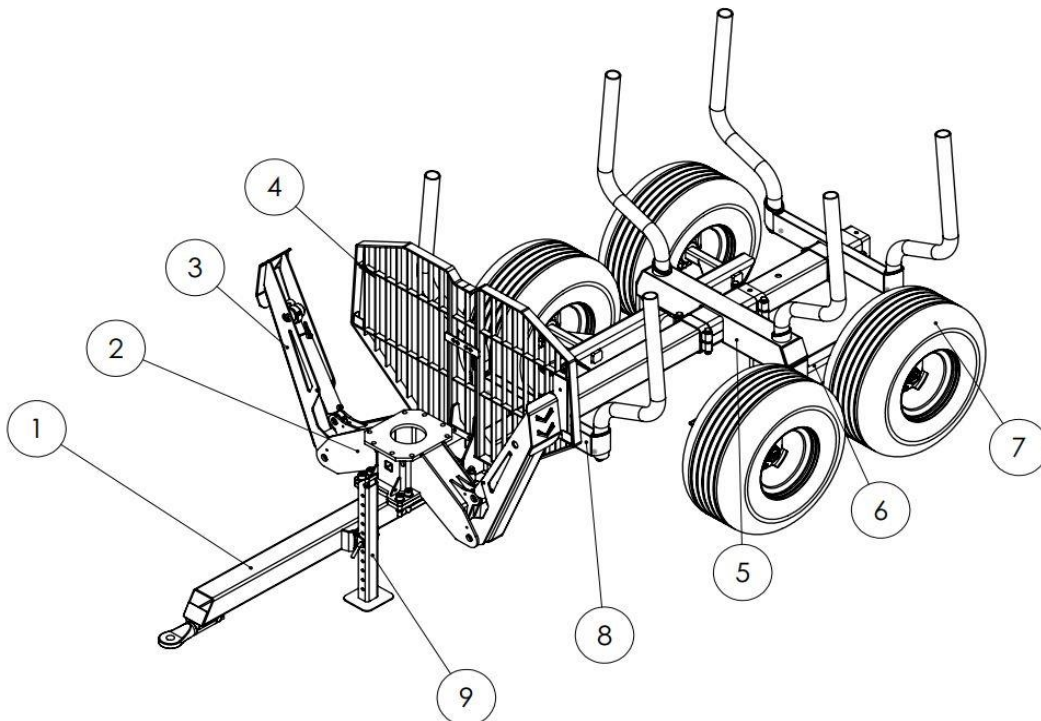

Kuva 1. BMF 7T₁ puutavaravaunun peruskomponentit

- 1) Runko 2-3) Tukijalka 4) Sermi 5) Telipanko
6) Teli 7) Renkaat 8) Karikat 9) Pysäköinti jalka


5 LISÄVARUSTEET

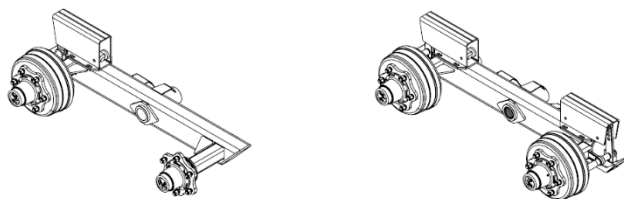

Kuva 2. Jarrut päällä yhdellä akselilla tai kahdella akselilla



Akselin asentoa ei saa liikuttaa jarruliseissa vaunuissa

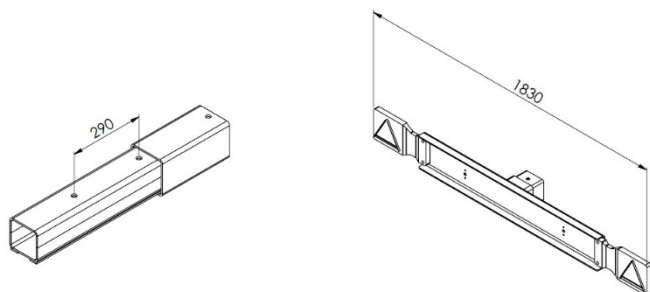

Kuva 3 Kehysjatkeen ja merkkivalot kehys

6 TEKNISET TIEDOT


6.1 TEKNISET TIEDOT

Kantavuus, kg	7000
Kokonaispituus, mm	4921
Kuormatilan pituus, mm	2773
Kokonaisleveys vakiorenkailla, mm	1985
Vakiorenkaat	11,5/80-15,3 400/60-15,5
Runko, mm	140x140x6
Pyörän navat, mm - pultteja	60x60-6
Kuormatilan ala, m ²	1,45

Taulukko 2. BMF 7T₁ puutavaravaunun tekniset tiedot

Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta

6.2 MITAT

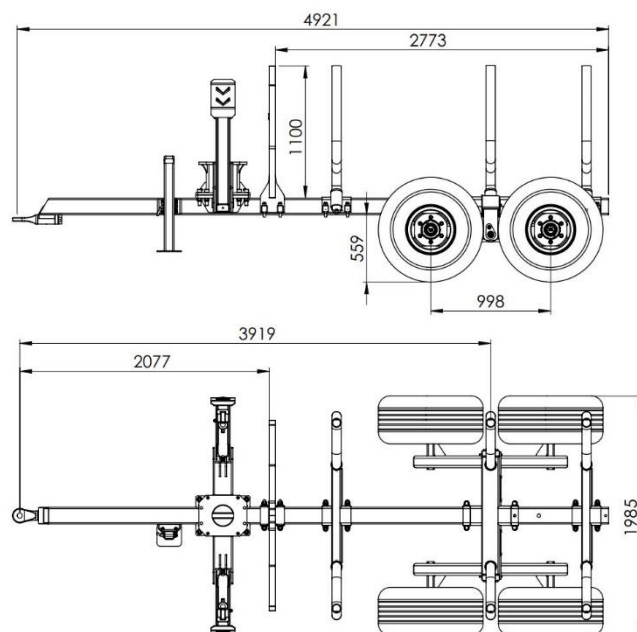

Kuva 4. BMF 7T₁ puutavaravaunun mitat

7 KOKOONPANO JA ASENNUS

Lue nämä ohjeet huolella ennen kokoonpanotöiden tai asennuksen aloittamista. Virheellinen asennus voi aiheuttaa vaaratilanteen puutavaravaunun käytön aikana. Käyttöohjeen vastainen käyttö voi vaarantaa käyttäjän ja aiheuttaa takuun raukeamisen.

7.1 PUUTAVARANOSTURIN ASENNUS BMF-PUUTAVARAVAUNUUN

Jälleenmyyjän huollon tai valmistajan tai jälleenmyyjän valtuuttaman henkilön tulisi suorittaa puutavaranostrin asennus. Loppukäyttäjä voi suorittaa nosturin asennuksen/irrotuksen, jos käytetään asianmukaisia varusteita ja kaikkia turvallisuusmääräyksiä noudatetaan ja vähintään yksi pätevä asentaja on läsnä asennuksen/irrotuksen aikana.

Tukijalkojen kiinnitysruuvien lujuusluokan on oltava 12.9 (DIN912). Käytä M24 lukitusmuttereita. Kiinnitysruuvien kiristysmomentti on 660 Nm.



Kiristä ruuvit koeajon jälkeen ja 8 käyttötunnin jälkeen! Tarkasta 40 käyttötunnin jälkeen ja kiristä

tarvittaessa. Tarkasta myöhemmin silmämääräisesti

8 KÄYTTÖOHJEET

8.1 PUUTAVARAVAUNUN KYTKEMINEN TRAKTORIIN

Varmista ennen kuin kytket puutavaravaunun traktoriin, että:

- traktori on riittävän tehokas tätä puutavaravaunua varten
- traktorin vetolaite on kunnossa
- puutavaravaunu on tasaisella alustalla ja pyörät on kiilattu
- puutavaravaunu on kunnossa
- puutavaravaunun hydrauliletkut on kytketty oikein

Varmista ennen puutavaravaunun käyttöä, että:

- puutavaravaunu on kytketty ja lukittu traktoriin oikein
- puutavaravaunu ja traktorin väliset hydrauliletkut on kytketty oikein
- puutavaravaunun jarrut on vapautettu
- pyöräkiilat on poistettu
- puutavaravaunun rengaspaineet ovat oikeat
- vetotanko on lukittu suoraan maantieajossa
- suuntavalojen kaapeli on kytketty traktoriin ja valot toimivat oikein



Sovita ajonopeus tie- ja sääolosuhteiden mukaiseksi. Noudata nopeusrajoituksia! Ole erityisen varovainen kaarteissa, kun vaunu on kuormattu!

9 VARASTOINTI



Kytke aina pumppu pois päältä ennen kuin irrotat hydrauliletkuja traktorin hydraulijärjestelmästä!


- Puhdista puutavaravaunu ja korjaa tarvittaessa maalivauriot
- Voitele puutavaravaunu (katso voiteluohjeet)
- Päästä paine sylintereistä

- Suojaa vetotangon kääntösynterinin männäntangot rasvalla
Jos tuotteesi varastoidaan / pakataan kuljetuksen ja / tai varastoinnin aikana siten, että kromattua sylinteritankoa jatketaan (ts. Sylinteri on avoimessa asennossa), kromattu sauva on suojattava korroosionestorasvalla. Kaikki levitysmenetelmät (mekaaninen levitys pehmeällä kankaalla, suihke jne.) Ovat hyväksyttäviä. Tankojen valmistaja on testannut kromattua sauvaa; 200 tunnin suolatestitulosten perusteella taattu turvallisen varastoinnin aika on 200 tuntia suojaamattomia (öljykalvo, suoja spray tai vastaavat) altistumista ulkoilmalle.
- Varastoi puutavaravaunu katon alla, vältä suora kosketusta maahan

10 HUOLTO

10.1 VOITELU

Käytä sopivaa voiteluainetta kuten Beacon EP2, Multipurpose GR Moly, Mobilux EP2, Mobil Grease MP Special, Energ grease LS-EP2 tai vastaava. Oikeat voiteluaineet takaavat häiriöttömän toiminnan.

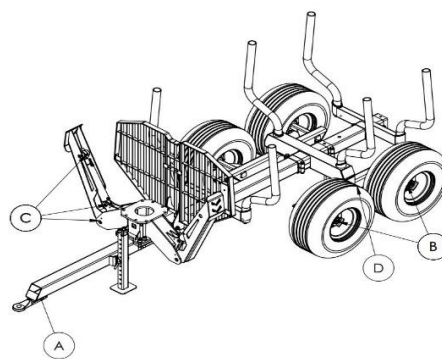


Kuva 6. BMF 7T₁ puutavaravaunun voitelukohteet

Voitelukohde	Määrä	Voitelu aine	Voiteluväli, käyttötuntia	Lisätietoja
Kääntösynterinin silmukka, A	1	Rasva	8	2% molybdeeni sulfidi
Pyörien kuulalaakerit, B	4	Rasva	1 x vuodessa	
Tukijalka C		Rasva	8	
Telin akseli, D	2	Rasva	8	

Taulukko 4. Voitelu

11 VARAOSAT

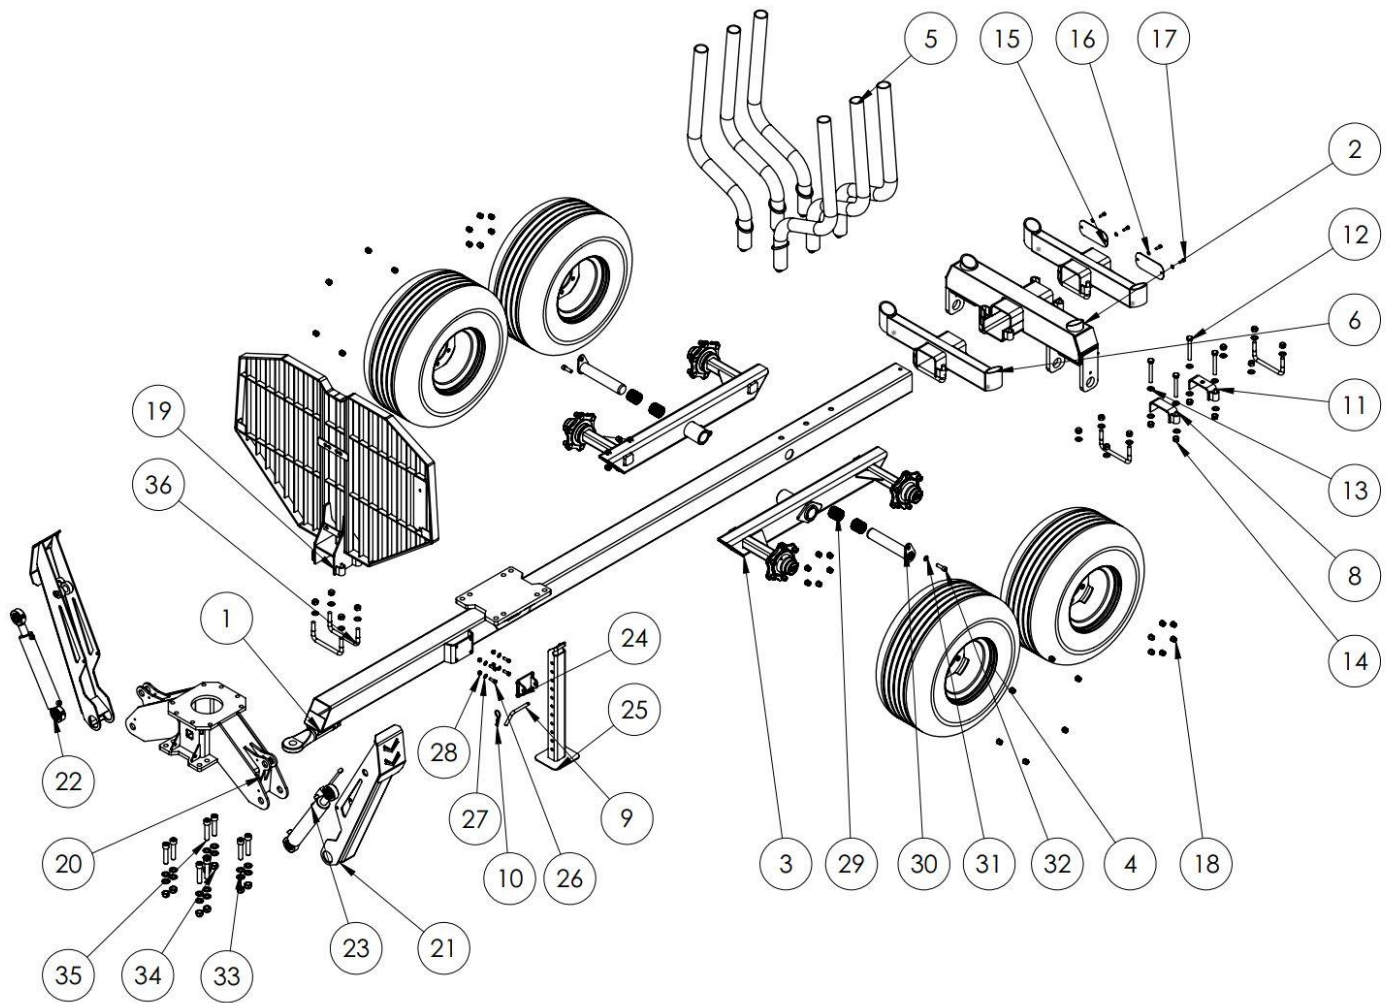

Kuva 7. BMF 7T₁ puutavaravaunun varaosat



Nr	Kuvaus	Nimi	Kpl
1	7T1_FD.02.00.00	Chassis	1
2	71.07.00.00-p1	Axle	1
3	TV_998.03.00.00	Boggie	2
4	400-60R15,5	Wheel	4
5	7T1.04.00.00	Bolster	6
6	71.06.01.00-p1	Load beam	2
8	71.07.01.00	Clog of axle beam	1
9	Tugijala-kinnitus	Standing leg shaft	1
10	Splint_D5_DIN11024_B2	Parking leg pin	1
11	71.07.02.00	Clog of axle beam	1
12	M20x140 DIN 933	8,8	4
13	M20 DIN 125	Washer	12
14	M20 DIN 985	Nylock nut	8
15	91.07.00.09	Cover	2
16	M30 DIN 125	Washer	4
17	M10x30 DIN912	8,8	4
18	M 18x1,5	Wheel nut	36
19	7T1.05.00.00-P1	Safety screen	1
20	FD_K2.10.01.00	FD leg fixing	1
21	FD_K2.10.02.00	FD leg	2
22	HC-70-40-380	Hydraulic cylinder	2
24	ETJ.01.00	Standing leg fixing	1
25	ETJ.02.670	Standing leg	1
26	M12x35 DIN912	8,8	4
27	M30 DIN 125	Washer	4
28	M12 DIN 985	Nylock nut	4
29	BRM 60 P606560 ISO3547	Bronze bearing	4
30	112.03.03.00	Boggie shaft	2
31	M30 DIN 125	Washer	2
32	M16x50 DIN912	8,8	2
33	M30 DIN 125	Washer	16
34	M24 DIN 985	Nylock nut	8
35	M24x110 DIN912	8,8	8
36	B20S220T115	U polt	2

Taulukko 5 BMF 7T₁ puutavaravaunun varaosat