


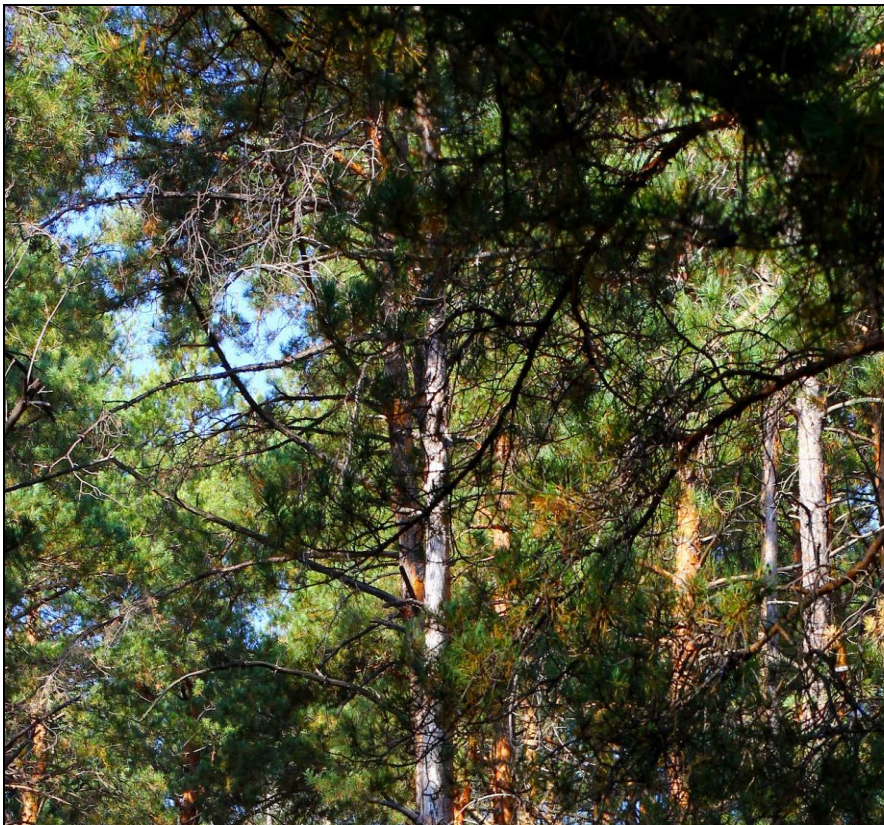

BMF
8T₂Pro

KÄYTTÖOHJE METSAPERÄVAUNU



BMF

Sisällysluettelo

1	YLEISTÄ.....	1
2	TURVALLISUUS.....	1
2.1	Yleistä.....	1
2.2	Turvaetäisyydet	2
2.3	Hydraulijärjestelmä.....	2
2.4	Käyttö.....	2
3	PERUSKOMPONENTIT	3
4	LISÄVARUSTEET.....	3
5	TEKNISET TIEDOT	3
5.1	Tekniset tiedot	3
5.2	Mitat	3
6	HYDRAULIJÄRJESTELMÄ.....	4
6.1	Liitäntä	4
6.2	Peruskomponentit	4
7	KOKOONPANO JA ASENNUS	4
7.1	Puutavaranoisturin asennus BMF- puutavaravaunuun.....	4
8	KÄYTTÖOHJEET	4
8.1	Puutavaravaunun kytkeminen traktoriin.....	4
9	VARASTOINTI	5
10	HUOLTO	5
10.1	Voitelu.....	5
11	VARAOSAT.....	6
12	TAKUU.....	7

1 YLEISTÄ

Tässä käyttöohjeessa selostetaan yksityiskohtaisesti **BMF 8T₂Pro**-puutavaravaunu.

Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöä. Käyttöohje sisältää tärkeitä ohjeita, jotka varmistavat puutavaravaunun tehokkaan ja turvallisen käytön. Noudata aina näitä ohjeita.

Puutavaravaunu on tarkoitettu raakapuutavaran kuljetukseen metsästä sekä käsitellyn puun kuljetukseen. Puutavaravaunu on suunniteltu käytettäväksi maataloustraktorien kanssa. Siinä on kytkentä BMF-puutavaranoisturien asennukseen. Kone täyttää kaikki EU-konedirektiivin ja sen liitteiden tekniset standardit ja turvallisuusmääräykset. Puutavaravaunu on CE-merkitty.

Puutavaravaunun kuljettajan on noudatettava kaikkia tässä käyttöohjeessa annettuja turvallisuusohjeita ja ohjeita. Lisäksi on noudatettava työturvallisuusviranomaisten ohjeita sekä kansallisia lakeja, määräyksiä ja toimintaohjeita. Konea ei saa käyttää muuhun kuin aiottuun käyttötarkoitukseen eikä sen kuormitusrajoja saa ylittää. Valmistaja/jälleenmyyjä ei vastaa puutavaravaunun väärinkäytön aiheuttamista vahingoista.

Huolehdi säännöllisestä huollosta. Jos puutavaravaunun käytön yhteydessä ilmenee ongelma, jota ei ole kuvattu tässä käsikirjassa, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään.

2 TURVALLISUUS

2.1 YLEISTÄ

Lue käyttöohje huolellisesti ennen puutavaravaunun käyttöä. Käytä puutavaravaunua vain sen aiottuun käyttötarkoitukseen.

Kuljettajalla on oltava traktorin ja perävaunun yhdistelmän ajamiseen oikeuttava ajokortti ja riittävä koulutus. Huomio, vältä ja ehkäise kaikki potentiaaliset vaaratilanteet.



ON EHDOTTOMASTI KIELLETTYÄ:

- käyttää puutavaravaunua alkoholin, huumeiden tai muiden psykoaktiivisten aineiden vaikutuksen alaisena

- ylittää maksimikuormitusarvot
- käyttää puutavaravaunua ihmisten kuljettamiseen
- tehdä muutoksia puutavaravaunuun
- käyttää muita kuin valmistajan suosittelemia varaosia

VARMISTA ENNEN KUORMAUSTA, ETTÄ:

- Puutavaravaunu on täysin toimintakuntoinen
- Näet hyvin koko työskentelyalueen
- Puutavaravaunu on tasaisella alustalla
- Seisontajarru on kytketty

2.2 TURVAETÄISYYDET**Puutavaranoستurin yleinen turvaetäisyys on 20 metriä!**

Huomioi erikoisturvaetäisyydet jännitteellisten johtimien läheisyydessä

Nimellisjännite, kV	Turva-alue, m
Maks. 0,5	2
Maks. 20	10
35 – 110	25
220 – 330	40

Taulukko 1. Turva-alue

2.3 HYDRAULIJÄRJESTELMÄ

- Hydraulijärjestelmän saa huoltaa vain pätevä ja kokenut hydraulikka-asentaja

- Valvo jatkuvasti hydraulijärjestelmän kuntoa. Korjaa kaikki turvallisuuteen vaikuttavat viat välittömästi


- Varmista ennen korjaus- ja huoltotöiden aloittamista, ettei järjestelmässä ole painetta
- Käytä suojalaseja ja suojakäsineitä korjaus- ja huoltotöiden aikana

- Käytä alkuperäisiä varaosia tai valmistajan suosittelemia osia
- Estä öljyn tippuminen maahan saastumisen estämiseksi
- Käytä bioöljyä ekologisesti herkillä alueilla

2.4 KÄYTTÖ

- Varmista, että puutavaravaunu on hyvässä kunnossa
- Vahingoittuneen tai viallisen koneen käyttö on kiellettyä
- Varmista, että koko työskentelyalue on valvonnassasi
- Estä asiattomien henkilöiden pääsy työskentelyalueelle
- Käytä tukijalkoja puutavaravaunun kuormauksen aikana
- Varo vaarantamasta ketään tukijalkojen laskemisen yhteydessä
- Kytke seisontajarru kuormauksen aikana
- Kuorma ei saa ylettyä suojaritilän yläpuolelle
- Kun kuormaat lyhyitä tukkeja varmista, että ne ovat vähintään kahden palkin päällä
- Noudata ehdottomasti valmistajan ilmoittamia perävaunukohtaisia kuormarajoituksia
- Nosta tukijalat ennen puutavaravaunun siirtoa
- Vapauta seisontajarru
- Ole erityisen huolellinen, kun ajat vetotanko lukitsemattomana
- Varmista, että perävaunun ja traktorin väliset letkut eivät jää puristuksiin tiukissa käännöksissä
- Lukitse vetotanko lukitustapilla maantieajoa varten
- Varmista maantieajoa varten, että suuntavalot on avattu ja ne toimivat
- Noudata liikennesääntöjä
- Valmistajan ilmoittama huippunopeus on 40 km/h
- Valmistaja ei vastaa väärinkäytön tai virheellisen, varomattoman tai asiattoman käytön aiheuttamista vahingoista tai tappioista


3 PERUSKOMPONENTIT

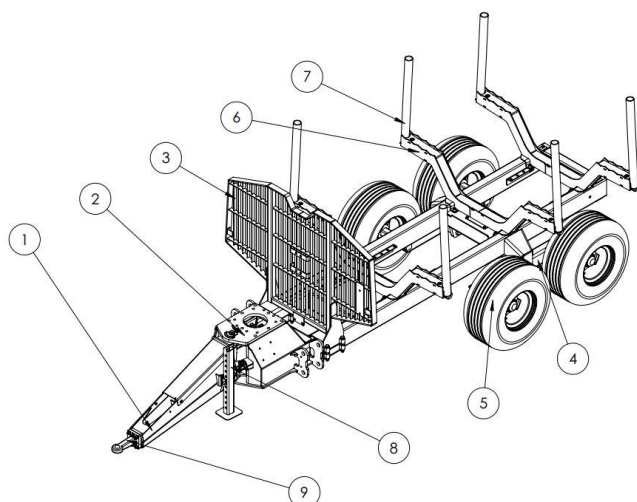


Kuva 1. BMF 8T₂Pro puutavaravaunun peruskomponentit

- 1) Vetoaisa 2) Runko 3) Sermi
4) Teli 5) Renkaat 6) Irtopanko 7) Karikat
8) Pysäköinti jalka 9) Vetosilmukka

4 LISÄVARUSTEET

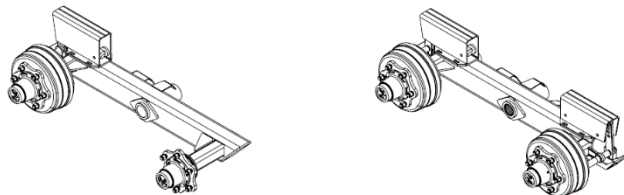

Kuva 2. Jarrut päällä yhdellä akselilla tai kahdella akselilla

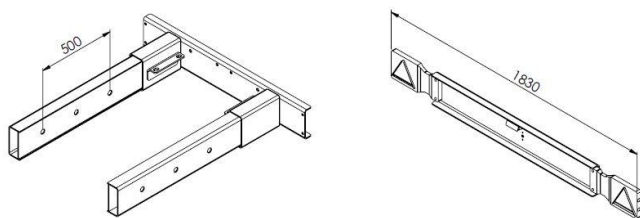

Kuva 3 Kehysjatkkeen ja merkkivalot kehys

5 TEKNISET TIEDOT



5.1 TEKNISET TIEDOT

Kantavuus, kg	8000
Kokonaispituus, mm	6095
Kuormatilan pituus, mm	3617
Kokonaisleveys vakioireneilla, mm	2119
Vakioireneat	400/60-15,5 500/50-17 520/50-17
Runko, mm	2x(200x100x6)
Pyörän navat, mm - pultteja	70x70-6
Kuormatilan ala, m ²	2,2
Vetoaisan sylinteri, kpl	2
Vetoaisan käätköulma, ± °	40
Maavara, mm	550
Tukijalka	A / FD

Taulukko 2. BMF 8T₂Pro -puutavaravaunun tekniset tiedot

Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta

5.2 MITAT

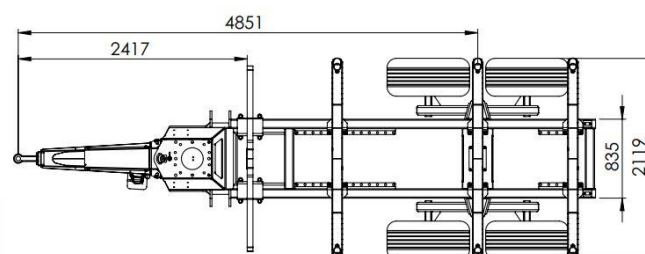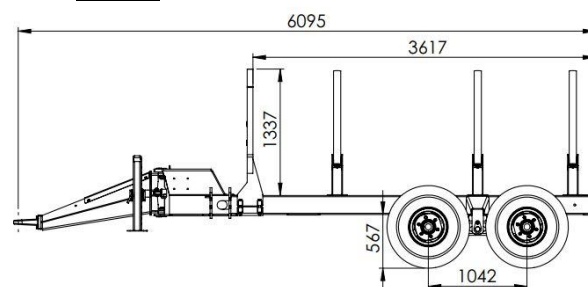


Kuva 4. BMF 8T₂Pro puutavaravaunun mitat

6 HYDRAULIJÄRJESTELMÄ

6.1 LIITÄNTÄ

Kytke perävaunun hydrauliletkut traktorin ohjausventtiiliin. Varmista, että kaikki liitännät on kunnolla lukittu. Vapauta vetotanko irrottamalla lukitustappi. Käytä vetotanko ääriasennoissa molemmille puolille puutavaravaunun ohjausventtiilin vivuilla, kunnes kääntösylinterit toimivat hyvin.

6.2 PERUSKOMPONENTIT

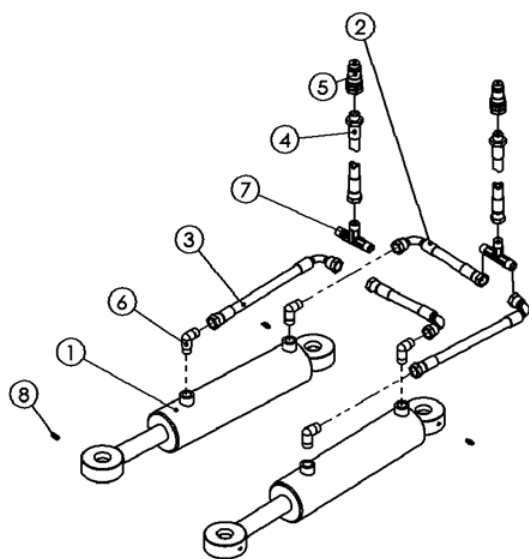

Kuva 5. Peruskomponentit

Paikka	Määrä	Osa
1	2	Vetotangon kääntösylinteri
2	2	Hydrauliletku 3/8 - 3/8 90
3	2	Hydrauliletku 3/8 - 3/8 90
4	2	Hydrauliletku 3/8 - 1/2 TR
5	2	1/2" pikaliitin
6	4	3/8 L-nippa
7	2	3/8 T-nippa
8	4	Voitelunippa M6 DIN 71412

Taulukko 3. BMF-puutavaravaunun hydraulijärjestelmän peruskomponentit

7 KOKOONPANO JA ASENNUS

Lue nämä ohjeet huolella ennen kokoonpanotöiden tai asennuksen aloittamista. Virheellinen asennus voi aiheuttaa vaaratilanteen puutavaravaunun käytön aikana. Käyttöohjeen vastainen käyttö voi vaarantaa käyttäjän ja aiheuttaa takuun raukeamisen.

7.1 PUUTAVARANOSTURIN ASENNUS BMF-PUUTAVARAVAUNUUN

Jälleenmyyjän huollon tai valmistajan tai jälleenmyyjän valtuuttaman henkilön tulisi suorittaa puutavaranostrin asennus. Loppukäyttäjä voi suorittaa nosturin asennuksen/irrotuksen, jos käytetään asianmukaisia varusteita ja kaikkia turvallisuusmääräyksiä noudatetaan ja vähintään yksi pätevä asentaja on läsnä asennuksen/irrotuksen aikana.

Tukijalkojen kiinnitysruuvien lujuusluokan on oltava 12.9 (DIN912). Käytä M24 lukitusmuttereita. Kiinnitysruuvien kiristysmomentti on 660 Nm.



Kiristä ruuvit koeajon jälkeen ja 8 käyttötunnin jälkeen! Tarkasta 40 käyttötunnin jälkeen ja kiristä tarvittaessa. Tarkasta myöhemmin silmämääräisesti

8 KÄYTTÖOHJEET

8.1 PUUTAVARAVAUNUN KYTKEMINEN TRAKTORIIN

Varmista ennen kuin kytket puutavaravaunun traktoriin, että:

- traktori on riittävän tehokas tätä puutavaravaunua varten
- traktorin vetolaite on kunnossa
- puutavaravaunu on tasaisella alustalla ja pyörät on kiilattu
- puutavaravaunu on kunnossa
- puutavaravaunun hydrauliletkut on kytketty oikein

Varmista ennen puutavaravaunun käyttöä, että:

- puutavaravaunu on kytketty ja lukittu traktoriin oikein
- puutavaravaunu ja traktorin väliset hydrauliletkut on kytketty oikein
- puutavaravaunun jarrut on vapautettu
- pyöräkiilat on poistettu
- puutavaravaunun rengaspaineet ovat oikeat
- vetotanko on lukittu suoraan maantieajossa
- suuntavalojen kaapeli on kytketty traktoriin ja valot toimivat oikein



Sovita ajonopeus tie- ja sääolosuhteiden mukaiseksi. Noudata nopeusrajoituksia! Ole erityisen varovainen kaarteissa, kun vaunu on kuormattu!

9 VARASTOINTI



Kytke aina pumppu pois päältä ennen kuin irrotat hydrauliletkuja traktorin hydraulijärjestelmästä!

- Puhdista puutavaravaunu ja korjaa tarvittaessa maalivauriot
- Voitele puutavaravaunu (katso voiteluohjeet)
- Päästä paine sylintereistä
- Suojaa vetotangon kääntösynterin männäntangot rasvalla

Jos tuotteesi varastoidaan / pakataan kuljetuksen ja / tai varastoinnin aikana siten, että kromattua sylinteritankoa jatketaan (ts. Sylinteri on avoimessa asennossa), kromattu sauva on suojattava korroosionestorasvalla. Kaikki levitysmenetelmät (mekaaninen levitys pehmeällä kankaalla, suihke jne.) Ovat hyväksyttäviä. Tankojen valmistaja on testannut kromattua sauvaa; 200 tunnin suolatestitulosten perusteella taattu turvallisen


varastoinnin aika on 200 tuntia suojaamattomia (öljykalvo, suojaspray tai vastaavat) altistumista ulkoilmalle.

- Varastoi puutavaravaunu katon alla, välttä suora kosketusta maahan

10 HUOLTO

10.1 VOITELU

Käytä sopivaa voiteluainetta kuten Beacon EP2, Multipurpose GR Moly, Mobilux EP2, Mobil Grease MP Special, Energ grease LS-EP2 tai vastaava. Oikeat voiteluaineet takaavat häiriöttömän toiminnan.

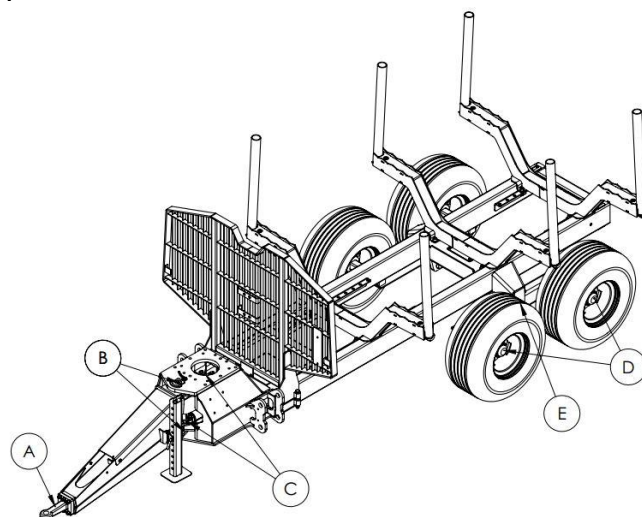


Kuva 6. BMF 8T₂Pro puutavaravaunun voitelukohteet

Voitelukohde	Määrä	Voiteluaine	Voiteluväli, käyttötuntia	Lisätietoja
Vetotangon silmukka, A	1	Rasva	8	2% molybdeeni sulfidi
Vetotangon akseli, B	1	Rasva	8	
Kääntösynterin silmukka, C	2	Rasva	8	
Pyörien kuulalaakerit, D	4	Rasva	1 x vuodessa	
Telin akseli, E	2	Rasva	8	

Taulukko 4. Voitelu

11 VARAOSAT

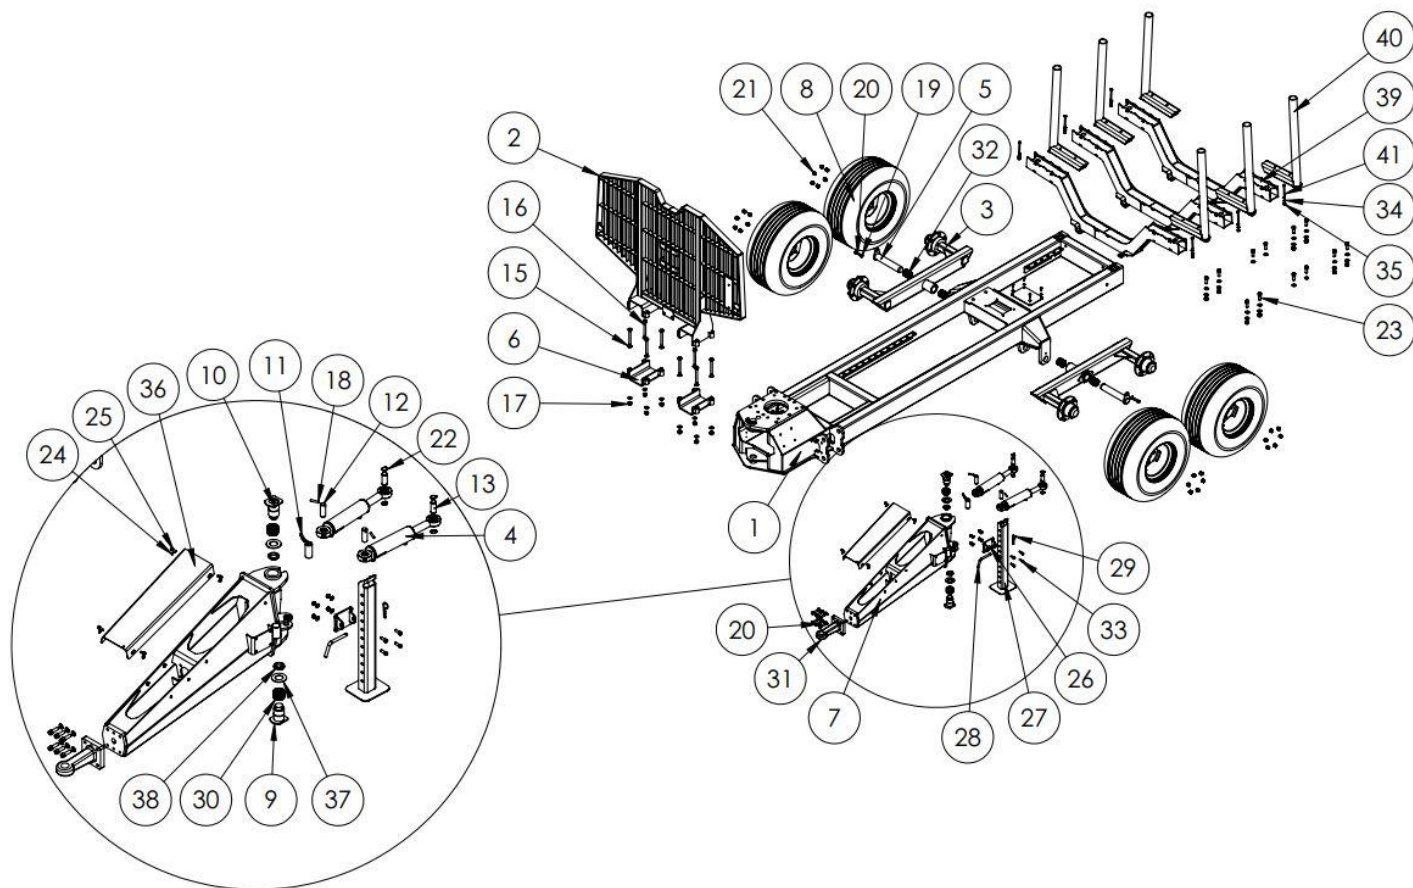Kuva 7. BMF 8T₂Pro puutavaravaunun varaosat

Nr	Description	Name	Qty
1	8T2.02.PRO.00	Chassis	1
2	10T2.05.00.00	Safety screen	1
3	TV_1042.03.00.00	Boggie	2
4	HC-70-40-200-420GE30x2-p1	Drawbar cylinder	2
5	111.03.03.00	Shaft of boggie	2
6	132.05.01.00	Clog of safety screen	2
7	14T2.01.00.00	Drawbar	1
8	400-60R15,5	Wheel	4
9	14T2.01.01.00-P1	Shaft of drawbar 1	1
10	14T2.01.02.00-P1	Shaft of drawbar 2	1
11	14T2.01.03.00	Shaft	1
12	101.01.00.12-P1	Drawbar cylinder shaft 1	2
13	132S.01.00.16	Drawbar cylinder shaft 2	2
14	10T2.07.00.02	Cover	1
15	M20 DIN 125	Washer	36
16	M20x160 DIN 933	8,8	8
17	M20 DIN 985	Nylock nut	16
23	Torusplint_D10L50_DIN1481	Shaft locking pin	2
19	M30 DIN 125	Washer	8
20	M16x50 DIN912	8,8	8
21	M18x1,5 DIN74361	Wheel nut	24
22	Ret_rind_D30 DIN471	Retaining ring D30	4
23	M20x50 DIN912	8,8	12

24	M10 DIN127	Nylock nut	8
25	M10x25 DIN912	8,8	8
26	ETJ.01.00	Standing leg fixing	1
27	ETJ.02.670	Standing leg	1
28	Tugijala-kinnitus	Parking leg shaft	1
29	Splint_D5_DIN11024_B2	Parking leg pin	1
30	BRM 60 P606540 ISO3547	Bronze bearing 60x40	2
31	Scharmüller 00.652.20.0-A02	Scharmüller 00.652.20.0-A02	1
32	BRM 60 P606560 ISO3547	Bronze bearing 60x60	4
33	M12x35 DIN912	8,8	4
34	M30 DIN 125	Washer	16
35	M12 DIN 985	Nylock nut	10
36	14T2.01.00.11	Cover	1
37	M45DIN125	Washer	2
38	M45x1,5DIN267	Locking nut	2
39	10T2.06.01.00-P4	Load beam	3
40	10T2.04.00.00-P1-PRO	Bolster	6
41	M12x110 DIN 933	8,8	6

Taulukko 5 BMF 8T₂PRO puutavaravaunun varaosat

12 TAKUU

Takuuaika on yksi vuosi toimituspäivästä tai laskutuspäivästä lukien. Takuu on voimassa vain kun:

- kaikkia tämän käyttöohjeen ohjeita noudatetaan
- huollossa käytetään ainoastaan alkuperäisvaraosia
- huoltotyöt suorittaa valtuutettu asiantuntija
- puutavaravaunua ei ylikuormiteta
- hydraulijärjestelmän paine on oikea

Takuu **ei kata** käyttäjän epäpätevyydestä ja/tai virheellisestä käytöstä aiheutuvia vahinkoja. Takuu ei myöskään kata normaalin kulumisen tai tuotteen vikaantumisen aiheuttamia kuljetuskustannuksia eikä tappioita.

NB! Valmistajan alkuperäinen käännös!

Valmistaja:

OÜ Lisako

