



**ilsbo**  
ILSBO TOOLS AB

# Sivuttaissiirtolaite

Malli: S120/S120P

Ohjekirja / varaosaluettelo

(versio 11)



**ILSBO TOOLS AB**

+46 (0)650-74 21 86

# Johdanto

*Kiitos, että olet valinnut Ilsbo Tools AB:n vesakkomurskaimen!*

*Ilsbon vesakkomurskain on itse kehitetty tuote, jota toimitetaan jälleenmyyjäverkoston kautta valmistusmaahan Ruotsiin ja muihin Pohjoismaihin.*

*Kehitys ideasta valmiiksi tuotteeksi on vaatinut monien vuosien kovaa työtä ja reilusti kärsivällisyyttä. Yksinkertaisuus, käyttövarmuus ja taloudellisuus ovat kolme tärkeää tuotteillemme tunnusomaista tekijää.*

*Ilsbo Tools -yritys perustettiin vuonna 1985 ja se toimii Ruotsin Hälsinglannissa, tarkemmin sanottuna Ilsbossa, n. 20 km Hudiksvallista luoteeseen. Uskomme filosofiaan ”kaikki saman katon alla” ja näin ollen valmistus, tuotekehittely ja hallinto toimivat kaikki samoissa tiloissa Ilsbossa.*

Ilsbon ketjumurskain on tarkoitettu pitämään ojanreunat, tienhaarat ja vanhat peltomaat puhtaina pensaista ja vesakoista.

Ketjujen käyttäminen on osoittautunut taloudellisimmaksi vaihtoehdoksi pensaiden raivaamisessa kivisessä ja vaikeassa ympäristössä. Ketju on ylivoimainen jälleenkasvun tyrehdyttäjä, koska se hajottaa kannot niin, että ne kuivuvat.

## Sisältö

---

Asennus ja ennen jokaista käyttökertaa	sivu 1
Takuu ja tekniset tiedot	sivu 2
Varaosat (räjäytyskuva)	sivu 3
Varaosat (artikkelinumerot)	sivu 4

## Asennus ja ennen jokaista käyttökertaa



### Asennus – tärkeää tietoa!

Asennetaan traktorin kolmipistenostolaitteeseen. Mukana seuraava voimanottoakseli on 2 metrin pituinen ja sitä pitää useimmissa tapauksissa lyhentää sopivan pituiseksi. Jos voimanottoakseli leikataan virheellisesti, laitteeseen tai traktoriin voi tulla painevaurioita. Jos akselia on leikattu, tulee hioa terävät reunat ja voidella huolella.

Kun murskainta käytetään 1000 RPM nopeudella, päällekkäisyyden on oltava vähintään 2/3 kunkin putken pituudesta. Muista, että voimanottoakseli on lyhimmillään ääripisteissään.

***Koska voimanottoakselin paikassa voi olla eroja eri traktorinvalmistajien malleissa, emme voi taata, että aina voitaisiin välttää se riski, että voimanottoakseli osuu runkorakenteeseen.***

Tarkista aina, että voimanottoakseli ei osu runkorakenteisiin: nosta ja laske nostovarsi ja siirrä sivuttaissiirtolaite ääripisteisiinsä.

Jos huomaat osumisen riskin, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajaan pyytääksesi neuvoja.

Mukana seuraava pidennetty hydrauliletku asennetaan murskaimeen. Sijoita hydrauliletku siten, että se ei joudu puristuksiin. Säädä nostovarsia siten, että murskain on vaakasuorassa asennossa.

### Ennen jokaista käyttökertaa

Tarkista, että sivuttaissiirtolaite, kiinnityssokat ja hydrauliletkut eivät ole vaurioituneita. Vaurioituneet osat tulee vaihtaa ennen käyttöä.

### Seisokit

Käyttöseisokkien yhteydessä mukana seuraavaa tukijalkaa säädetään sopivan korkuiseksi, jotta laite voidaan helposti kiinnittää seuraavalla käyttökerralla. Varmista, että laite sijoitetaan tasaiselle ja kiinteälle alustalle niin, että puristumisriskiä ei voi syntyä.

## Takuu ja tekniset tiedot

Vuoden tehdastakuu. Takuu ei koske kulutusosia.  
Takuuasioissa tulee aina ottaa yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajaan.


Sivuttaissiirtolaitteen sarjanumero on sijoitettu kehyspalkissa olevaan kylttiin (katso kuva).

<b>Tekniset tiedot</b>	<b>S120</b>	<b>S120P</b>
<b>Paino</b>	210 kg	240 kg
<b>Pituus</b>	146 cm	147 cm
<b>Korkeus</b>	67 cm	67 cm
<b>Leveys</b>	100 cm	100 cm
<b>Portaaton siirto</b>	120 cm	120 cm
<b>Siirto sisään</b>	60 cm	60 cm
<b>Siirto ulos</b>	60 cm	60 cm
<b>Lisävarusteet</b>		
Kuristusventtiili	art.nro: 310 211	



### Voitelu

Sivuttaissiirtolaite on voideltu tehtaalla. Laite tulee voidella ensimmäisen kerran 10 käyttötunnin kuluttua ja sen jälkeen 40 käyttötunnin välein.

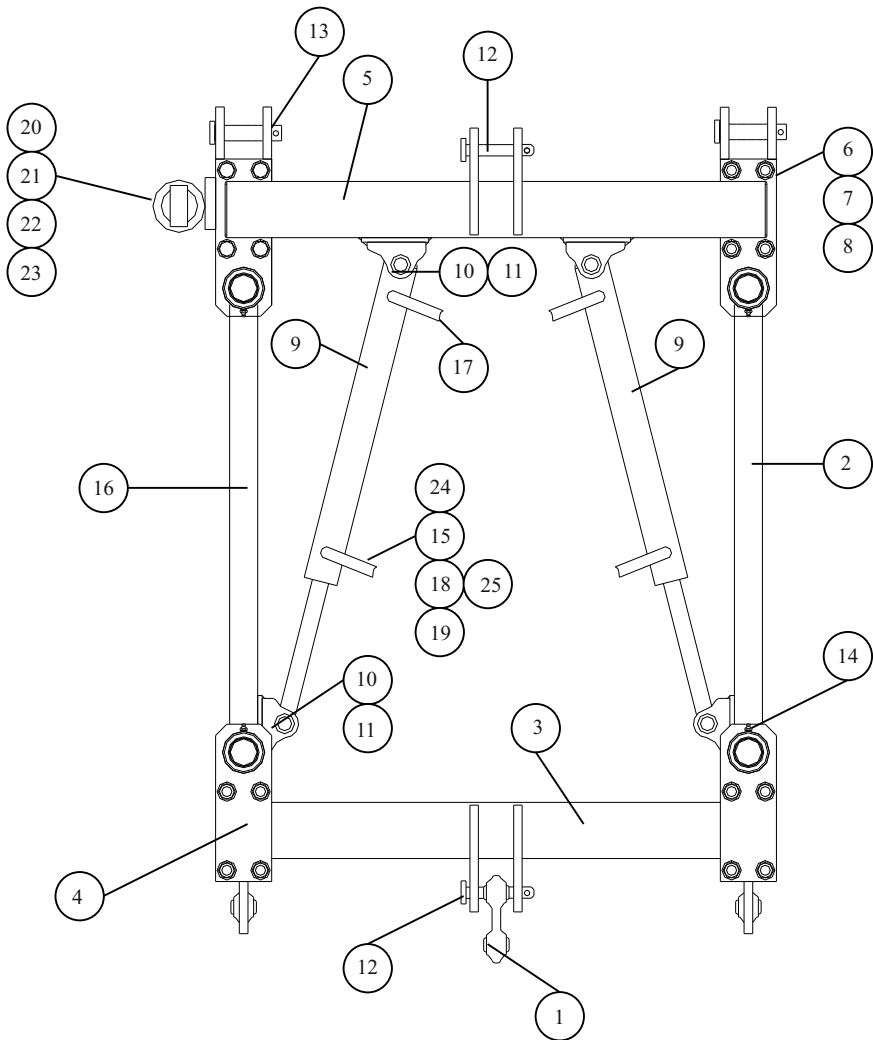

<b>NRO</b>	<b>MÄÄRÄ</b>	<b>NIMITYS A</b>	<b>RT.NRO</b>
1	1	Linkkivarsi	700 100
2	1	Kääntövarsi (oikea) S120 Pro	700 202
2	1	Kääntövarsi (oikea)	700 201
3	1	Takapalkki S120 Pro	700 302
3	1	Takapalkki	700 301
4	4	Laakerilevy	700 350
5	1	Etupalkki S120 Pro	700 402
5	1	Etupalkki	700 401
6	16	Ruuvi M16x70	310 128
7	16	Lukitusmutteri M 16	310 336
8	32	Aluslevy 17x30x3	310 130
9	2	Hydraulisylinteri	700 525
10	4	Ruuvi M20x100	310 164
11	4	Lukitusmutteri M 20	310 182
12	2	Kiinnityssokka Ø 25	310 203
13	2	Kiinnityssokka Ø 28	310 202
14	12	Voi telunippa M6 suora	310 348
15	1	Hydrauliletku 2M	310 208
16	1	Kääntövarsi (vasen) S120 Pro	700 250
16	1	Kääntövarsi (vasen)	700 250
17	1	Hydrauliletku 1,5M	700 555
18	1	Hydrauliletku 1,5M murskaimeen	700 560
19	2	Hydrauliletku 0,85 M S120 Pro	800 020
20	1	Tukijalka	310 220
21	2	Lukitusmutteri M 10	310 163
22	2	Ruuvi M 10x40	310362
23	4	Aluslevy 10,5x22x2	310356
24	2	Adapteri 3/8"-3/8"	310207
25	2	T-liitin 3/8" sisä/ulos/ulos S120 Pro	700561

