

KOURAN G16 HUOLTO-OHJEET

VAROITUSMERKIT KÄYTTÖOHJEESSA



Viittaa tilanteeseen, jossa on välitön vaara, joka voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.



Viittaa tilanteeseen, jossa on vaara, joka voi aiheuttaa loukkaantumisen.



Viittaa tilanteeseen, jossa on vaaran tai käyttövirheen mahdollisuus joka saattaa vahingoittaa omaisuutta

Kun käyttöoppaassa on edellä kuvattuja merkkejä, lue sitä seuraava teksti erittäin huolellisesti!

JOHDANTO

Tämä opas sisältää tietoja ja huolto-ohjeet, joita omistaja tarvitsee voidakseen käyttää laitetta parhaalla mahdollisella tavalla.

Vaikka laitteen käyttäjällä saattaa olla alalla runsaasti kokemusta, on käyttäjä velvollinen tutustumaan huolellisesti tähän ohjekirjaan, koska siitä löytyy tietoa, joka mahdollistaa turvallisen ja tehokkaan työskentelyn. Laitteen säännöllinen huolto on paras tae tehokkaaseen ja kestävään toimintaan.




Jokaisen koneen käyttäjän on perusteellisesti tutkittava kaikki turvallisuusohjeet ja noudatettava niitä.

KOURAN RAKENNE

1. Runko
2. Ulkoinen leuka
3. Sisäinen leuka
4. Hydraulisylinteri
5. Välitanko

Leuat (2) ja (3) on yhdistetty runkoon (1) tappien avulla, jotka liikkuvat laakereilla ja mahdollistavat kourien vapaan liikkumisen molempiin suuntiin.

Kouria (2) ja (3) käyttää kaksitoiminen hydraulisylinteri (4) ja välitanko (5).

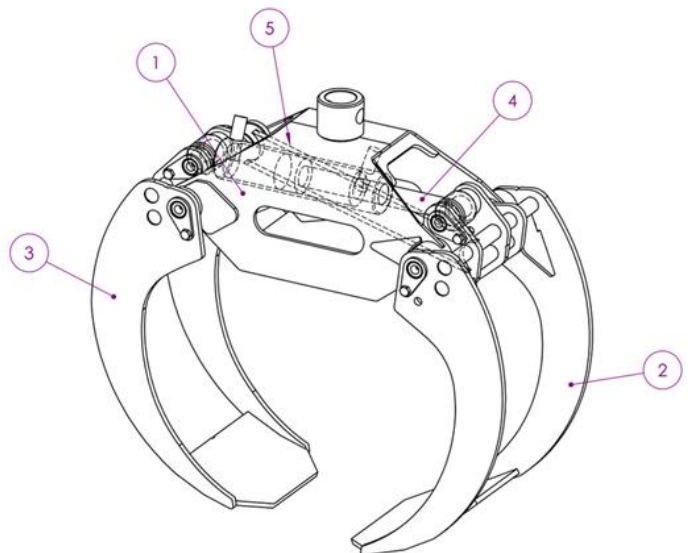

1. TURVALLISUUSVAATIMUKSET HUOLLON AIKANA

Käyttäjä ei saa tehdä ilman valmistajan lupaa muutoksia laitteen rakenteeseen, varustukseen ja / tai säätöihin. Sähkö- ja hydraulijärjestelmän toimintahäiriön korjaamiseksi tulee ottaa yhteyttä paikalliseen huoltoon.

Yritys ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet:

- Luvattomista muutoksista.
- Muiden kuin alkuperäisten varaosien käytöstä.
- Luonnollisesta kulumisesta
- Epäsäännöllisestä ja väärästä huollosta

Laitteen huollettaessa:

- Käytössä olevan traktorin moottori ei saa käydä.
- On varmistettava, että huollon aikana ei laitteen käynnistyminen ole mahdollista.
- On noudatettava käyttöohjeen huoltovälejä.
- Voitelu on suoritettava tämän ohjeen voiteluoppaan mukaan.
- Huollettava kone on tuettava niin, että laite ei pääse liikkumaan ja sen luvaton käyttö ei ole mahdollista.



Huoltotoimenpiteiden jälkeen on kokeiltava varoen kouran liikkeitä kaikkiin suuntiin, jotta voidaan olla varmoja kouran liikkeiden vaarattomuudesta.

2. HUOLTO

2.1 Yleistä

Huolellinen ja oikea huolto takaa kouran moitteettoman toiminnan ja pitkän käyttöiän.

- Jos laitteeseen tulee vika, on ennen korjaustöiden aloittamista määritteltävä vian paikka.
- Huollossa ja korjaustöissä on käytettävä tarkoitukseen sopivia työkaluja.
- Jos mahdollista, käytä alkuperäisiä varaosia. Vaihnettavien tarvikkeiden ominaisuuksien täytyy vastata alkuperäisiä.
- Älä avaa varaosien pakkauksia liian aikaisin, etteivät ne likaantuisi.
- Poistetut osat ja korjauspaikka on pidettävä siistinä.
- Vahingot ja viat on korjattava välittömästi. Näin voidaan ennaltaestää lisävaurioiden syntyminen.

Ennen huoltotöitä, puhdistamista tai korjausta laske koura alas ja varmista, että se nojautuu tukevasti alustaa tai maata vasten, eikä ole kaatumisen vaaraa.

2.2 Huollon aikavälit

Kouraa on huollettava säännöllisesti, sillä varmistat sen turvallisen ja sujuvan toiminnan

- Säännöllinen huolto tehdään seuraavassa taulukossa esitetyin aikavälein.

Huollettava kohde	Toiminta	Huoltoväli, tuntia
Koura	Holkkien voitelu	10h
	Kouran kiinnikkeiden visuaalinen tarkastus	10h

2.3 Voitelu

- Koura voidellaan voitelukaavan mukaan.
- Lyhennä voitelun aikavälejä, jos työskennellään suurilla kuormituksilla tai vaikeissa olosuhteissa altistuen jatkuvaan kosketukseen pölyn tai mudan kanssa.
- Käytä aina vain valmistajan suosittelemia öljy- ja voiteluaine tyyppejä.



- Ennen voitelua, puhdista nippa puhtaalla kankaalla lian pääsyn estämiseksi voitelukohteeseen.


Rasvaa on lisättävä niin paljon, että sitä pursuaa hieman ulos kouran holkkien välistä.

Valmistaja suosittelee käyttämään “Valvoline Multi Purpose Grease NLGI 2” voiteluainetta.



Jos käytetään muuta kuin valmistajan suosittelemaa voiteluainetta, on varmistettava, kuuluuko tuote EP2 luokkaan ja vastaako se NLGI 2 ominaisuuksia.

2.4 Kouran voitelukaava

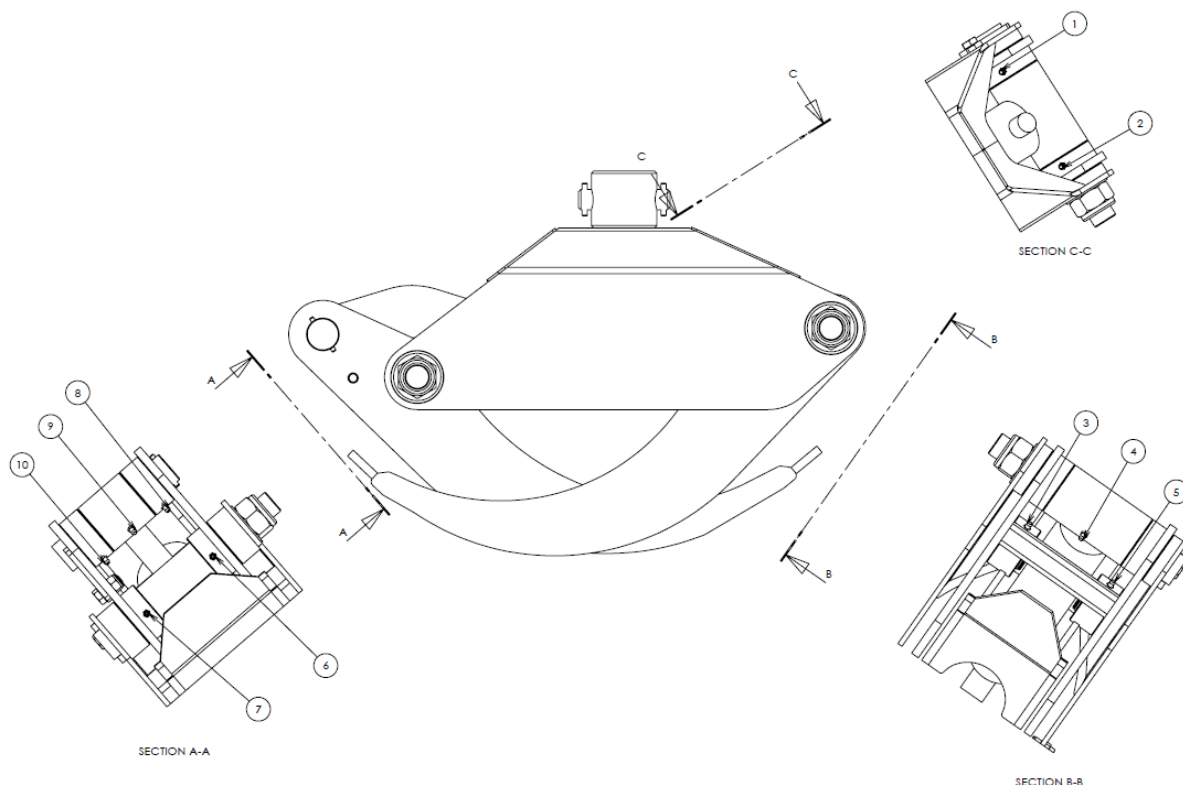

2.5 Hydrauliletkujen vaihto

Hydrauliletkut, putket ja liitokset on tarkistettava halkeamien ja vuotojen löytämiseksi..



Älä koskaan käytä kättäsi paineen alaisen öljyvuodon etsimiseen. Käytä siihen pahvipalaa tai puupalikkaa.



Vahinkojen ennakoinniseksi on vaurioituneet letkut vaihdettava ennen kuin ne rikkoutuvat. Letkuja vaihtaessa ota huomioon seuraavat seikat:



Ennen hydrauliletkujen vaihtamista on koura tuettava hyvin.



Paineistettuja letkuja ei saa vaihtaa.

- Varmista, että vaihdettavan letkun paineluokka on sopiva.
- Puhdista letkun sisäpinta liasta. Puhdistamattomia letkuja ei saa käyttää.
- Varmista, että letkussa ei ole vaurioita, vauriot vähentävät letkun käyttöikä.
- Tarkista yhdistetyn letkun liitännän kireys.


2.6 Rakenteen muutokset



Kouran rungon hitsaus on kielletty

Omavaltaisesti tehdyt muutokset lisäävät työskentelyn vaarallisuutta ja lyhentävät tukijalkojen käyttöikä.

3. KOURAN TEKNISET TIEDOT

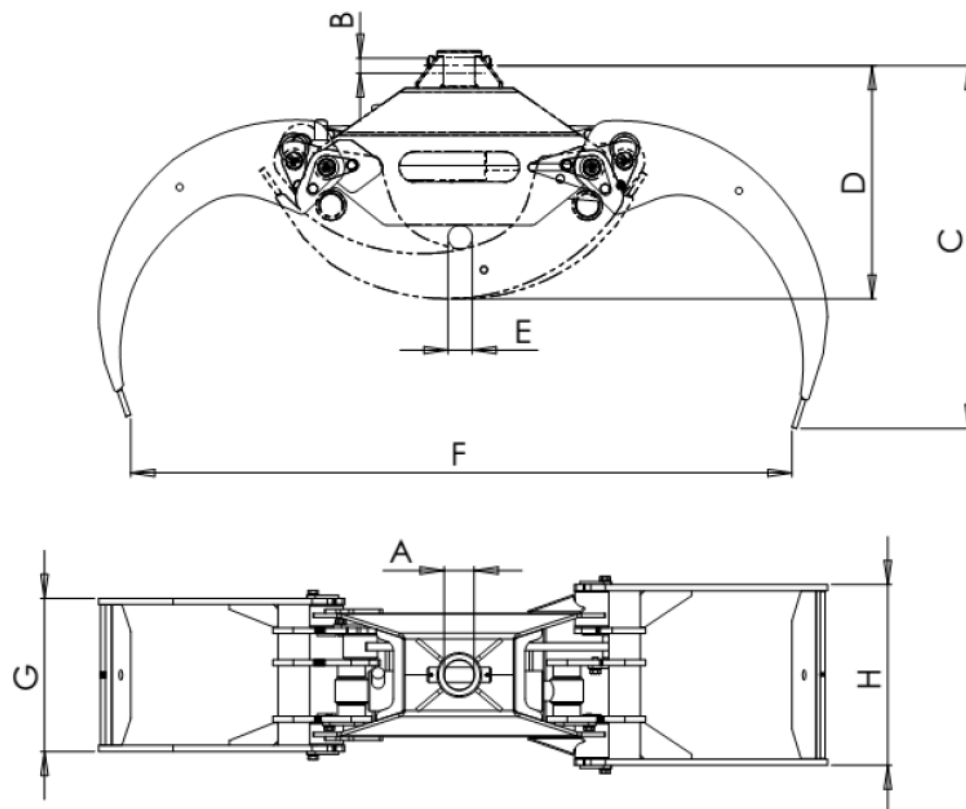

Tekniset tiedot		G16
Paino	kg	70
Otteen pinta-ala	m ²	0.16
A	mm	49
B	mm	25
C	mm	648
D	mm	436
E	mm	88
F	mm	1223
G	mm	148
H	mm	178
Rotaattori	kNm	30