

Teleskooppisten tukijalkojen huolto-ohjeet

VAROITUSMERKIT KÄYTTÖOHJEESSA



Viittaa tilanteeseen, jossa on olemassa välitön vaara, joka voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.



Viittaa tilanteeseen, jossa on vaara, joka voi aiheuttaa loukkaantumisen.



Viittaa tilanteeseen, jossa on vaaran tai käyttövirheen mahdollisuus joka saattaa vahingoittaa omaisuutta

Kun huomaat käyttöoppaassa edellä kuvattuja merkkejä, lue sitä seuraava teksti erittäin huolellisesti!

JOHDANTO

Tämä opas sisältää tietoja ja huolto-ohjeet, joita omistaja tarvitsee voidakseen käyttää laitetta parhaalla mahdollisella tavalla.

Vaikka laitteen käyttäjällä saattaa olla alalla runsaasti kokemusta, on käyttäjä velvollinen tutustumaan huolellisesti tähän ohjekirjaan, koska siitä löytyy tietoa, joka mahdollistaa turvallisen ja tehokkaan työskentelyn. Laitteen säännöllinen huolto on paras tae tehokkaaseen ja kestävään toimintaan.



Jokaisen koneen käyttäjän on perusteellisesti tutkittava kaikki turvallisuusohjeet ja noudatettava niitä.

1. TURVALLISUUSVAATIMUKSET HUOLLON AIKANA

Käyttäjä ei saa tehdä ilman valmistajan lupaa muutoksia laitteen rakenteeseen, varustukseen ja / tai säätöihin. Sähkö- ja hydraulijärjestelmän toimintahäiriön korjaamiseksi tulee ottaa yhteyttä paikalliseen huoltoon.

Yritys ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet:

- Luvattomista muutoksista
- Muiden kuin alkuperäisten varaosien käytöstä
- Luonnollisesta kulumisesta
- Epäsäännöllisestä ja väärästä huollosta

Laitetta huollettaessa:

- Käytössä olevan traktorin moottori ei saa käydä.
- On varmistettava, että huollon aikana ei laitteen käynnistyminen ole mahdollista.
- On noudatettava käyttöohjeen huoltovälejä.
- Voitelu on suoritettava tämän ohjeen voiteluoppaan mukaan.
- Huollettava kone on tuettava niin, että laite ei pääse liikkumaan ja sen luvaton käyttö ei ole mahdollista.
- Huollon jälkeen kaikki turvasuojukset on asennettava takaisin paikoilleen.



Huoltotöiden päätteeksi on testattava huolellisesti tukijalkojen toiminta, jotta varmistetaan, että tukijalkojen liikkeet ovat vaarattomia.

2. HUOLTO

2.1 Yleistä

Huolellinen ja oikea hoito takaavat tukijalkojen moitteettoman toiminnan ja pitkän käyttöiän.

- Jos laitteeseen tulee vika, on ennen korjaustöiden aloittamista määritteltävä vian paikka.
- Huollossa ja korjaustöissä on käytettävä tarkoitukseen sopivia työkaluja.
- Jos mahdollista, käytä alkuperäisiä varaosia. Vaihdevien tarvikkeiden ominaisuuksien täytyy vastata alkuperäisiä.
- Älä avaa varaosien pakkauksia liian aikaisin, etteivät ne likaantuisi.
- Poistetut osat ja korjauspaikka on pidettävä siistinä.
- Vahingot ja viat on korjattava välittömästi. Näin voidaan ennaltaestää lisävaurioiden syntyminen. 2.2 Huollon aikavälit

Tukijalkoja huolletaan säännöllisesti huolta, silloin se toimivat vaarattomasti ja viattomasti.

- Säännöllinen huolto tehdään seuraavassa taulukossa esitetyin aikavälein.


Huollettava kohde	Toiminta	Huoltoväli, tuntia	Valmistajan huom.
Teleskooppi tukijalat	Tukijalkojen voitelu	10h	Voitele aerosoli voiteella
	Pulttien kiristäminen	200h	

2.3 Voitelu

- Tukijalat voidellaan voitelukaavan mukaan.
- Lyhennä voitelun aikavälejä, jos työskennellään suurilla kuormituksilla tai vaikeissa olosuhteissa altistuen jatkuvaan kosketukseen pölyn tai mudan kanssa.
- joutuu jatkuvasti kosketukseen pölyn tai kuran kanssa.

Kun olet voidellut tukijalat aerosolivoiteella, liikuta tukijalkoja ylös alas muutaman kerran näin varmistat rasvan tasaisen leviämisen.

2.4 Tukijalkojen voitelukaava

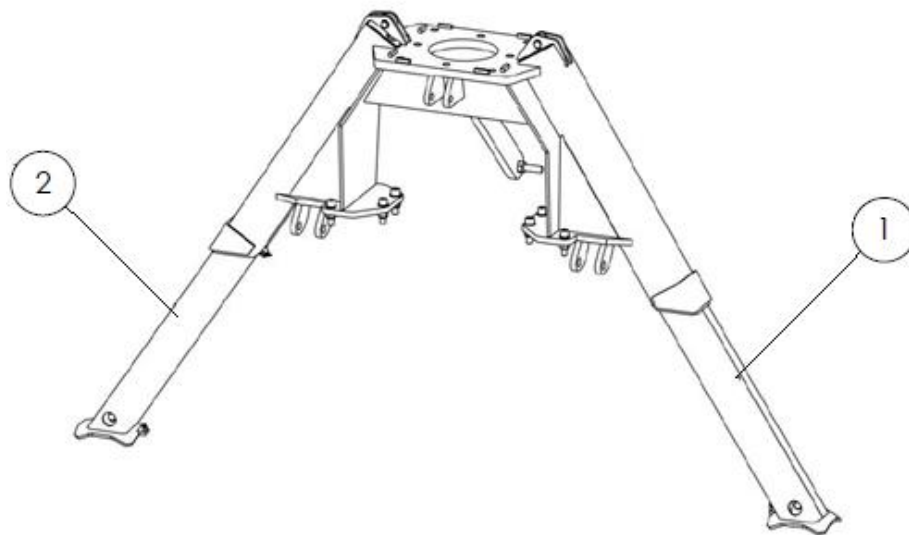

2.5 Hydrauliletkujen vaihto

Hydrauliletkut, putket ja liitokset on tarkistettava halkeamien ja vuotojen löytämiseksi.



Älä koskaan käytä kättäsi paineen alaisen öljyvuodon etsimiseen. Käytä siihen pahvipalaa tai puupalikkaa.



Vahinkojen ennakkoimiseksi on vaurioituneet letkut vaihdettava ennen kuin ne rikkoutuvat. Letkuja vaihtaessa ota huomioon seuraavat seikat:



Ennen hydrauliletkujen vaihtamista on tukijalat tuettava hyvin..



Paineistettuja letkuja ei saa vaihtaa.

- Varmista, että vaihdettavan letkun paineluokka on sopiva.
- Puhdista letkun sisäpinta liasta. Puhdistamattomia letkuja ei saa käyttää.
- Varmista, että letkussa ei ole vaurioita, vauriot vähentävät letkun käyttöikää.
- Tarkista yhdistetyn letkun liitännän kireys.

2.6 Rakenteen muutokset



Tukijalkojen rungon hitsaus on kielletty.

Omavaltaisesti tehdyt muutokset lisäävät työskentelyn vaarallisuutta ja lyhentävät tukijalkojen käyttöikää.

3. TUKIJALKOJEN MITAT

