



98801803 E 8.11.2017

AgroCont ja AgroCont plus Käyttöohje- ja Varaosakirja



Alkaen valmistusnumerosta AD-51612→



Lue ohje ennen kuin käytät järjestelmää!

Alkuperäiset ohjeet

▪ **EY- vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta**
(Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II A)

Valmistaja: Tume-Agri Oy
Osoite: Sudenkorventie 1, 14200 TURENKI

Henkilön nimi, joka osoite, joka on valtuutettu kokoamaan teknisen tiedoston:

Nimi: Heimo Valli Osoite: Sudenkorventie 1, FI-14200
TURENKI

Vakuuttaa, että

Kylvökoneen ohjain Agrocont ja Agrocont Plus Sarjanumero _____

- ovat konedirektiivin (2006/42/EY) asiaankuuluvien säädösten mukaisia ja lisäksi vakuuttaa, että
- seuraavia eurooppalaisia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu

SFS-EN ISO 12100-1:2003

EG-försakran om maskinens överensstämmelse
(Maskindirektivet 2006/42/EG, Bilaga II A)

Tillverkare: Tume-Agri Oy
Adress: PL 77 , FI-14200 TURENKI

Namn och adress till den person som är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen:

Namn: Heimo Valli Adress: Sudenkorventie 1, FI-14200 Turenki

Försäkrar härmed att

Såmaskinernas controller Agrocont och agrocont plus Serienummer _____

- överensstämmer med tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet (2006/42/EG)

Vi försäkrar dessutom att

- följande europeiska harmoniserade standarder har använts
SFS-EN ISO 12100-1:2003

Paikka ja aika / Ort och datum: Turenki 01.12.2016

Allekirjoitus:

Patrik Jungarå
Toimitusjohtaja

SISÄLLYS

1	Laitteen käyttäjälle ja käytöstä vastaavalle.....	6
2	Käyttöohjeen esitystavasta huomioitavaa.....	6
3	Johdanto.....	6
4	Turvallisuusohjeet.....	7
5	Agrocont –järjestelmän käyttöönotto.....	8
5.1	Yleistä.....	8
6	Virransyötön kytkentä traktoriin.....	8
6.1	Monitorin sijoitus ohjaamoon.....	10
6.2	Järjestelmän käynnistys.....	11
7	Näyttö.....	11
7.1	Pinta-alat.....	12
7.2	Ajourat.....	12
7.3	Painotus (vain Nova-malleissa).....	12
7.4	Korkeustila (UP-ylhäällä, -----välitila, DOWN-alhaalla).....	12
7.5	Lannoitemäärä (vain sähköisen lannoitteenkukosäädön yhteydessä AgroCont-plus-mallissa).....	12
8	Näppäimet.....	12
8.1	Hehtaari laskurit HA ja d HA.....	13
8.2	Plus.....	13
8.3	Miinus.....	13
8.4	Stop / OK.....	13
8.5	Ajouralaite.....	14
8.5.1	Ajouravaiheen muuttaminen.....	14
8.5.2	Ajouratiheyden muuttaminen.....	14
8.6	Painotus (vain Tume Nova malleissa).....	15
8.7	Matalanosto (Tume Nova, Vega ja Titan, ei JC).....	16
8.7.1	JC hydraulisen jälkiäkeen ohjaus.....	17
8.8	Tolppanosto.....	17
8.9	Vasen sitkain.....	18
8.10	Oikea sitkain.....	18
8.11	Ritsi – merkkkaus (Ajouran paikan merkkaaminen peltoon).....	20
9	Kylvölannoittimen säätöarvojen asettaminen.....	21
9.1	Työleveys.....	21
9.2	Etenemät.....	21

9.3	Valvonnat ja hälytykset.....	23
9.3.1	Hälytysten voimassaolo	23
10	Agrocont Plus.....	24
10.1	Käyttö.....	24
10.2	Kiertokokeen teko.....	25
11	Agrocont pinta-alamittaukset.....	25
12	Kylvökoneen kytkentärasia.....	26
12.1	Agrocont ja Agrocont+ prosessoriyksikkö JC ja Titan.....	26
12.1.1	Etenemä anturin merkkivalo	27
12.1.2	Lannoiteakselin pyörimisen merkkivalo.....	27
12.1.3	Siemenakselin pyörimisen merkkivalo	27
12.1.4	Lannoitesäiliön pinnanvalvonta-anturin merkkivalo	27
12.1.5	Siemensäiliön pinnanvalvonta-anturin merkkivalo	27
12.1.6	Eliminointianturin merkkivalo.....	27
12.1.7	Ajouralaitteen merkkivalo	27
12.1.8	Vasemman sitkaimen merkkivalo.....	27
12.1.9	Oikean sitkaimen merkkivalo	27
12.1.10	Matalanoston merkkivalo.....	27
12.1.11	Ei käytössä	27
12.1.12	Sitkainten tolppanostotoiminnon merkkivalo	27
12.1.13	Tyypikilpi.....	27
12.2	Agrocont Nova prosessoriyksikkö.....	28
12.2.1	Etenemä anturin merkkivalo (vrt. 11.1.1).....	29
12.2.2	Lannoiteakselin pyörimisen merkkivalo (vrt. 11.1.2).....	29
12.2.3	Siemenakselin pyörimisen merkkivalo (vrt. 11.1.3).....	29
12.2.4	Lannoitesäiliön pinnanvalvonta-anturin merkkivalo (vrt. 11.1.4)...	29
12.2.5	Siemensäiliön pinnanvalvonta-anturin merkkivalo (vrt. 11.1.5)	29
12.2.6	Ei käytössä	29
12.2.7	Ajouralaitteen merkkivalo (vrt. 11.1.7)	29
12.2.8	Vasemman sitkaimen merkkivalo (vrt. 11.1.8).....	29
12.2.9	Oikean sitkaimen merkkivalo (vrt. 11.1.9)	29
12.2.10	Novan noston ylärajan merkkivalo	29
12.2.11	Novan laskun alarajan merkkivalo.....	29
12.2.12	Novan eliminointirajan merkkivalo	29
12.2.13	Tyypikilpi.....	29

12.3	Kylvökoneessa oleva kytkentärasia	29
13	Agrocont –järjestelmän huolto ja säilytys.....	30
14	Varaosakuva.....	31
15	Kytkentäkuva	34
15.1	Agrocont liittimet prosessoriyksikössä Nova Combi ja JC	35
15.2	Agrocont liittimet prosessoriyksikössä Titan.....	36
15.3	Agrocont liittimet ja kaapelit Nova Combi.....	37
15.4	Agrocont liittimet ja kaapelit JC	38
15.5	Agrocont liittimet ja kaapelit Titan.....	39

1 Laitteen käyttäjälle ja käytöstä vastaavalle

Tässä ohjekirjassa neuvotaan oikea tapa Agrocont laitteen ohjelmointiin, säätämiseen, käyttöön ja huoltoon. Noudattaessanne tämän kirjan ohjeita laite palvelee Teitä pitkään ja moitteettomasti. On erittäin tärkeää tutustua ohjeisiin hyvissä ajoin ennen käyttösesonkia. Pitäkää käyttöohje tallessa ja helposti saatavilla. Sekä valmistaja, Tume-Agri Oy, että valtuutettu jälleenmyyjä auttavat mielellään laitteeseen liittyvissä asioissa.

2 Käyttöohjeen esitystavasta huomioitavaa

Koska tätä julkaisua jaetaan kansainvälisessä myyntiverkostossa, kuvien esittämät laitteet saattavat vaihdella maakohtaisesti.

Noudata aina kylvölannoittimen tai kylvökoneen ohjekirjassa olevia turvallisuusmääräyksiä! Tämä on erityisen tärkeää, jos joudut tekemään Agrocont laitteeseen korjauksia.

Tiettyissä maissa lakisääteiset sekä muutoinkin tärkeät suojukset on joissakin kuvissa avattu tai poistettu, jotta kuvattava kohde näkyisi selvemmin. Konetta ei saa käyttää ilman suojuksia. Varmistakaa oman turvallisuutenne vuoksi, että kaikki suojukset ovat ehjiä tai paikoilleen asennettuja ennen työskentelyn aloittamista.

Tässä ohjekirjassa mainittaessa koneen ”vasen” ja ”oikea” puoli, tarkoitetaan konetta takaa päin ajosuuntaan katsottuna.

Tume-Agri Oy kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja pidättää siksi oikeuden tehdä niihin muutoksia ja parannuksia sitoutumatta tekemään niitä aiemmin myytyihin tuotteisiin.

3 Johdanto

Agrocont on kylvökoneen tai kylvölannoittimen ohjausjärjestelmä, joka sisältää näyttölaitteen eli monitorin, sekä työkoneyksikön, jotka on yhdistetty toisiinsa kaapelilla.

Kaikkia koneen toimintoja ohjataan näyttölaitteen näppäimillä sekä traktorin hydraulikalla.

Jokaisessa näppäimessä on symboli, joka kuvaa kyseistä päätoimintaa. Jos kentän näppäimen alla on toinen symboli, liittyy vastaavaan näppäimeen jokin lisätoiminto.

4 Turvallisuusohjeet



- Tutustu huolella tähän ohjekirjaan ja ohjekirjaa hyväksi käyttäen ohjausjärjestelmään ennen järjestelmällä varustetun koneen käyttöönottoa.
- Huolehdi siitä, että kaikki tällä ohjausjärjestelmällä varustetun koneen käyttäjät tai muuten koneen kanssa tekemisissä olevat tutustuvat ohjekirjaan ja järjestelmään niin hyvin, että turvallisuusriskit minimoituvat.
- Älä anna ulkopuolisten olla tekemisissä Agrocont-järjestelmän kanssa. Pidä erityinen huoli siitä, että ulkopuoliset tai traktorin ohjaamossa matkustavat eivät koske ohjaamossa olevaan ohjausyksikköön, kun olet itse koneen vaara-alueella.
- Järjestelmän käyttöönoton yhteydessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Harjoittele käyttöä paikassa, jossa et vaaranna ulkopuolisten tai omaa turvallisuuttasi. Varmista riittävät vapaat alueet esim. merkkareiden liikkeille.
- Käy läpi käytön harjoittelun yhteydessä kaikki toiminnot. Harjoittele etenkin ajon aikana tehtävien säätöjen sujuvaa suorittamista
- Järjestelmä ohjaa peruskoneesta riippuen vaihtelevaa määrää hydraulisia toimintoja. Älä milloinkaan mene hydraulikan varaan nostetun koneen, merkkareiden tms. alle. Jos tällaisen rakenteen alle on mentävä, on se ensin tuettava luotettavasti mekaanisten tukien varaan!
- Huomaa, että ohjaamon monitorilta tehdyt hydraulisten ja sähköisten toimintojen ohjauskäskyt saattavat aiheuttaa äkillisiä liikkeitä kylvökoneen rakenteissa. Huolehdi, ettei vaara-alueella ole henkilöitä tai vaurioituvaa omaisuutta. Esim. ritsimerkkaritoiminnon ollessa kytkettynä, molemmat merkitsimet (sekä oikea että vasen) laskeutuvat: Vaaran mahdollisuus !
- Pysäköidessäsi traktorin ja työkoneen, joihin järjestelmä on asennettu, lukitse traktori, etteivät ulkopuoliset pääse käyttämään järjestelmää tai muuttamaan sen asetuksia. Pysäköitäessä on noudatettava myös kaikkia niitä turvaohjeita, joita itse kylvölannoittimelle tai kylvökoneelle on annettu.
- Pidä ohjausjärjestelmän johtimet, liittimet ym. rakenteet aina moitteettomassa kunnossa. Jos vaurioita tai toimintahäiriöitä ilmenee, tulee ongelmat heti selvittää ja korjata. Viallinen laitteisto voi toimia odottamattomalla tavalla ja aiheuttaa vaaraa!
- Käytä korjauksissa ja ohjelmapäivitysten tekemisessä valtuutettua Tumehuoltoa tai tämän valtuuttamaa alihankkijaa. Käytä myös alkuperäisiä Tumevaraosia.
- Älä tee muutoksia ohjausjärjestelmään tai sen ohjelmiin, ellei muutokseen ole Tume-Agri Oy:n kirjallista hyväksyntää.
- Melutaso alle 70 dB (A)

5 Agrocont –järjestelmän käyttöönotto

5.1 Yleistä

Ohjekirjan sisältö ei kata järjestelmän asentamista kylvökoneeseen tai kylvölannoittimeen. Asennus kannattaa teettää jo tehtaalla tai valtuutetun Tume-huollon toimesta.

Asennuksen yhteydessä järjestelmään syötetään kylvökoneen tai kylvölannoittimen tyypistä ja mallista riippuvat asetusarvot. **Tarkista konekohtaiset asetusarvot ennen kylvötyön aloittamista.**

6 Virransyötön kytkentä traktoriin

Virransyöttöä varten järjestelmässä on yksi DIN-normin mukainen 3-napainen pistoke. Traktorissa tulee olla vastaava, mitoitukseltaan ja kytkennältään normin mukainen pistorasia. Pistorasiaan tulevan virransyötön tulee olla riittävän järeä siten, että se sallii jatkuvan 25 A virran, jolloin jännitteen tulee traktorin käydessä pysyä kuormitettunakin vähintään tasolla 12 V ja enintään tasolla 14 V. Pistorasian virransyöttö tulee olla varustettu sulakkeella (max 30A).

Agrocont –järjestelmä säilyttää ohjelmat, asetusarvot ja mittaustulokset, vaikka syöttövirta katkaistaan. Näin ollen virransyöttö voidaan katkaista pistoke irrottamalla, kun konetta ei käytetä. Virtakatkoksen jälkeen käyttöön otettaessa on kuitenkin syytä tarkistaa syöttömäärien säädöt ja ajouralaskurin asema. Nämä arvot tulee asettaa haluttuun asemaan. Työkoneen ollessa pysäyttynä pidempään, tulee jännite katkaista, jotta järjestelmän jännite ei kuumenna ja vanhenna komponentteja turhaan.


Huom: Nova ja Titan mallissa tulee olla virta kytkettynä myös siirtoajossa.



Kuva 1. 3-napainen pistorasia sähkönsyötölle



Kuva 2. Tiedonsiirtokaapeli kytkettynä

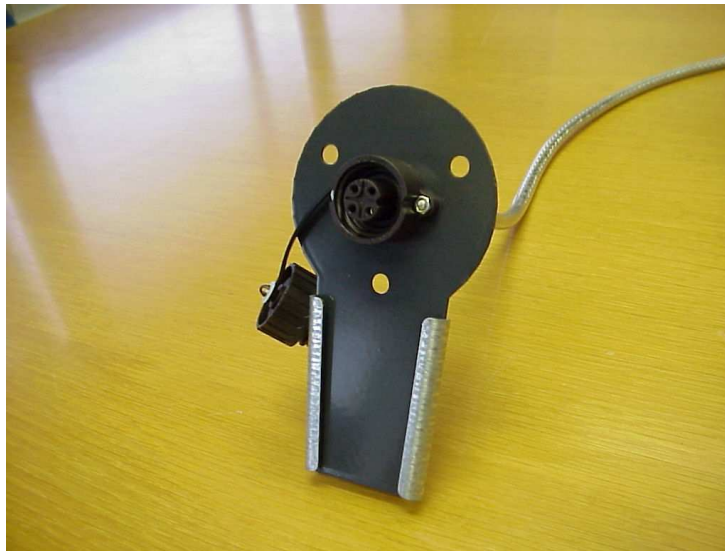

Kuva 4. Tiedonsiirtokaapelin pistorasia



Kuva 5. Tiedonsiirtokaapelin pistoke

6.1 Monitorin sijoitus ohjaamoon

Agrocont-monitori on tarkoitettu käytettäväksi vain ohjaamolla varustetuissa traktoreissa. Käyttökauden aikana monitori kannattaa säilyttää kiinnityspaikassaan ohjaamossa. Kun kylvökone tai kylvölannoitin irrotetaan traktorista, irrotetaan samalla vain tiedonsiirto- ja jännitteensyöttökaapelin liitos traktorin takaosasta.

Monitorin sopivin paikka ohjaamossa riippuu traktorista ja käyttäjän totumuksista. Yleensä paras sijoituspaikka on kuljettajan oikealla puolella sivulla tai etuoikealla. Sijoittelussa kannattaa ottaa huomioon mm. auringonvalo, joka näyttöön suoraan suuntautuessaan heikentää luettavuutta.

Vaikka Agrocont ei ole herkkä ulkopuoliselle sähkömagneettiselle säteilylle, kannattaa matkapuhelimen tai muun lähettimen käyttö- ja säilytysalue valita hieman erilleen ohjausjärjestelmän monitorin ja kaapelin alueesta.

Monitorin käyttöä helpottaa, jos kiinnitys ohjaamoon on tehty mahdollisimman tukevasti ja peräänantamattomasti.



Kuva 5. Monitorin kiinnitysalku



Kuva 6. Monitorin kiinnitys traktoriin

6.2 Järjestelmän käynnistys

Tarkista aluksi, että työkoneen ja traktorin välinen kaapeli on huolellisesti kytketty ja varmistettu. Liitin kytketään kevyesti painamalla yhteen ja kiertämällä lukitusosaa.

Kun järjestelmään kytketään jännite, näkyvät käynnistymisen vaatiman latausajan jälkeen näytössä Agrocontin esiasetetut arvot. Seuraavilla käynnistyksillä arvot ovat edellisen käytön jälkeen muistiin jääneet arvot.



Kuva 6. Agrocontin ohjelman lataantumistila.

7 Näyttö




Kuva 6. Monitorin tyyppikilpi




Kuva 7. Perusnäyttö

- 7.1 Pinta-alat
- 7.2 Ajourat
- 7.3 Painotus (vain Nova-malleissa)
- 7.4 Korkeustila (UP-ylhäällä, -----välitila, DOWN-alhaalla)
- 7.5 Lannoitemäärä (vain sähköisen lannoitteenkukosäädön yhteydessä AgroCont-plus-mallissa)

8 Näppäimet

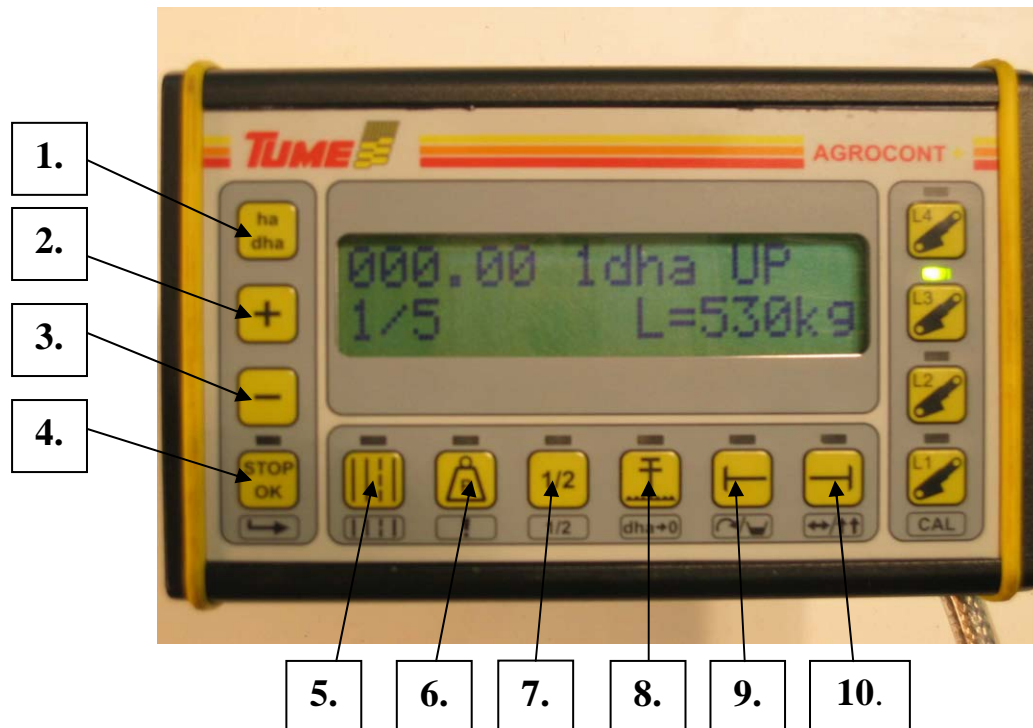

Kuva 7. Agrocontin plus näppäimet ja näyttö.

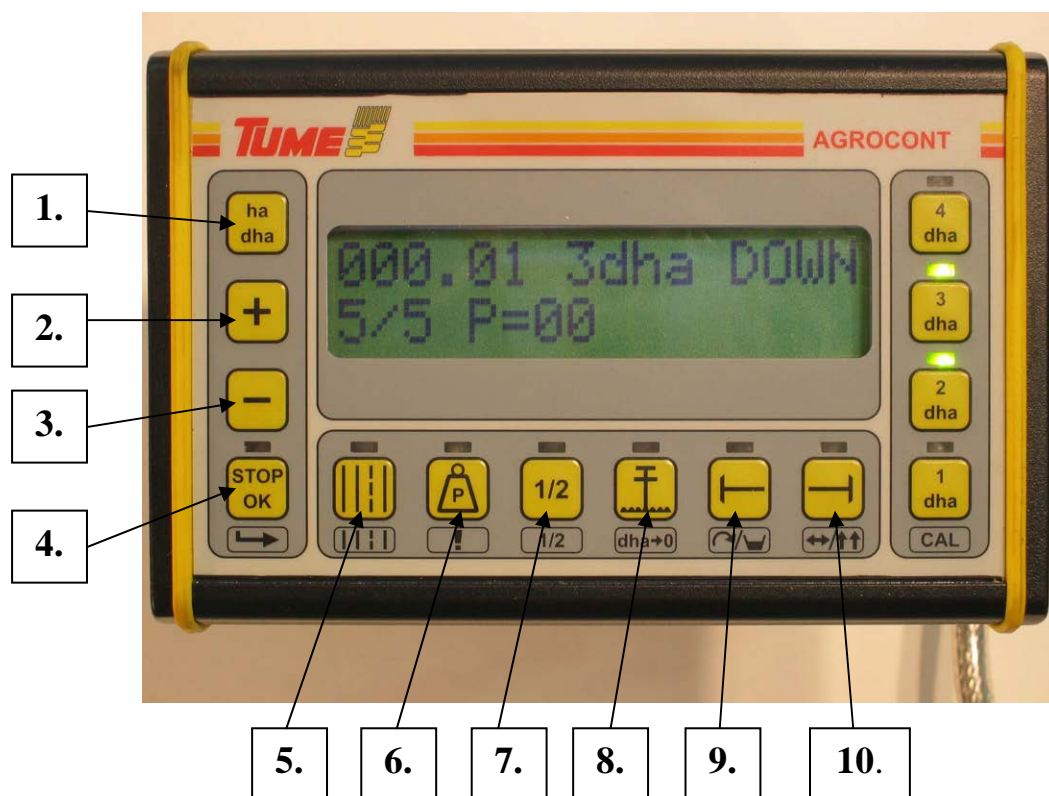

Kuva 8. Agrocontin näppäimet ja näyttö.

8.1 Hehtaari laskurit HA ja d HA

Näppäintä painettaessa vaihtuvat näyttöön vuorotellen koneella kylvetty kokonaispinta-ala ja nollattavat osapinta-alat (1dha ja 2dha), mittayksikkönä on hehtaari. Osapinta-alan nollaaminen tapahtuu painamalla stop/ok-painiketta ja tolppanostopainiketta (8) pohjassa noin 3 sekuntia. (vrt: auton trippimittari)

Agrocont plus mallissa pinta-ala kertyy vain siihen dha laskuriin joka on näytössä (1dha tai 2dha), jos näytössä on ha laskuri niin dha laskureihin ei kerry pinta-alaa.

8.2 Plus

Painiketta käytetään säätöarvojen muuttamiseen

8.3 Miinus

Painiketta käytetään säätöarvojen muuttamiseen

8.4 Stop / OK

Nopealla painalluksella (Alle 4 sekuntia) hyväksytään annettuja säätöarvoja ja kuitataan koneen antamia hälytyksiä

Pitkällä painalluksella (yli 4 sekuntia), syttyy näppäimen yläpuolella olevaan led-lamppuun punainen merkkivalo, joka ilmoittaa koneen olevan seis-tilassa. Tällöin ajouralaitteen vaihe ja sitkainten automaattivaihto eivät askella automaattisesti kylvölannoitinta nostettaessa ja laskettaessa. SEIS-tila poistuu painettaessa lyhyesti seis/ok-painiketta. Näppäintä käytetään myös yhteiskäytössä alarivin painikkeiden kanssa (toiminnot selitetty myöhemmin).

8.5 Ajouralaite

Ajouralaitteen asema on näytön vasemmassa alalaidassa, jossa ajourien muodostamisjärjestyksen tilaa esittävistä numeroista (esim. 1 / 5) ensimmäinen kuvaa hetkellistä ajouralaskurin lukemaa (ajouravaihe) ja kauttaviivan jäljessä oleva luku sitä laskurin lukemaa, jolla ajouralaitteen kytkimet aktivoituvat ja ajouria muodostuu (ajouratiheys).

8.5.1 Ajouravaiheen muuttaminen

Ajoura-automatiikkaa käytettäessä asetetaan painamalla aluksi näppäintä 5 jolloin näppäimen yläpuolella oleva led-valo alkaa vilkkua. Ajoura vaihetta vaihdetaan plus- ja -miinus näppäimellä. (Esim: lohkon kylvöä aloittaessa täytyy arvo asettaa ruiskun leveyden ja kylvökoneen leveyden mukaan). Säättötila, jossa merkkivalo ja muutettava arvo vilkkuvat, loppuu 5 sekunnin kuluttua, jos arvoa ei muuteta plus/miinus näppäimillä tai asetusta hyväksyttyä painamalla stop/ok näppäintä tai ajouravaiheen näppäintä uudelleen.

8.5.2 Ajouratiheyden muuttaminen

Ajouratiheyden ohjelmointitilaan päästään painamalla stop/ok (4) näppäintä ja ajourapainiketta(5) yhtä aikaa, tällöin ajourapainikkeen yläpuolella oleva led-valo alkaa vilkkumaan ja näytön ajouratiheys numero vilkkuu. Tiheyttä vaihdetaan plus ja miinus näppäimillä. Lukua voidaan muuttaa nolasta yhdeksään.

0/0 = ajourat pois käytöstä

1/1 = ajourat päällä koko ajan

1/(2-9) = askeltavat ajourat koneen noustessa ylös

Ajouria muodostettaessa kauttaviivan molemmin puolin näkyy sama luku. Ajourien muodostumisen voi havaita myös siitä, että ohjain ilmoittaa niiden teon alkamisesta äänimerkillä (viisi lyhyttä piippausta) ja ajoura-arvo vilkkuu viisi(5) kertaa. Kun kone seuraavan kerran nostetaan normaalisti ylös, palautuu laskuri numeroon 1 ja symboli lakkaa vilkkumasta. Seuraavien nostojen jälkeen ensimmäinen luku kertoo hetkellisen ajouravaiheen ja toinen ajourien toistovälin eli tiheyden. (esim: 2/3, ajouravaihe on 2 ja uran teko toistetaan joka kolmannella kerralla, tällaiset asetukset tehdään esim. kun kylvökoneen leveys on 4m ja ruiskutusleveys on 12m)

Ajouralaskuri vaihtaa uravaiheen ylösnostettaessa kylvökone. Laskurin luku kasvaa yhdellä jokaista koneen yhtä nostokertaa kohden. **Huom: Nosta kone aina täysin ylös (tai matalanostoon jos se on valittu) että laskurin vaihto toteutuu.**

Jotta vältyttäisiin esim. koneen voimakkaan heilahtelun tms. aiheuttamilta tahattomilta laskurille meneviltä laskentapulsseilta, on järjestelmässä viiveaika, jonka aikana laskuri ei reagoi nostoantureilta mahdollisesti tuleviin peräkkäisiin pulsseihin.

Esimerkiksi peltoa ympäri kylvettäessä on välttämätöntä, että ajouralaitteen laskuri ei muuta lukemaansa jokaisella koneen nostolla, esim. pellon kulmissa. Myös esteiden, esim. isojen kivien tms. vuoksi konetta voidaan joutua nostamaan ylimääräisiä kertoja, tällöin laskurin luvun ei haluta muuttuvan. Silloin voidaan antaa joko ajouran nostettaessa muuttua ja muutos korjataan manuaalisesti takaisin tai ennen koneen nostoa painetaan STOP/OK näppäintä yli 4s jolloin ohjelma menee seis tilaan ja ajouran vaihe ja merkkarin vaihto eivät askella vaikka kylvökonetta nostettaisiin ja laskettaisiin.

Muista vapauttaa laite seis-tilasta heti ylimääräisen noston jälkeen tai ympäri kylvetäessä koko kierroksen jälkeen

Jos ajourat halutaan asettaa toimintaan, tulee laskurin numeroksi syöttää sama luku kuin ajourien väliä osoittava luku (esim 5 / 5). , Ajourien numeron tulee vilkkua osoituksena siitä, että ajouratoiminto on päällä. Ajouran kytkeytyessä päälle laitteisto antaa aloitettaessa viisi piippausta merkiksi.


8.6 Painotus (vain Tume Nova malleissa)

Tume Nova malleissa vantaiden painotus muodostuu, kun kylvölannoittimen säiliöosaa lasketaan alemmas. Tällöin vannaskelkkojen suuntaisvarsien välille asetetut jouset puristavat vannaskelkkoja maata vasten. Painotus on sitä suurempi mitä alemmas säiliöosaa lasketaan. Agrocont pysäyttää laskemisen tietyllä korkeudella. Tätä korkeutta muutetaan painotuksen eri arvoilla. Painotuksen säätöalue on 0-15, nolla on pienin painotus = kylvölannoittimen säiliöosa jää laskettaessa melko korkealle, ja 15 on suurin painotus = kylvölannoittimen säiliöosa painuu laskettaessa melko alas.

Tume Titan malleissa painotus on tehdassäädetty arvoon 15, älä muuta tätä arvoa.

Maksimi painotuksen valinta:

Painettaessa painotuspainiketta (näppäin nro 6, kuva nro 8) alkaa painikkeen yläpuolella vilkkua vihreä merkkivalo ja näytössä painotuksen määrää kertova tunnus (esim: P=11). Tällöin voidaan plus ja miinus painikkeilla muuttaa tavoiteltavaa painotusta. Säättötila, jossa merkkivalo ja muutettava arvo vilkkuvat, loppuu 5 sekunnin kuluttua, jos arvoa ei muuteta plus/miinus näppäimillä tai asetusta hyväksyttyä painamalla stop/ok näppäintä tai painotusnäppäintä uudelleen.

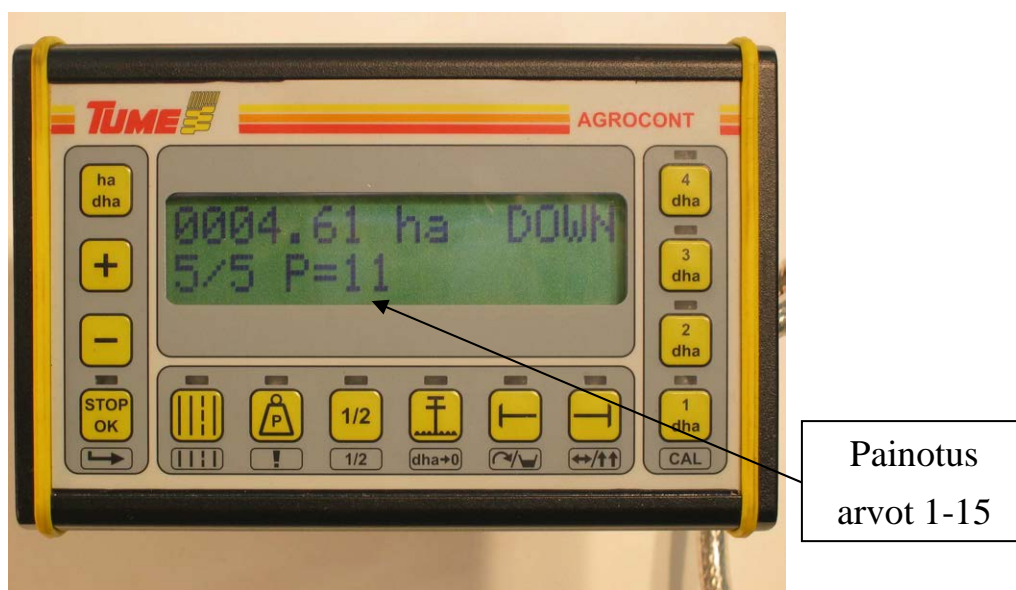

Kuva 9. Painotus arvo P=11



Kuva 10. Maksimipainotus P=15

Painotuksen säätö kylvetäessä:

Edellä mainittu painotuksen arvo on sähköinen alaraja johon kone laskettaessa pysähtyy jos traktorihydrauliikalla riittävän kauan lasketaan. Koneen painotusta voidaan ajonaikana keventää ja jälleen lisätä traktorihydrauliikalla alueella joka on säädettyä maksimipainotusta pienempi. Mikäli painotusta halutaan lisätä ajon aikana on ensin maksimipainotuksen arvoa suurennettava sähköisesti ja sitten hydraulisesti laskettava konetta. **Joissakin tilanteissa maksimiarvoa ei pystytä saavuttamaan jos on hyvin kovaa maata ja koneen säiliössä on vain vähän painoa.**

Säädettäessä painotusta käsivaraisesti painotuksen suhteellinen määrä näkyy kylvölannoittimen etuseinän näyttöviisarista. Yksi numero vastaa n. 10 kg painotusta.

Sopiva painotus kylvetäessä on kun kylvölannoittimen kelkkojen kannatinpyörät pyörivät maata vasten mutta eivät kanno oleellisesti painotuksesta johtuvaa kuormaa. Tällöin kylvösyvyys vastaa parhaiten kannatinpyörästä valittua arvoa.

8.7 Matalanosto (Tume Nova, Vega ja Titan, ei JC)

Matalanosto toiminta nopeuttaa kylvötyössä päistetyöskentelyä, koska kylvökonetta ei tarvitse nostaa normaaliin siirtokorkeuteen, vaan kylvölannoitinta nostetaan vain sen verran että vantaat ja syöttöpyörä nousevat maasta irti. Jälkiäes voidaan säätää siten että se muokkaa renkaanjäljet matalanostoasennossa tai sitten säätö voidaan tehdä niin että äes nousee myös matalanostoasennossa.

Matalanosto-toiminto aktivoidaan painamalla näppäintä 7 jolloin vihreä led-valo syttyy näppäimen päällä, toistamiseen painettaessa valo sammuu ja toiminta loppuu.

Nova: Matalanostotoiminnan nostokorkeuden säätötilaan päästään painamalla samanaikaisesti stop/ok-näppäintä ja matalanosto-näppäintä, tällöin näytön alempaan riviin tulee näkyviin matalanoston asetus arvo (esim: HALF=5). Arvoa voidaan muuttaa plus- ja miinus-näppäimillä arvojen 1 ja 9 välillä, haluttu arvo tallennetaan painamalla stop/ok-näppäintä, jolloin Agrocontin näyttö palaa käyttötilaan.

Titan: Matalanosto on tehdassäädetty arvoon **5 ±1. Ohjearvoa ei saa alittaa/ylittää**

Vega: Matalanostotoiminnan nostokorkeuden korkeus säädetään mekaanisesti kylvölannoittimen kolmitieventtiilin yhteydessä olevan haitan avulla. Monitorista valitaan onko matalanosto päällä vai ei.

8.7.1 JC hydraulisen jälkiäkeen ohjaus

Hydraulisen jälkiäkeen toiminto aktivoidaan painamalla näppäintä 7 jolloin vihreä led-valo syttyy näppäimen päällä, toistamiseen painettaessa valo sammuu ja toiminta loppuu.




Kuva 11. Matalanosto päällä



Kuva 12. Matalanoston asetusarvo maksimissa (Nova)

Matalanoston merkkivalo, JC hydr.jälkiäes toiminto

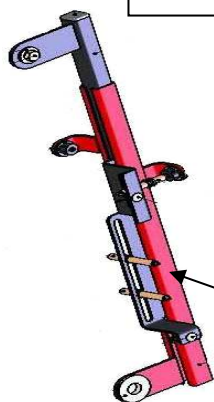


TITAN: matalanosto kytetään päälle ja pois 1/2 painikkeella, mutta nostokorkeus määritellään koneen vasemmassa päässä olevalla rajoitusteleskoopissa olevalla anturilla

8.8 Tolppanosto

Tolppanosto toimintoa ohjataan näppäimellä 8, punainen merkkivalo näppäimen yläpuolella kertoo tolppanoston päälläolon. Tolppanosto estää kylvökoneen noston, jolloin traktorin hydraulikalla kylvökonetta nostaessa/laskiessa vain sitkain nousee/laskee. Toimintoa käytetään kun ei haluta keskeyttää kylvöä, mutta sitkain joudutaan nostamaan jonkin esteen vuoksi.

Huom: Muista sammuttaa tolppanosto toiminto esteen ohittamisen jälkeen !
Koska muutoin päisteessä kylvölannoitin ei nouse ja tällöin esim: peruutettaessa aiheutuu **VAKAVIA VANNASVAURIOITA.**

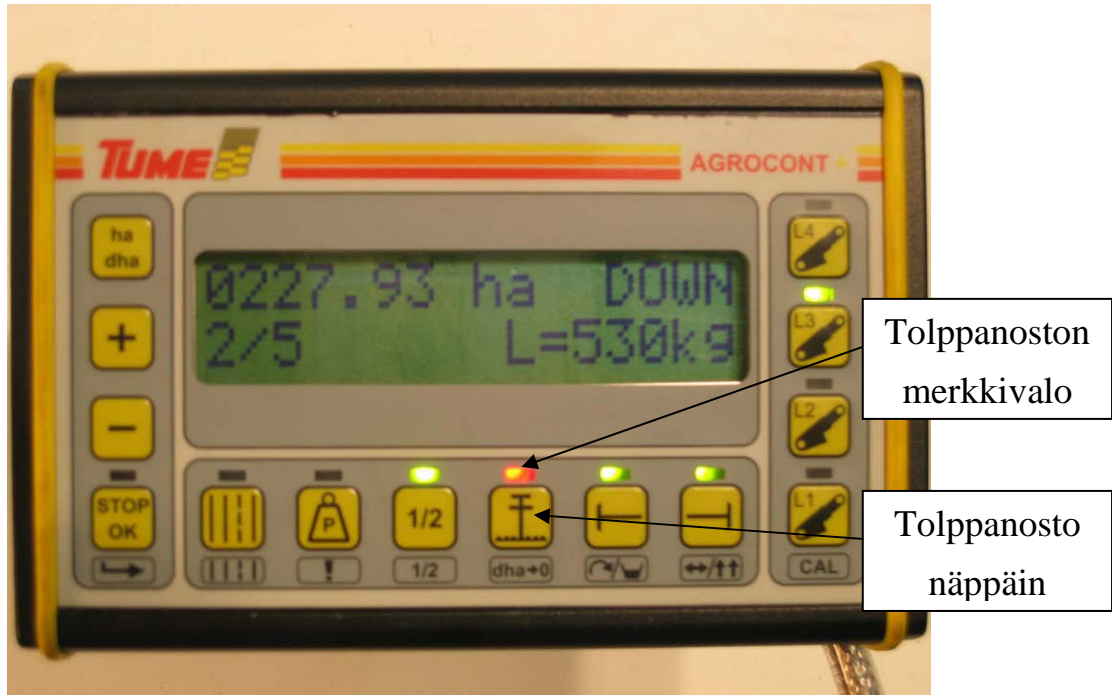

Kuva 13. Tolppanosto aktivoitu

8.9 Vasen sitkain

8.10 Oikea sitkain

Sitkaimia ohjataan näppäimillä 9 (vasen) ja 10 (oikea), led valo palaa näppäimen yllä jos sitkain on aktivoitu, jos molemmat palavat yhtä aikaa on sitkainten automaattinen vaihto-toiminto aktivoitu. Sitkaimet nousevat ja laskevat samanaikaisesti nostettaessa ja laskettaessa kylvökoneetta (poikkeuksena sitkaimen ns. tolppanosto josta kerrotaan edellisessä kohdassa). Koska sitkaimet toimivat kaksitoimisella hydraulikalla, varret eivät laskeudu laskettaessa kylvökoneetta ns. uivalla hydraulikalla vaikka kylvökone laskeutuukin.

- **Ei sitkain käyttöä:** Näppäinten 9 ja 10 päällä ei pala led-valo. Nostettaessa ja laskettaessa kylvökoneetta sitkaimet pysyvät ylhäällä.
- **Vain vasen sitkain käytössä:** Näppäimen 9 yllä palaa led-valo, nostettaessa ja laskettaessa kylvökoneetta vasen sitkain nousee ja laskee samaa tahtia.
- **Vain oikea sitkain käytössä:** Näppäimen 10 yllä palaa led-valo, nostettaessa ja laskettaessa kylvökoneetta oikea sitkain nousee ja laskee samaa tahtia.
- **Sitkaimien automaattinen vaihtotoiminto:** Kun kylvökone on ylösnostettuna poistetaan ensin molemmat sitkaimet käytöstä, sitten aktivoidaan ensin se sitkain jonka halutaan ensin laskevan alas ja sitten toinen. Tällöin kylvettäessä sitkaimet laskeutuvat vuorotellen päistenostojen jälkeen.
- **Kylvökoneen nosto kesken kylvön kun ajouravaiheen ja sitkainvaihtajan ei haluta vaihtavan:** Paina ennen nostoa stop/ok-toiminta päälle, tämän jälkeen kylvökone voidaan esim. kiven tms:n esteen kohdalla nostaa ja

laskea ilman että ajouravaihen askeltaa tai sitkainten vaihtaja vaihtaa puolta. Muista poistaa stop/ok toiminto esteen ohittamisen jälkeen !

- *Pelkän sitkaimen nosto keskeyttämättä kylvöä:* Katso kohta tolppanosto 8.8
- *Kylvön aloitus keskeltä lohkoa, tarve saada molemmat sitkaimet alas samaan aikaan:* Aktivoi toinen sitkain, laske kylvökone alas, kun sitkain on laskeutunut, kytke sitkain pois käytöstä ja aktivoi toinen sitkain, jatka hydraulilla kylvökoneen alaslaskemista jolloin myös toinen sitkain laskeutuu, jatka kylvöä. Kun nostat kylvökoneen ylös molemmat sitkaimet nousevat automaattisesti.
- *Lähdettäessä täyttämään säiliöitä:* Sammuta ohjausvirta sitkaimilta, jotta varret eivät epähuomiossa laskeudu kylvökonetta laskettaessa. Yleisillä teillä liikuttaessa varmista varret ylös poistamalla aktivoinnit.



Kuva 14. Sitkainten vaihtotoiminto aktivoitu


8.11 Ritsi – merkkaus (Ajouran paikan merkkäminen peltoon)

Agrocont laite sisältää kylvökaudelle 2015 alkaen niin sanotun ritsi – merkkauksen. Tämä tarkoittaa sitä, että kylvön yhteydessä merkitään peltoon mekaanisesti ura siihen kohtaan, missä ajoura sijaitsee. Tämä mahdollistaa tarkan ruiskutustyön ennen kuin kasvi on ehtinyt orastua. Tätä toimintoa tarvitaan mm. Rypsilä tiettyjen torjunata-aineiden käytön yhteydessä.

Tumessa merkkaus tapahtuu niin, että ajouraa seuraavassa ykkös- ajouravaiheessa (esim. vaihe 1 / 4 , 1 / 5 jne.) molemmat koneen sitkaimet laskeutuvat alas, jolloin toinen sitkain piirtää viivaa edellisen kylvetyn ajouravaiheen keskelle. Jälki toimii siis ruiskutettaessa keskimerkitsimenä.

Ritsimerkkaustoiminto kytketään päälle siten, että painetaan näytöstä yhtäaikaan STOP/OK näppäintä ja + näppäintä. Tällöin näytössä alkaa ajouravaiheen ja ajouratiheyden välinen viiva alkaa vaihdella R kirjaimen kanssa. Silloin tiedetään, että ritsimerkkaustoiminto on kytketty. VAARA ! Huomio tällöin että molemmat sitkainvarret laskeutuvat alas ajouran 1. vaiheessa, ja se voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle.

Ritsimerkkaustoiminto kytketään pois käytöstä siten, että painetaan näytöstä yhtäaikaan STOP/OK näppäintä ja - näppäintä. Tällöin R – kirjain häviää näytöstä, ja väliviiva alkaa palaa yhtäjaksoisesti.

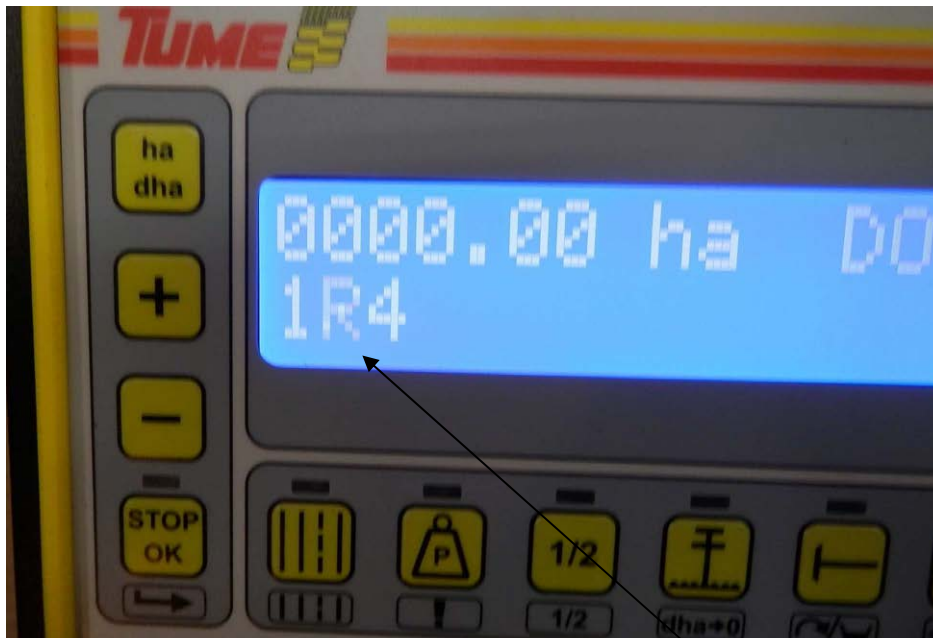


Kuva 15. Ritsmerkkarista ilmoittava kirjain R

9 Kylvölannoittimen säätöarvojen asettaminen

9.1 Työleveys

Työleveys ja etenemä: Painetaan stop/ok näppäintä ja samanaikaisesti oikea sitkain painiketta (nro: 10). Tällöin näyttöön tulee yläriville koneen etenemä ja alariville koneen työleveys. Yksikkönä on senttimetri. Etenemä on kylvökoneen renkaasta tulevien pulssien väli koneen liikkuaessa (ohjeellinen taulukko jäljessä). Lukuarvo muutetaan plus ja miinus näppäimillä oikeaksi ja hyväksytään stop/ok näppäimellä.

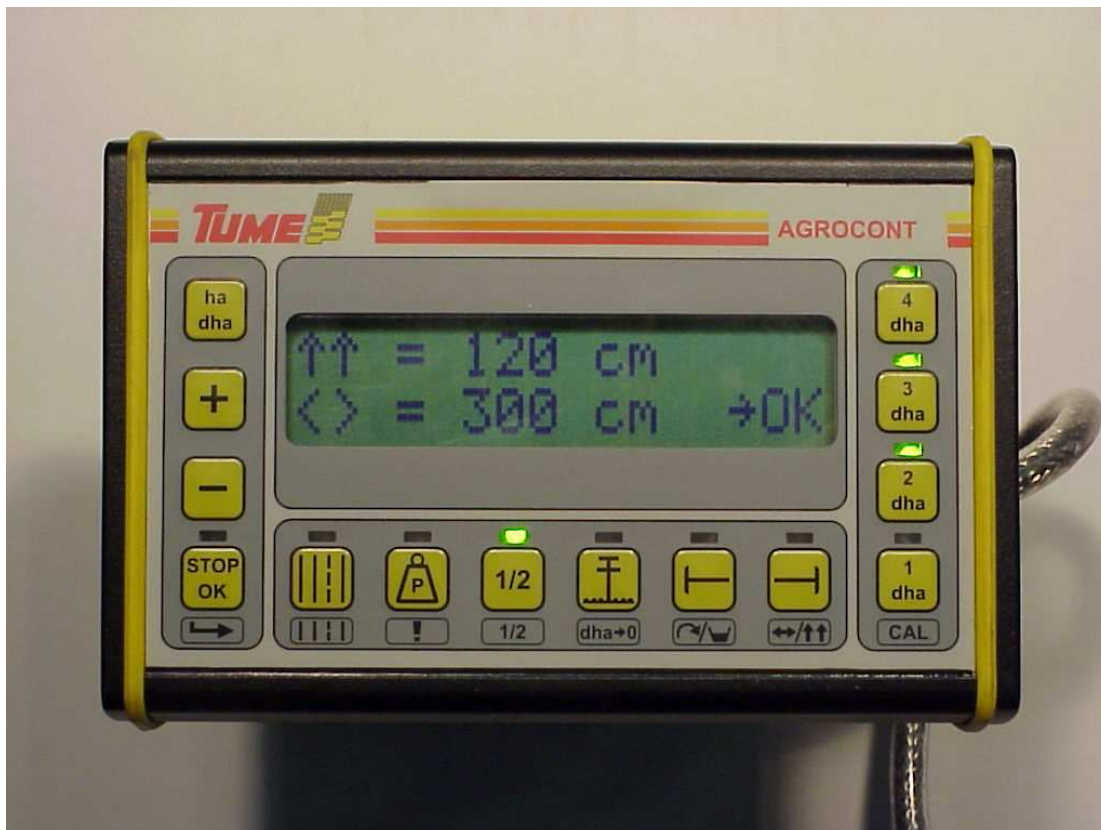


Kuva 16. Työleveyden asetus.

9.2 Etenemät

Allaolevassa taulukossa on esitetty eri rengaskokojen keskimääräiset etenemät. Esitetyt luvut ovat ohjeellisia. Etenemään vaikuttavat renkaassa oleva paine, valmistustoleranssit, muokkaussyvyys, kuormitus ja maan laatu. Etenemä voidaan tarvittaessa tarkistaa pellolla mittaamalla matka, jonka kone kulkee, kun pyörä pyörähtää kymmenen kertaa ja jakamalla tulos luvulla 10.

Huom: Usemmiten kylvölannoittimen pyörä on varustettu kahdella magneetilla, joilloin etenemäksi tulee puolet pyörän koko kierroksen etenemästä. Tarkista magneettien lukumäärä pyörästä, ennen etenemän asettamista.

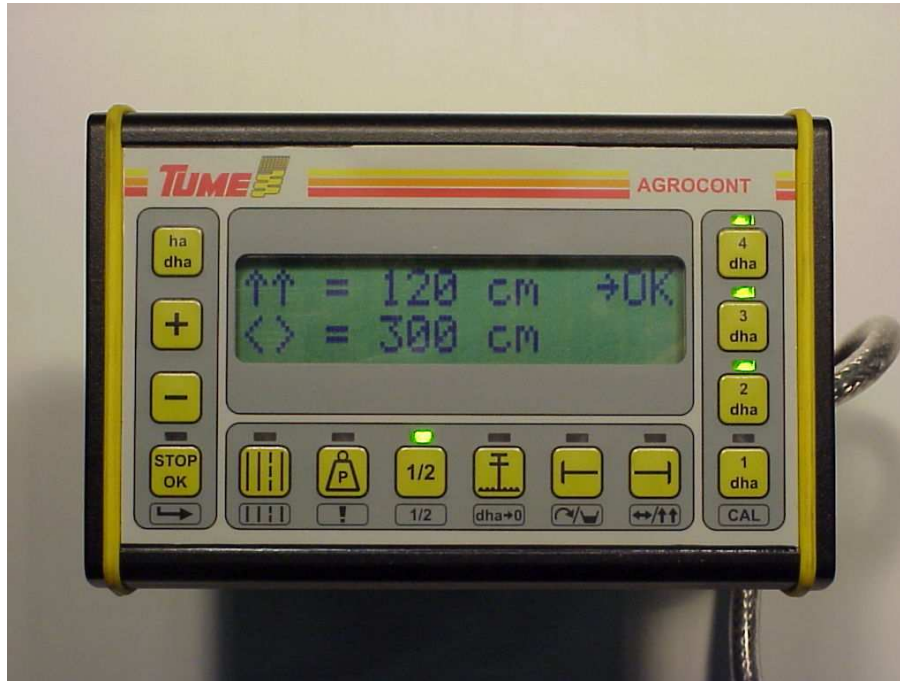

Kuva 17. Etenemän asetus, 120 cm on 7.5-16 renkaalle.
(kahdella magneetilla)

Rengas	Etenemä (cm)	
	Yksi magneetti	Kaksi magneettia
Kitkarulla P1350, PTD,		
Multimaster	79	40
175/70 R 13	183	92
185/65 R 15	194	97
685/190x15	196	980
7.00-12	206	103
10.0/75-15.3	250	125
11.5/80-15.3	262	131
400/60-15.5	275	137
11.2-20	300	150
15.0/70-18	304	152
14.9 R 24	377	189
500/60-26	384	192
12.4-28	385	193
7.5-20	268	134 Gemini
7.5-16	239	120 Nova,Vega,JC Star,Titan
7.5-15	228	114 JC

9.3 Valvonnat ja hälytykset

Agrocont laitteisto valvoo kylvetäessä lannoite ja siemensäiliöiden tyhjenemistä sekä siemen ja lannoite-akselien pyörimistä.

Säiliövalvonta hälyttää kun siemen tai lannoitesäiliöön asennettu anturi jää ilmaan pinnantasojen laskiessa anturien alapuolelle.

Akselivalvonta perustuu syöttöakselin ja takapyörän pyörimisen tarkkailuun. Säättöarvoksi annetaan 1-9, joka arvo kertoo montako kannatinpyörän impulssia kone saa saada ennen kuin sen täytyy saada syöttöakselin impulssi. Jos syöttöakselin impulssia ei tule säädettyyn aikaan systeemi hälyttää akselinpyörinnän häiriöstä.

Hälytysrajat säädetään painamalla stop/ok painiketta ja vasenta merkkari (nro 9) painiketta yhtä aikaan. Näyttöön tulee vasempaan reunaan A1 ja A2 (A1=lannoite-akseli ja A2=siemen-akseli), joiden hälytysrajat ovat välillä 1-9, oikeaan reunaan T1 ja T2 (T1=lannoite, T2=siemen) joiden arvo voi olla 1 tai 0 (1=valvonta päällä, 0=valvonta pois päältä).. Lukuarvoa jonka perässä on OK voidaan säätää plus ja miinus näppäimillä, painamalla stop/ok näppäintä säättöarvo hyväksytään ja siirrytään säätämään seuraavaa. Viimeisen arvon jälkeen painamalla stop/ok näppäintä palataan perus näyttöön.

No Data - hälytys hälyttää kun monitorin ja pääyksikön välisessä tiedonsiirrossa on katkos (kaapeli tai liitin vika)

Moot- hälyttää kun lannoitteen kaukosäätö ei siirry asetettuun arvoon (mekaaninen kuorma liian suuri, karamoottori viallinen tms.)



Kuva 18. Hälytysten asetus.

9.3.1 Hälytysten voimassaolo

Painettaessa stop/ok näppäintä ja painotusnäppäintä (6) ruutuun tulee aktiivisena olevat hälytykset. Jos kaikki on OK, ruutuun tulee no alarms- teksti. Jos hälytyksiä on voimassa ruutuun tulee niiden merkit (esim: T1 lannoitesäiliön pinnanvalvonta). Kun ajettaessa esim: lannoitteen pinnantaso laskee alle anturin tason, Agrocont antaa hälytyksen joka kuitataan stop/ok näppäimellä, tämän jälkeen hälytys siirtyy päälläoleviin hälytyksiin. Kun kone päisteessä nostetaan ylös ja lasketaan alas Agrocont muistuttaa uudelleen kaikista voimassa olevista hälytyksistä.

10 Agrocont Plus



Kuva 19. Agrocont plus.

10.1 Käyttö

Agrocont plus versiossa on perusversion toimintojen lisäksi myös lannoitesyötön määrän sähköinen kaukosäätö. Toiminto on toteutettu korvaamalla sähkökäyttöisellä karamoottorilla ja mekanismilla lannoiteakselin päittäissäätöä vakiona muuttava säätöpyörä.

Pikavalintapainikkeille L1, L2, L3 ja L4 esiasetetaan arvot (kg/ha), joita voidaan kylvetäessä vaihtaa yhdellä näppäimen painalluksella. Valitun pikavalinnan kohdalla palaa vihreä merkkivalo ja kyseinen esiasetettu lannoitemäärä on näytössä oikealla alarivillä. Painettaessa jotain pikavalintanäppäintä vihreä LED-valo alkaa vilkkua ja näytössä oleva lannoitteen syöttömäärä vilkkua, jos asetettu arvo on haluttu, alkaa säätö kahden sekunnin kuluttua. Jos arvoa halutaan muuttaa vaihdetaan plus- tai miinus- näppäimellä haluttu arvo ja kuitataan stop/ok näppäimellä (jos kuitausta ei tehdä, kone tallettaa uuden arvon viiden sekunnin kuluttua).

Esim1. jos halutaan kylvää lannoitetta keskimäärin 450 kg/ha ja maalaadun vaihtelu on suht. pientä voidaan asettaa L1= 400kg/ha, L2=425kg/ha, L3=475kg/ha ja L4=500kg/ha.

Esim2: jos osalle kylvettävää lohkoa on levitetty lantaa saattaa asetukset olla esim. L1= 20kg/ha, L2=100kg/ha, L3=475kg/ha ja L4=500kg/ha.

10.2 Kiertokokeen teko

Lannoitteen kaukosäädön kalibrointitilaan päästään painamalla stop/ok näppäintä ja L1 näppäintä, jolloin näyttöön tulee karamoottorin iskun mitta prosentteina koko iskusta ja sitä vastaava lannoitteen kylvömäärä (kg/ha).

Seuraavaksi karamoottorin prosenttiarvo säädetään (plus ja miinus näppäimillä) kohtaan jossa kiertokoe halutaan tehdä (suositeltava 50%=syöttötelat ovat puolessa välissä) ja painetaan stop/ok painiketta. Nyt karamoottori säättää syöttöyksiköt puoleen väliin. Seuraavaksi tehdään kiertokoe ko. kylvölannoitin mallin ohjeiden mukaan ja saatu punnitustulos syötetään 'kylvömäärä kg/ha' kohtaan ja kuitataan stop/ok näppäimellä, näyttö palautuu normaaliksi. Nyt kaukosäädin on kalibroitu ja voit asettaa pikavalintoihin haluamasi arvot. Yksi kiertokoe vaikuttaa kaikkiin pikavalintoihin samanaikaisesti.



Kuva 20. Kiertokokeen asetus.


11 Agrocont pinta-alamittaukset

Perus-Agrocont laitteistossa on oikealla päällekkäin olevat symbolit pinta-alamittauksia (dha1....dha4). Kukin mittaa kylvettyä pinta-alaa silloin kun sen merkkivalo palaa. Kukin pinta-alamittaus nollataan erikseen asettamalla ne yksitellen aktiiviseksi ja painamalla STOP/OK-näppäintä yhdessä tolppanostonäppäimen kanssa.

12 Kylvökoneen kytkentärasia

Kylvökoneen etuseinään kiinnitettyssä kytkentärasiasa sijaitsevat Agrocont järjestelmän prosessoriyksikkö, johon on kytketty monitori, sähkönsyöttö, anturit, ajouralaitteen ja matalanoston solenoidit, sitkainten sähköhydrauliikka sekä Novassa koneen nosto/painotuksen ohjaus. Yksikön päällä olevat symbolit ja niihin viittaavat led-valot kertovat antureilta tulevasta informaatiosta (vasen rivi 1-6) ja koneen ohjaukseen lähtevistä ohjaussignaaleista (oikea rivi 7-12).

12.1 Agrocont ja Agrocont+ prosessoriyksikkö JC ja Titan

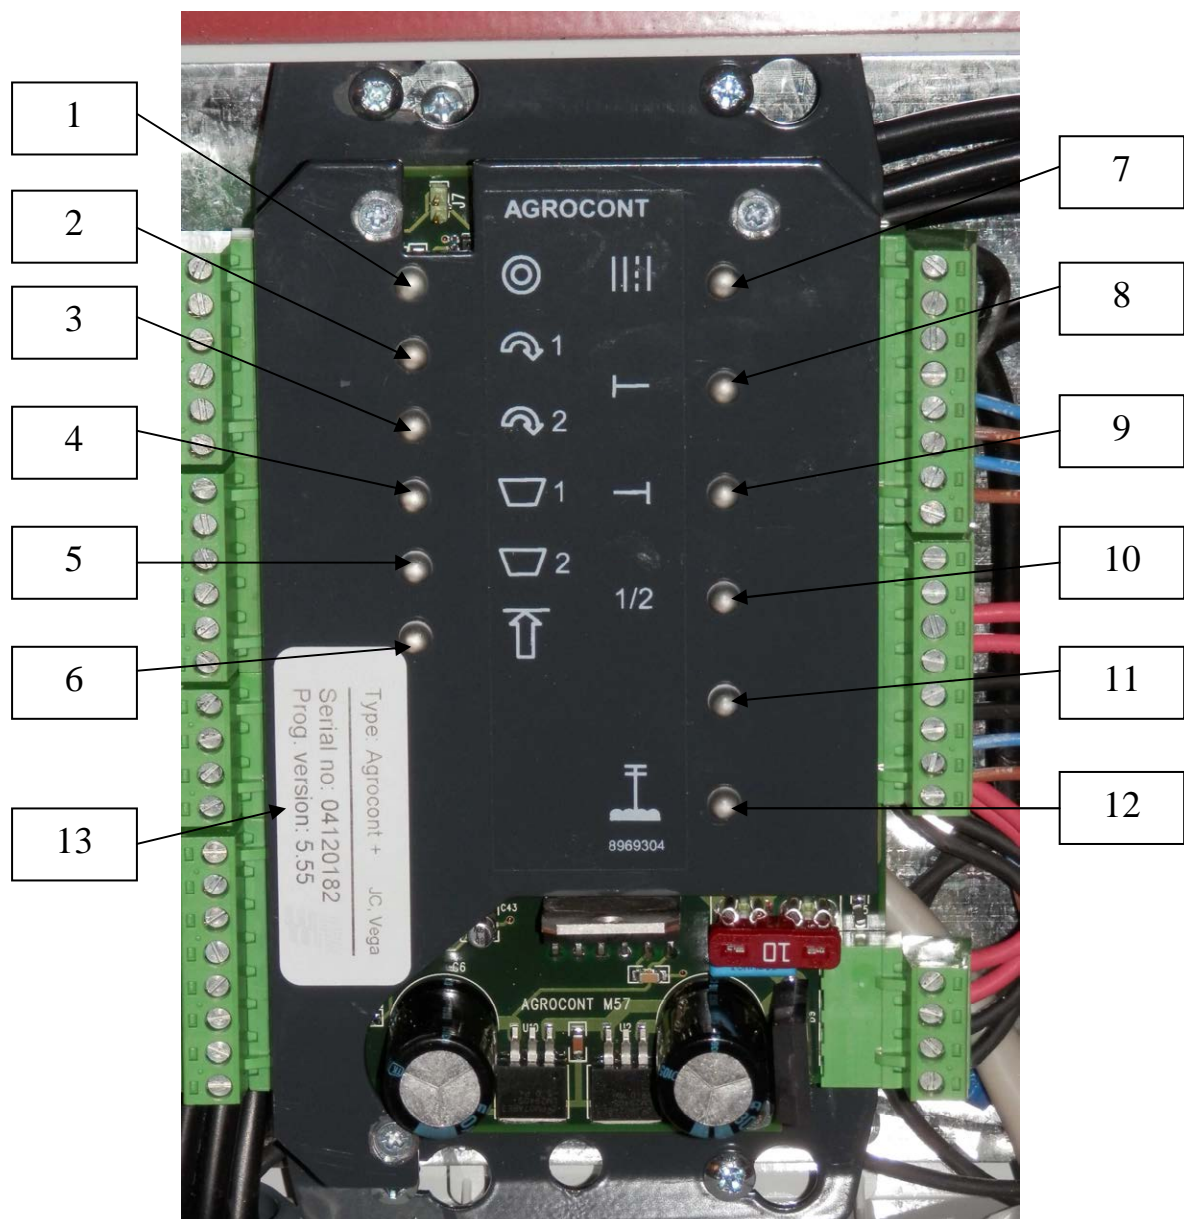

Kuva 21. Agrocont + prosessoriyksikkö

12.1.1 Etenemä anturin merkkivalo

Led-valo vilkkuu, kun takapyörässä oleva anturi antaa signaalia renkaan pyöriessä.

12.1.2 Lannoiteakselin pyörimisen merkkivalo

Led-valo vilkkuu, kun lannoiteakselin pyörimisenvälvonta-anturi antaa signaalia akselin pyöriessä.

12.1.3 Siemenakselin pyörimisen merkkivalo

Led-valo vilkkuu, kun siemenakselin pyörimisenvälvonta-anturi antaa signaalia akselin pyöriessä.

12.1.4 Lannoitesäiliön pinnanvalvonta-anturin merkkivalo

Led-valo syttyy, jos lannoitesäiliön pinnankorkeusanturin mittapään edessä on tyhjää (ei lannoitetta tms.)

12.1.5 Siemensäiliön pinnanvalvonta-anturin merkkivalo

Led-valo syttyy, jos siemensäiliön pinnankorkeusanturin mittapään edessä on tyhjää (ei siemeniä tms.)

12.1.6 Eliminointianturin merkkivalo

Led-valo palaa kun kylvölannoitin on kuljetusasennossa (ylhällä).

12.1.7 Ajouralaitteen merkkivalo

Led-valo palaa, kun ajouria tekevien syöttökammioiden käyttösolenoideihin ohjataan jännite. (palaa vain koneen kylvöasennon aikana)

12.1.8 Vasemman sitkaimen merkkivalo

Led-valo palaa, kun vasemman sitkaimen sähköhydrauliseen venttiiliin ohjataan jännite.

12.1.9 Oikean sitkaimen merkkivalo

Led-valo palaa, kun oikean sitkaimen sähköhydrauliseen venttiiliin ohjataan jännite.

12.1.10 Matalanoston merkkivalo

Led-valo palaa, kun matalanostotoiminnan käyttölaitteeseen ohjataan jännite (ei JC), Vegassa kolmitieventtilin vieressä oleva solenoidi, Novassa ja Titanissa noston pysäyttävä sähköhydrauliventtiili). JC:ssä ohjataan hydraulisen jälkiäkeen toimintoa.


12.1.11 Ei käytössä

12.1.12 Sitkainten tolppanostotoiminnon merkkivalo

Led-valo palaa, kun sitkainten tolppanoston sähköhydrauliventtiiliin ohjataan jännite.

12.1.13 Tyyppikilpi

12.2 Agrocont Nova prosessoriyksikkö

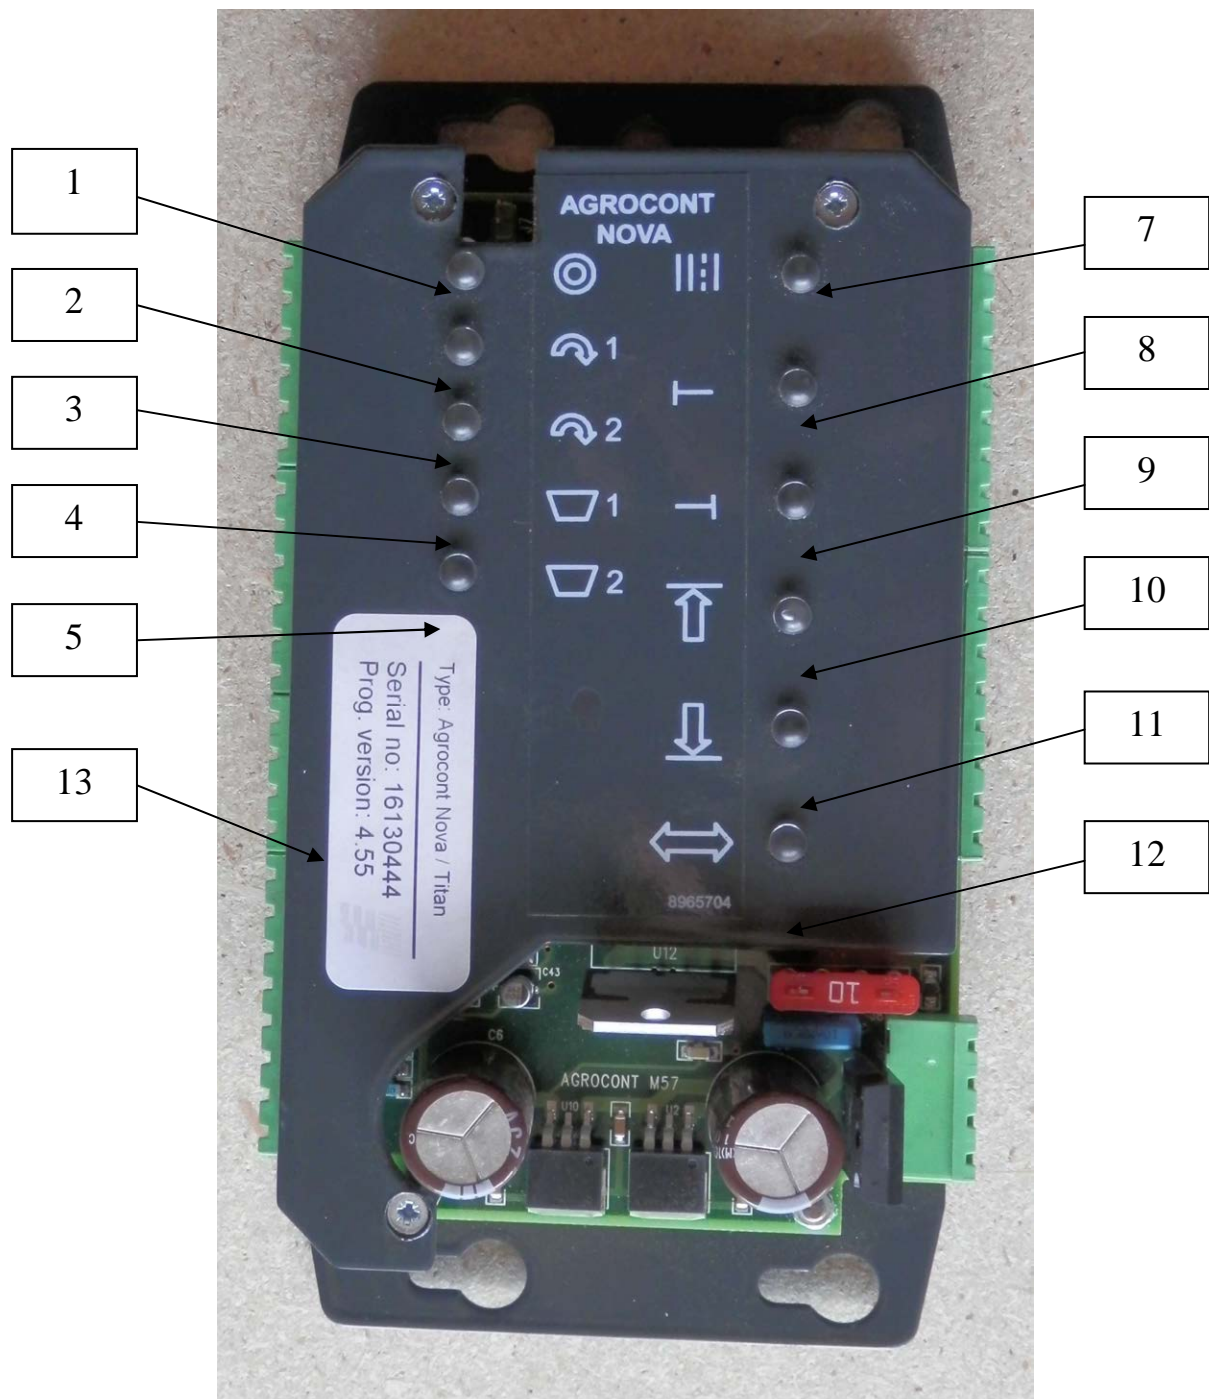

Kuva 23. Agrocont Nova prosessoriyksikkö.

12.2.1 Etenemä anturin merkkivalo (vrt. 11.1.1)

12.2.2 Lannoiteakselin pyörimisen merkkivalo (vrt. 11.1.2)

12.2.3 Siemenakselin pyörimisen merkkivalo (vrt. 11.1.3)

12.2.4 Lannoitesäiliön pinnanvalvonta-anturin merkkivalo (vrt. 11.1.4)

12.2.5 Siemensäiliön pinnanvalvonta-anturin merkkivalo (vrt. 11.1.5)

12.2.6 Ei käytössä

12.2.7 Ajouralaitteen merkkivalo (vrt. 11.1.7)

12.2.8 Vasemman sitkaimen merkkivalo (vrt. 11.1.8)

12.2.9 Oikean sitkaimen merkkivalo (vrt. 11.1.9)

12.2.10 Novan noston ylärajan merkkivalo

Syttyy kun kylvölannoitinta nostettaessa nosto pysähtyy. Täydellä nostolla ylempänä ja matalanoston ollessa käytössä matalampana.

12.2.11 Novan laskun alarajan merkkivalo

Syttyy kun kylvölannoitinta laskettaessa lasku pysähtyy, painotuksen säätö vaikuttaa koneen alarajan korkeuteen. Jos pellon pinta on kova ja koneen säiliöt suhteellisen tyhjä voi syntyä tilanne että kone ei laske alarajaan asti vaan painotuksen maksimin määrääkin koneen paino.

12.2.12 Novan eliminointirajan merkkivalo

Led-valo syttyy kun kone vaihtaa asemansa kylvö- ja kuljetusasentojen välillä. Vaihto on asetettu matalanoston ylärajan alapuolelle.

12.2.13 Tyypikilpi

12.3 Kylvökoneessa oleva kytkentärasia

Kylvölannoittimen etuseinässä olevassa kytkentärasiaassa on prosessoriyksikön lisäksi ajouralaitteen käyttösolenoideja ohjaava rele sekä sulakkeet ajouralaitteelle (20Amp.) ja muulle järjestelmälle (10Amp.).



Järjestelmä sulake

10 A

Kuva 24. Kytkentärasia Tume Titan.

13 Agrocont –järjestelmän huolto ja säilytys

Käytä järjestelmää ainoastaan traktoreissa, jotka on varustettu ohjaamolla. On eduksi, jos pölyisissä olosuhteissa ohjaamon ovet ja ikkunat voidaan pitää suljettuina.

Monitori tulee sesonkien ulkopuolisina aikoina säilyttää kuivassa, lämpimässä ja puhtaassa tilassa. Sekä monitorin, että työkoneohjaimen tiedot on varmistettu muistilla, joka ei tarvitse ulkopuolista virtalähdettä.

Jätä vaurioiden korjaus ja ohjelmien päivitys Tumen valtuuttaman huollon tehtäväksi. Älä omatoimisesti avaa monitorin tai työkoneohjaimen koteloa, äläkä tee huoltotoimenpiteitä näiden sisällä oleviin rakenteisiin.

Koteloiden ulkopuolisiin johdinten liittimiin kannattaa suihkuttaa aika-ajoin kontaktiöljyä korroosion estämiseksi. Kontaktiöljyksi sopii esim. CRC 5-56 tai vastaava.

ALKAEN KONEEN SARJANUMEROSTA:

R ohjelmiston numerossa (katso kohta 8.11 Ritsi merkkaus)


JC	Titan	Nova
AD 51321	AD 51612→	AD 51363
AD 51323		AD 51395
AD 51212		AD 51512
AD 51488		AD 51516
AD 51638→		AD 51523
		AD 51528
		AD 51662→

99262303
Varaosakuva
Spare part picture
Reservdels bild

99262402 Agrocont Nova
99262502 Agrocont plus Nova

99262602 Agrocont Titan
99262702 Agrocont plus Titan

99262802 Agrocont JC
99262902 Agrocont plus JC

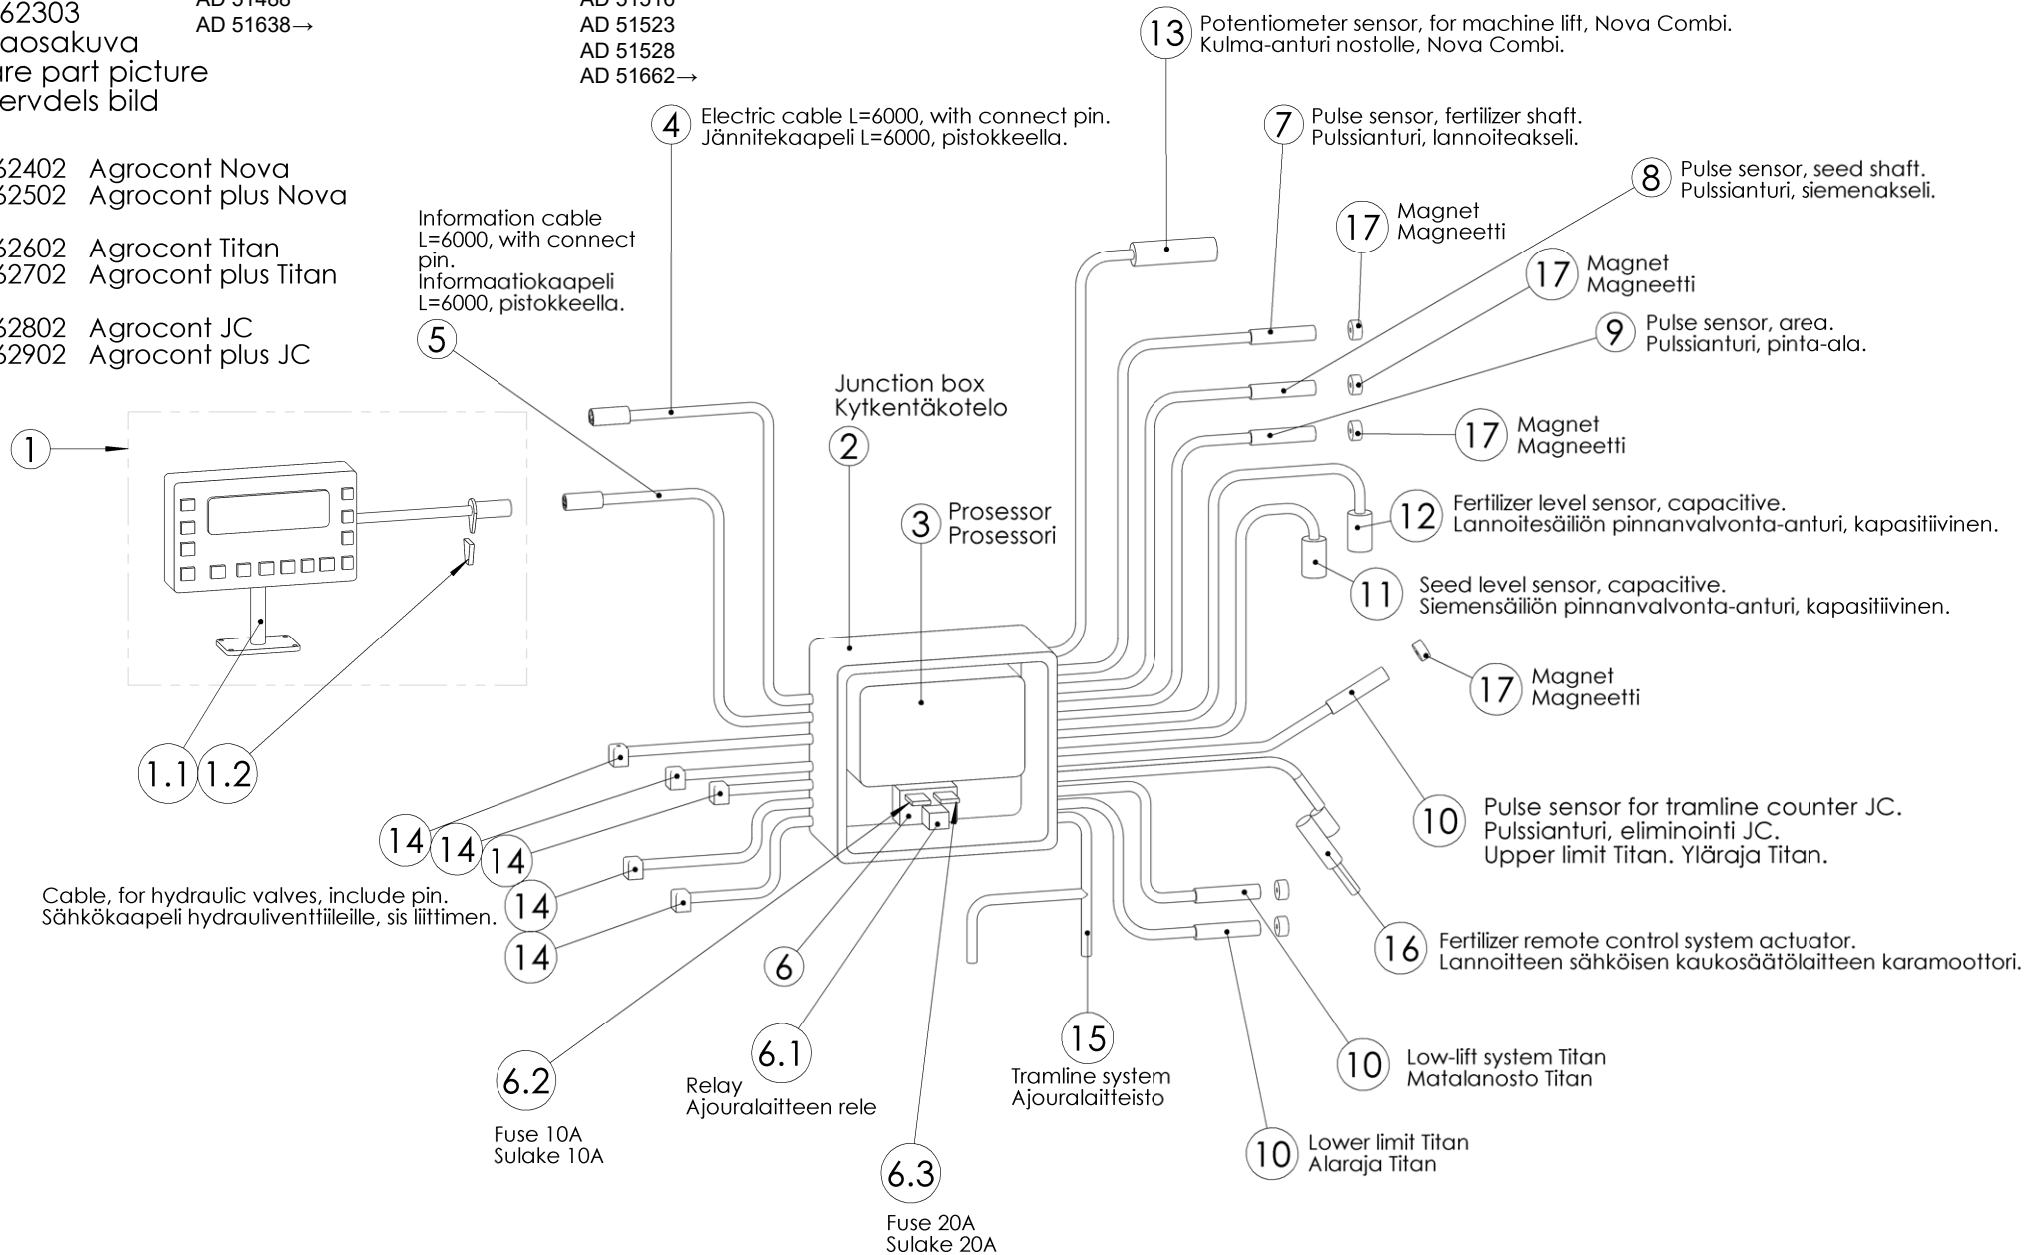

Agrocont ja Agrocont plus

ALKAEN KONEEN SARJANUMEROSTA:

R ohjelmiston numerossa (katso kohta 8.11 Ritsi merkkaus)

JC	Titan	Nova
AD 51321	AD 51612→	AD 51363
AD 51323		AD 51395
AD 51212		AD 51512
AD 51488		AD 51516
AD 51638→		AD 51523
		AD 51528
		AD 51662→

pos	Part. nro	osan nimi	Description	Benämning	Nova		Titan		JC	
					Agrocont	Agrocont+	Agrocont	Agrocont+	Agrocont	Agrocont+
	99262402	Agrocont Nova			1					
	99262502	Agrocont plus Nova				1				
	99262602	Agrocont Titan					1			
	99262702	Agrocont plus Titan						1		
	99262802	Agrocont JC							1	
	99262902	Agrocont plus JC								1
1	99263002	Käyttöpäätte Agrocont	Monitor Agrocont	Instrument Agrocont	1		1		1	
1	99263102	Käyttöpäätte Agrocont plus	Monitor Agrocont plus	Instrument Agrocont plus		1		1		1
1.1	98722618	Kiinnitysalku	Support	Ställ	1	1	1	1	1	1
1.2	01780032	Kiinnityshahlo	Installation cone	Anfästningsskiva	1	1	1	1	1	1
2	98722604	Kytentäkotelo	Junction box	Ellåda	1	1	1	1	1	1
3	99263202	Proessori AC / AC plus (JC)	Processor Agrocont	Processor Agrocont					1	1
3	99263302	Proessori AC / AC plus (NOVA)	Processor Agrocont plus	Processor Agrocont plus	1	1				
3	99263402	Proessori AC / AC plus (Titan)	Processor AC and AC+	Processor AC and AC+			1	1		
4	98722608	Jännitekaapeli L=7200, sis. pistokkeen	Electric cable L=7200, with connect pin	Ström kabeln L=7200, med stöpsel	1	1	1	1	1	1
5	98722609	Informaatio kaapeli L=7200, sis. pistokkeen	Information cable L=7200, with connect pin	Information kabeln L=7200, med stöpsel						
6	98722610	Lisäpiiri	Addition circuit	Extra elkort	1	1	1	1	1	1
6.1	01461237	Ajoural. rele	Relay	Relä, körspårsolenoid					1	1
6.2	01621701	Sulake 10A	Fuse 10A	Leden till system 10A	1	1	1	1	1	1
6.3	01621702	Sulake 20A	Fuse 20A	Leden till körspårsolenoid 20A					1	1

Agrocont ja Agrocont Plus


ALKAEN KONEEN SARJANUMEROSTA:

R ohjelmiston numerossa (katso kohta 8.11 Ritsi merkkaus)

JC	Titan	Nova
AD 51321	AD 51612→	AD 51363
AD 51323		AD 51395
AD 51212		AD 51512
AD 51488		AD 51516
AD 51638→		AD 51523
		AD 51528
		AD 51662→


pos	Part. nro	osan nimi	Description	Benämning	Nova		Titan		JC	
					Agrocont	Agrocont+	Agrocont	Agrocont+	Agrocont	Agrocont+
7	02051060	Pulssianturi, lannoite	Pulse sensor, fertilieser shaft	Varvbevaktning, impulsgivare gödsel axel	1	1	1	1	1	1
8	02051060	Pulssianturi, siemen	Pulse sensor, seed shaft	Varvbevaktning, impulsgivare sådd axel	1	1	1	1	1	1
9	02051060	Pulssianturi, nopeus	Pulse sensor, speed	Hastikhet, impulsgivare	1	1	1	1	1	1
10	02051060	Pulssianturi, eliminointi JC	Pulse sensor, for area	Arealbrytare, impulsgivare			1	1	1	1
11	02051042	Pinta-anturi, siemen, kapasitiivinen	Seed level sensor, kapacitet	Nivåbevakten kapacitet, Sådd	1	1	1	1	1	1
12	02051042	Pinta-anturi, lannoite kapasitiivinen	Fertilieser lever sensor, kapacitet	Nivåbevakten kapacitet, gödsel	1	1	1	1	1	1
13	02051065	Kulma-anturi nostolle NOVA	Angle-sensor, for machine lift	Vinkelgivare, till maskin lyft	1	1				
14	98722616	Sähkökaapeli Hydr. venttiileille, sis liittimen	Cabel, for hydraulic valves, include pin	Kabeln, till Hydraulic ventils, med stöpsel	5	5	5	5	3	3
15										
16	98722617	Ajournalaitteisto, Osat koneiden varaosakirjoissa	Tramline system, parts at seed machine sparepartbook	Körspårssystem, delar i maskins reservdels katalog						
17	01621670	Lannoitteen sähköisen kaukosäätölaitteen karamoottori, LINAK LA12.1P-100-12-0, vivusto varaosakirjassa	Fertilieser remote control system actuator, LINAK LA12.1P-100-12-01, mechanim parts at machine sparepartbook	Gödsel inställning instrument, servomotor, mekaniska delar i reservdelsbok		1		1		1
18	97021404	Magneetti	Magnetic	Magnet	6	6	7	7	7	7

98803803
 KytKentäkuva
 Connection picture
 Inkopplingshema

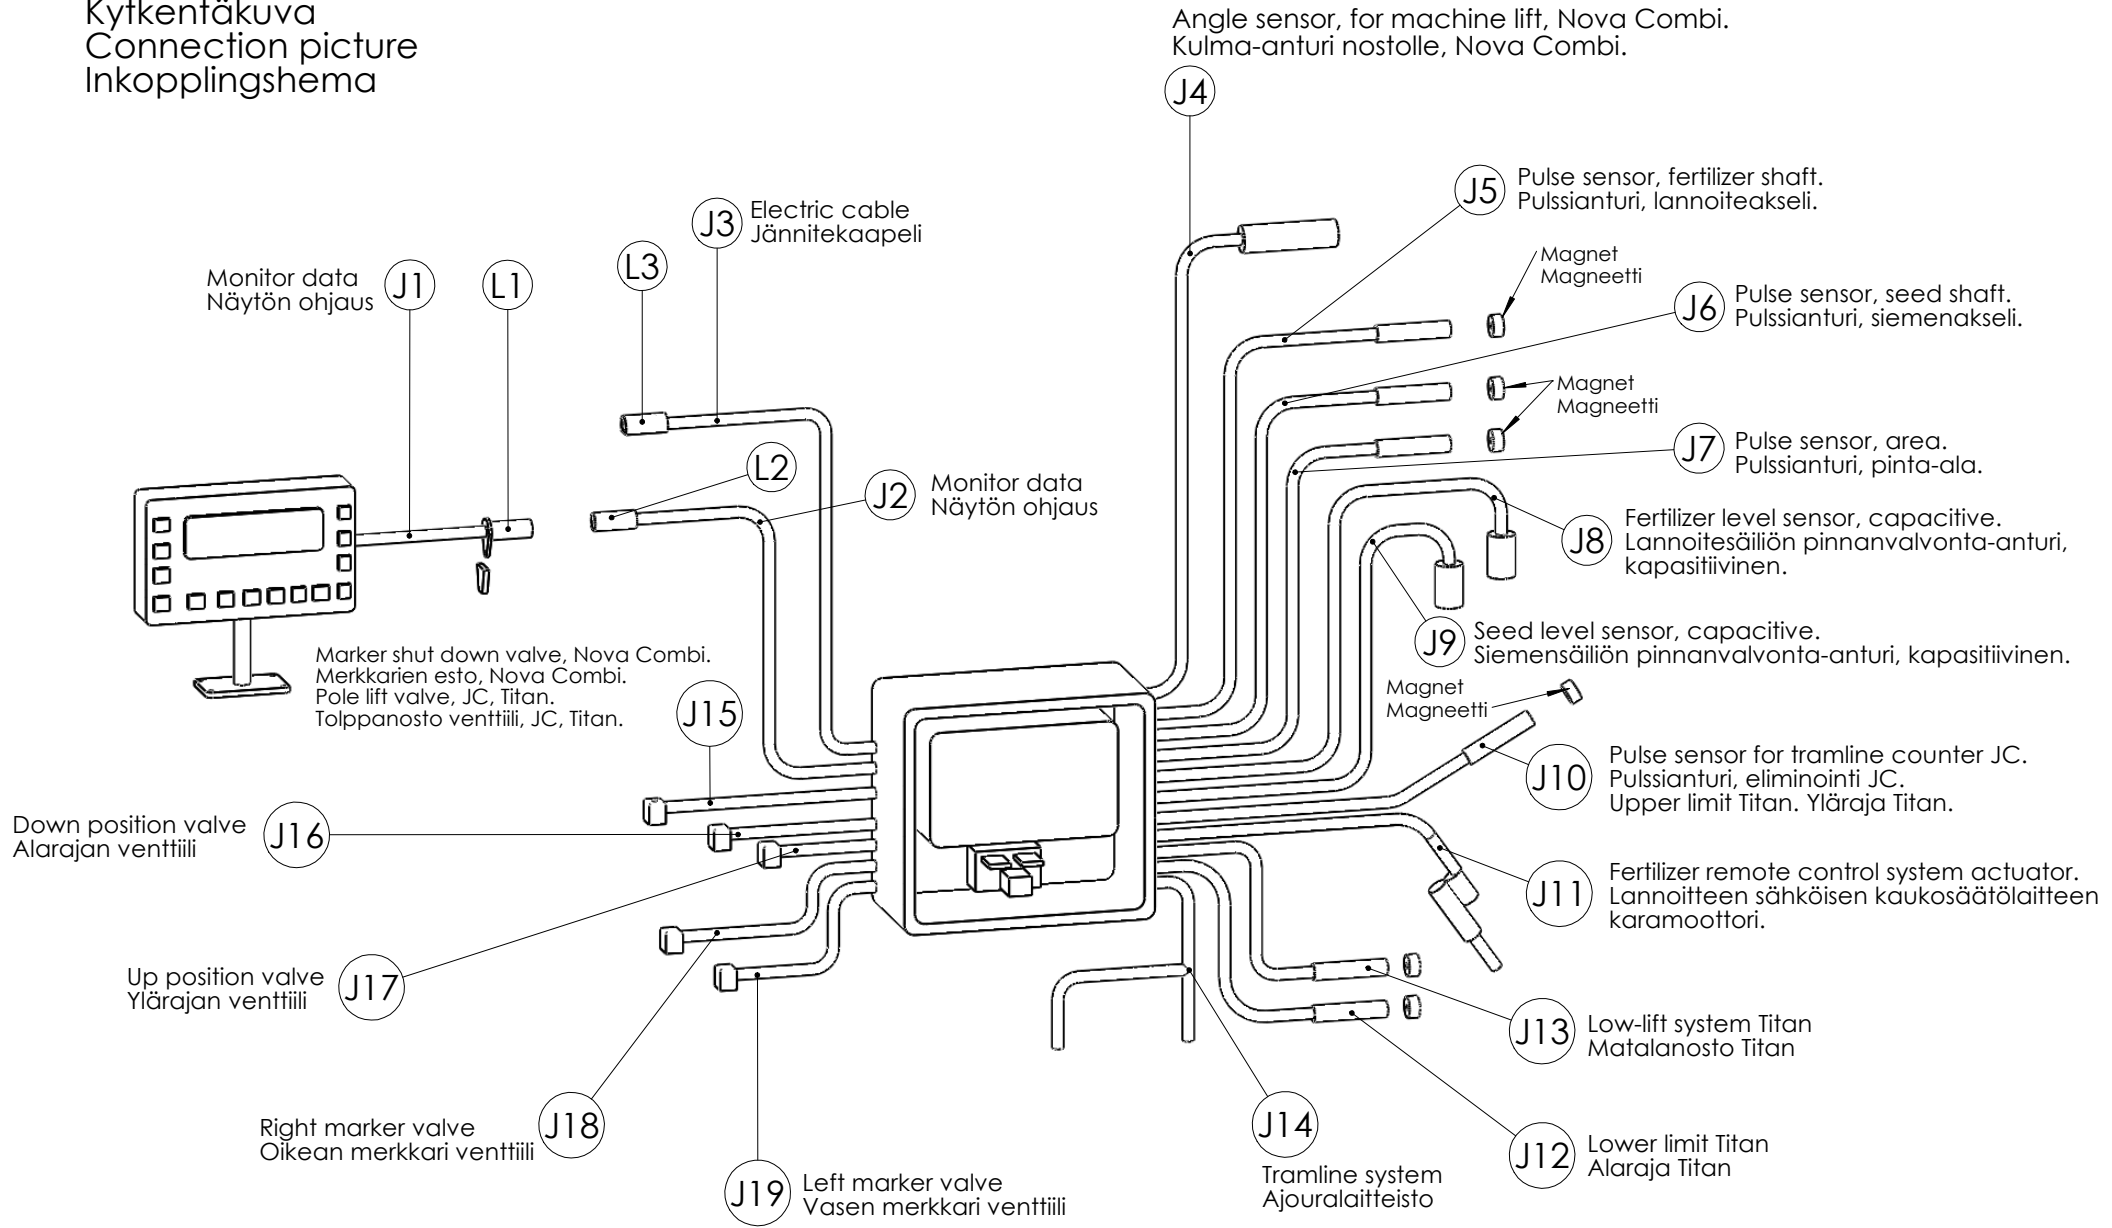


AGROCONT LIITTIMET NOVA, JC

0899 KASU

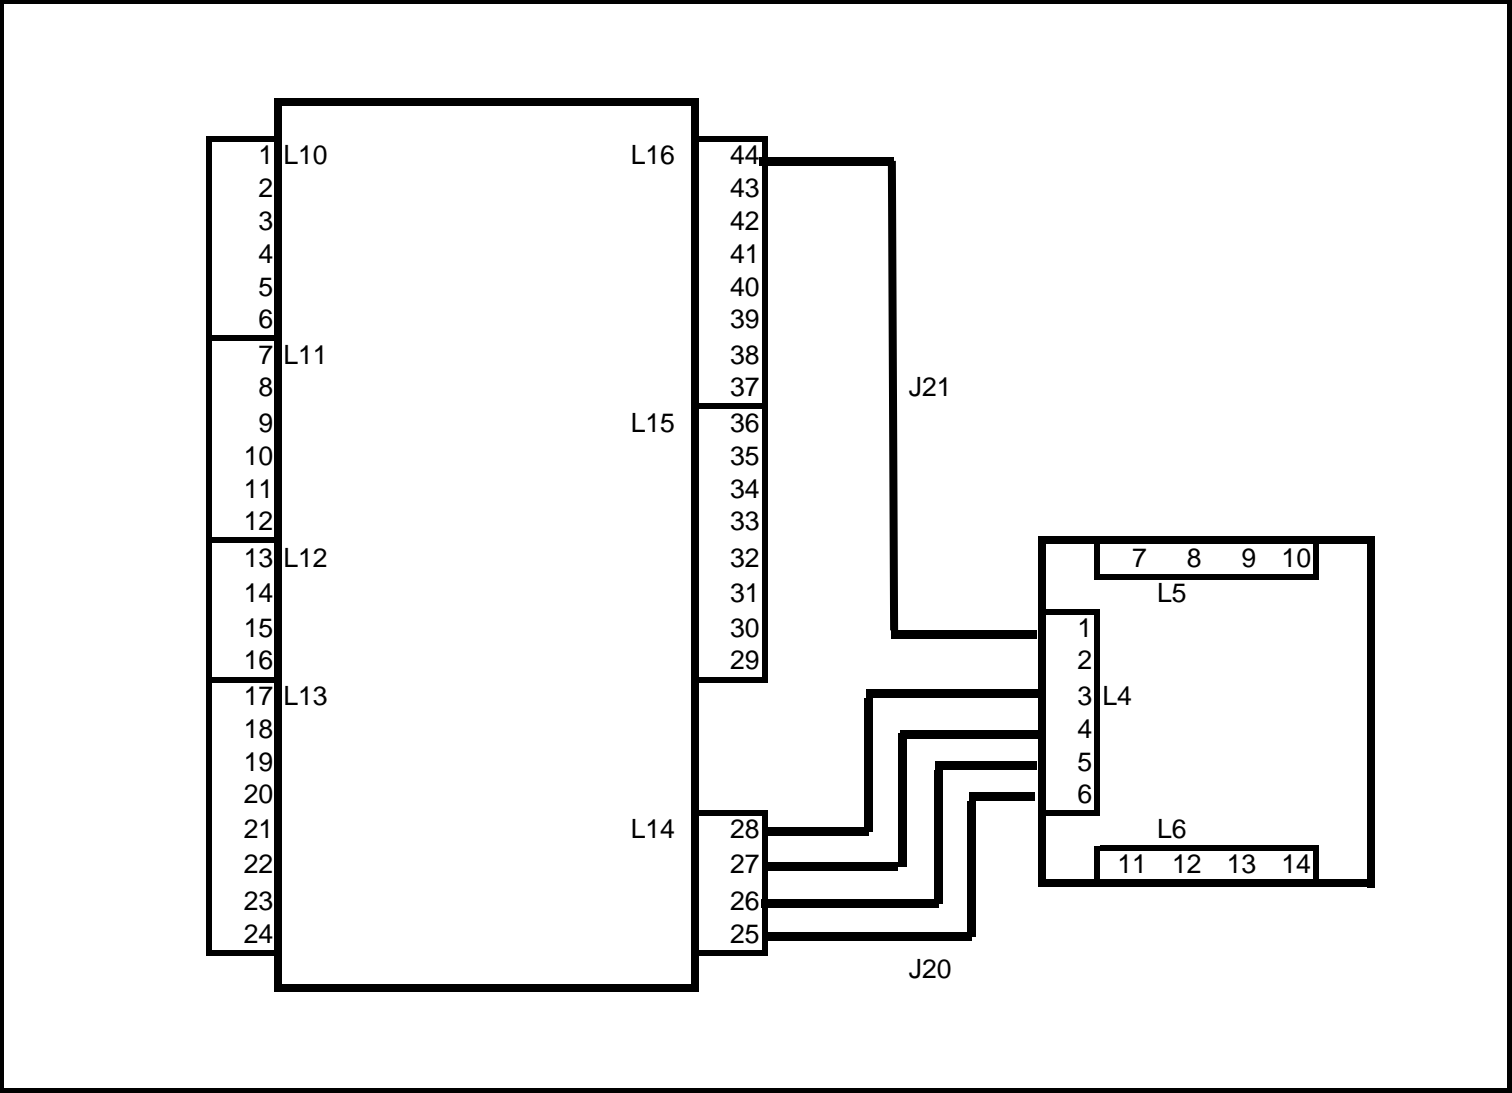

AGROCONT LIITTIMET TITAN

KASU12/2012

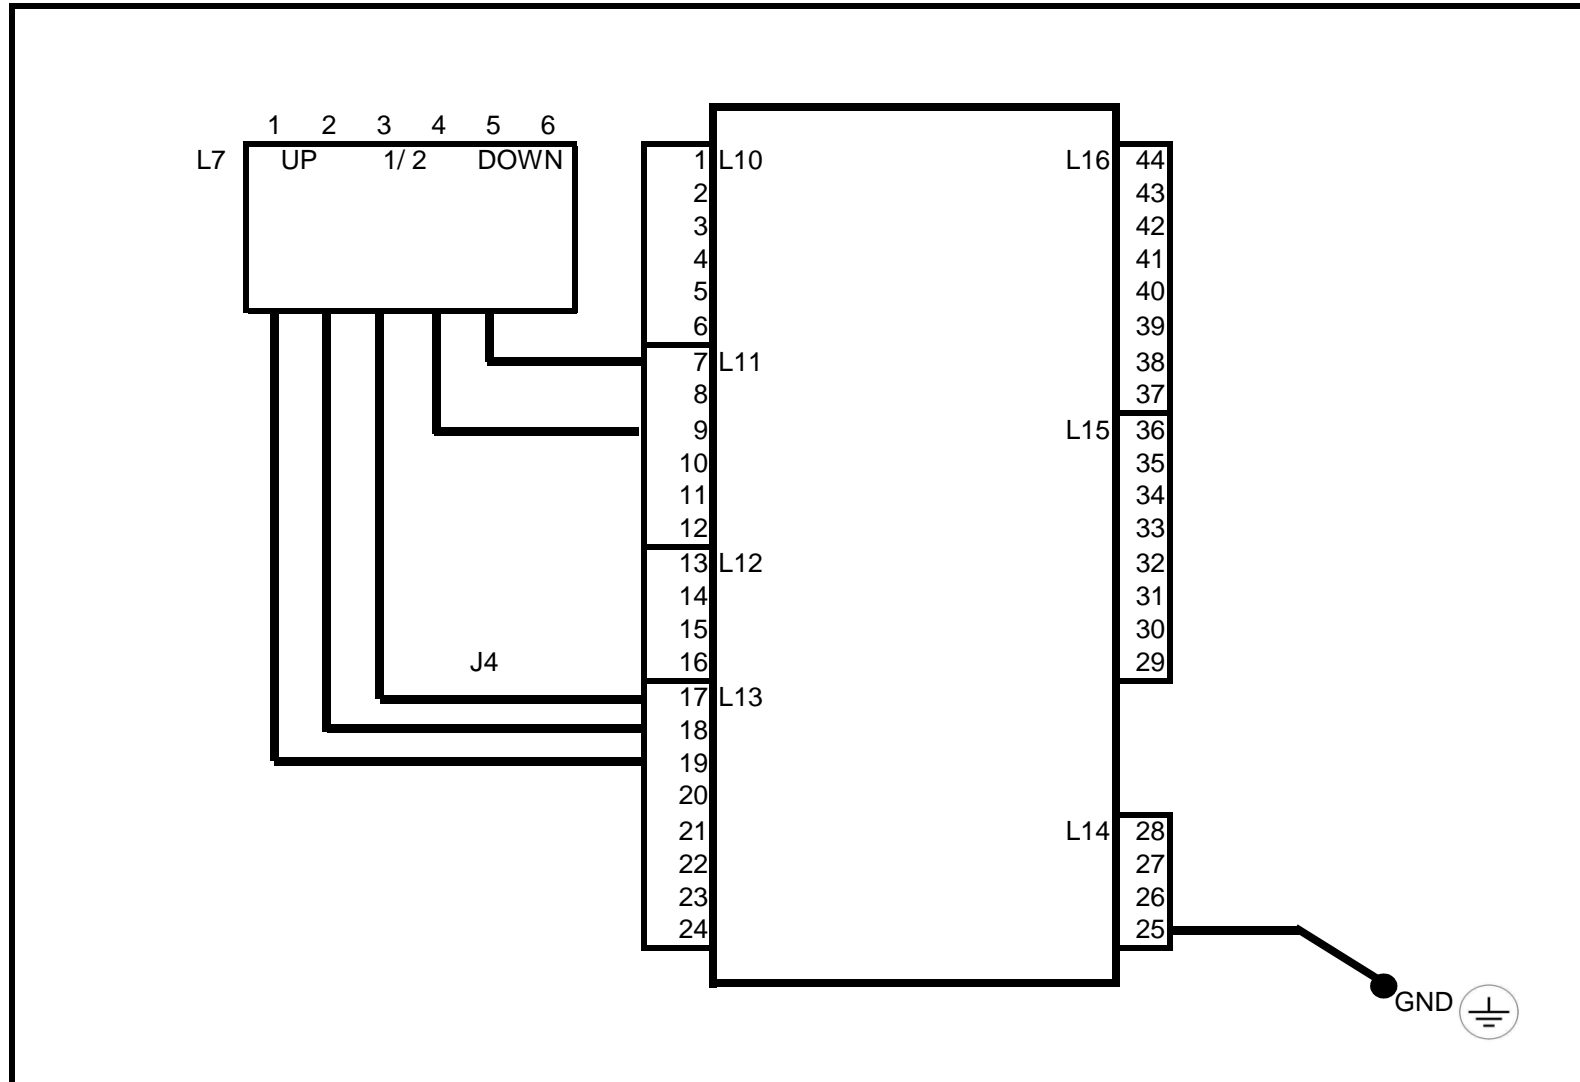

AGROCONT LIITTIMET JA KAAPELIT / NOVA

07.02.2012 AK

L10 OHJAINKOTELO		JOHDIN
1	pulssianturi, nopeus	J7 / 1
2	pulssianturi, nopeus	J7 / 2
3	pulssianturi, siemen	J6 / 1
4	pulssianturi, siemen	J6 / 2
5	pulssianturi, lannoite	J5 / 1
6	pulssianturi, lannoite	J5 / 2
L11		JOHDIN
7	pinta-anturi, siemen	J9 / ruskea
8	pinta-anturi, siemen	J9 / valko
9	pinta-anturi, siemen	J9 / sini
10	pinta-anturi, lannoite	J8 / ruskea
11	pinta-anturi, lannoite	J8 / valko
12	pinta-anturi, lannoite	J8 / sini
L12		JOHDIN
13	näytön ohjaus	J2 / 1 valkoinen
14	näytön ohjaus	J2 / 2 ruskea
15	näytön +12V	J2 / 3 vihreä
16	näytön 0 V	J2 / 4 ke/vi
L13		JOHDIN
17	kiertoanturi	J4 / 1
18	kiertoanturi	J4 / 2
19	kiertoanturi	J4 / 3 ke/vi
20	karamoottori	J11 / musta
21	karamoottori	J11 / kelta
22	karamoottori	J11 / vihreä
23	karamoottori	J11 / puna
24	karamoottori	J11 / sini
L14		JOHDIN
25	0 V	J20 / musta
26	0 V	J20 / musta
27	+12V	J20 / puna
28	+12V	J20 / puna
L15		JOHDIN
29	merkkarien noston estoventtiili	J15 / 1
30	merkkarien noston estoventtiili	J15 / 2
31	alarajan venttiili	J16 / 1
32	alarajan venttiili	J16 / 2
33	ylärajan venttiili	J17 / 1
34	ylärajan venttiili	J17 / 2
35		
36		
L16		JOHDIN
37	oikea merkkari venttiili	J18 / 1
38	oikea merkkari venttiili	J18 / 2
39	vasen merkkari venttiili	J19 / 1
40	vasen merkkari venttiili	J19 / 2
41		
42		
43		
44	ajouran ohjaus	J21

L1 NÄYTTÖ		JOHDIN
1	näytön ohjaus	J1 / 1
2	näytön ohjaus	J1 / 2
3	näytön +12V	J1 / 3
4	näytön 0 V	J1 / 4 ke/vi

L2 NÄYTÖN OHJAUS		JOHDIN
1	näytön ohjaus	J2 / 1
2	näytön ohjaus	J2 / 2
3	näytön +12V	J2 / 3
4	näytön 0 V	J2 / 4 ke/vi

L3 KÄYTTÖJÄNNITE		JOHDIN
+	+ 12V	J3 / 1 , J3 / 2
-	0 V	J3 / 3 , J3 / 4

L6 AU-OHJAUS JA SULAKKEET		JOHDIN
11	+12V	J3 / 1
12	+12V	J3 / 2
13	0 V	J3 / 3
14	0 V	J3 / 4 ke/vi

L4		JOHDIN
1	ajouran ohjaus	J21
2		
3	+12V	J20 / puna
4	+12V	J20 / puna
5	0 V	J20 / musta
6	0 V	J20 / musta

L5		JOHDIN
7	ajoura solenoidi 1	J14 / puna
8	ajoura solenoidi 1	J14 / kelta
9	ajoura solenoidi 2	J14 / puna
10	ajoura solenoidi 2	J14 / kelta

AGROCONT LIITTIMET JA KAAPELIT / JC

KASU 12/2012

L10 OHJAINKOTELO		JOHDIN
1	pulssianturi, nopeus	J7 / 1
2	pulssianturi, nopeus	J7 / 2
3	pulssianturi, siemen	J6 / 1
4	pulssianturi, siemen	J6 / 2
5	pulssianturi, lannoite	J5 / 1
6	pulssianturi, lannoite	J5 / 2
L11		JOHDIN
7	pinta-anturi, siemen	J9 / ruskea
8	pinta-anturi, siemen	J9 / valko
9	pinta-anturi, siemen	J9 / sini
10	pinta-anturi, lannoite	J8 / ruskea
11	pinta-anturi, lannoite	J8 / valko
12	pinta-anturi, lannoite	J8 / sini
L12		JOHDIN
13	näytön ohjaus	J2 / 1 valkoinen
14	näytön ohjaus	J2 / 2 ruskea
15	näytön +12V	J2 / 3 vihreä
16	näytön 0 V	J2 / 4 ke/vi
L13		JOHDIN
17		
18	pulssianturi, eliminointi	J10 / 1
19	pulssianturi, eliminointi	J10 / 2
20	karamoottori	J11 / musta
21	karamoottori	J11 / kelta
22	karamoottori	J11 / vihreä
23	karamoottori	J11 / puna
24	karamoottori	J11 / sini
L14		JOHDIN
25	+12V	J20 / musta
26	+12V	J20 / musta
27	0 V	J20 / puna
28	0 V	J20 / puna
L15		JOHDIN
29	merkkarien esto	J15 / 1
30	merkkarien esto	J15 / 2
31		
32		
33	matalanosto ohjaus	J13 / 1
34	matalanosto ohjaus	J13 / 2
35		
36		
L16		JOHDIN
37	oikea merkkari	J18 / 1
38	oikea merkkari	J18 / 2
39	vasen merkkari	J19 / 1
40	vasen merkkari	J19 / 2
41		
42		
43		
44	ajouran ohjaus	J21

L1 NÄYTTÖ		JOHDIN
1	näytön ohjaus	J1 / 1
2	näytön ohjaus	J1 / 2
3	näytön +12V	J1 / 3
4	näytön 0 V	J1 / 4 ke/vi

L2 NÄYTÖN OHJAUS		JOHDIN
1	näytön ohjaus	J2 / 1
2	näytön ohjaus	J2 / 2
3	näytön +12V	J2 / 3
4	näytön 0 V	J2 / 4 ke/vi

L3 KÄYTTÖJÄNNITE		JOHDIN
+	+ 12V	J3 / 1 , J3 / 2
-	0 V	J3 / 3 , J3 / 4

L4 AU-OHJAUS JA SULAKKEET		JOHDIN
11	+12V	J3 / 1
12	+12V	J3 / 2
13	0 V	J3 / 3
14	0 V	J3 / 4 ke/vi

L5		JOHDIN
1	ajouran ohjaus	J21
2		
3	+12V	J20 / puna
4	+12V	J20 / puna
5	0 V	J20 / musta
6	0 V	J20 / musta

L6		JOHDIN
7	ajoura solenoidi 1	J14 / puna
8	ajoura solenoidi 1	J14 / kelta
9	ajoura solenoidi 2	J14 / puna
10	ajoura solenoidi 2	J14 / kelta

AGROCONT LIITTIMET JA KAAPELIT TITAN

KASU 04/2013

L10 OHJAINKOTELO		JOHDIN
1	pulssianturi, nopeus	J7 / 1
2	pulssianturi, nopeus	J7 / 2
3	pulssianturi, siemen	J6 / 1
4	pulssianturi, siemen	J6 / 2
5	pulssianturi, lannoite	J5 / 1
6	pulssianturi, lannoite	J5 / 2
L11		JOHDIN
7	pinta-anturi, siemen +12V	J9 / ruskea
8	pinta-anturi, siemen	J9 / valko
9	pinta-anturi, siemen 0V	J9 / sini
10	pinta-anturi, lannoite +12V	J8 / ruskea
11	pinta-anturi, lannoite	J8 / valko
12	pinta-anturi, lannoite 0V	J8 / sini
L12		JOHDIN
13	näytön ohjaus	J2 / 1 valkoinen
14	näytön ohjaus	J2 / 2 ruskea
15	näytön +12V	J2 / 3 vihreä
16	näytön 0 V	J2 / 4 ke/vi
L13		JOHDIN
17	titan sovitin	J4 / 1
18	titan sovitin	J4 / 2
19	titan sovitin	J4 / 3 ke/vi
20	karamoottori	J11 / musta
21	karamoottori	J11 / kelta
22	karamoottori	J11 / vihreä
23	karamoottori	J11 / puna
24	karamoottori	J11 / sini
L14		JOHDIN
25	0 V	GND
26	0 V	J3 / 3
27	+12V	J3 / 2
28	+12V	J3 / 1
L15		JOHDIN
29	merkkarien esto	J15 / 1
30	merkkarien esto	J15 / 2
31	alarajan venttiili	J16 / 1
32	alarajan venttiili	J16 / 2
33	ylärajan venttiili	J17 / 1
34	ylärajan venttiili	J17 / 2
35		
36		
L16		JOHDIN
37	oikea merkkari	J18 / 1
38	oikea merkkari	J18 / 2
39	vasen merkkari	J19 / 1
40	vasen merkkari	J19 / 2
41		
42	ajouran ohjaus	J14/ sini
43	ajouran ohjaus	J14/ ruskea
44	ajouran ohjaus	J14/ valko

L1 NÄYTTÖ		JOHDIN
1	näytön ohjaus	J1 / 1, valko
2	näytön ohjaus	J1 / 2, ruskea
3	näytön +12V	J1 / 3, vihreä
4	näytön 0 V	J1 / 4, kelta

L2 NÄYTÖN OHJAUS		JOHDIN
1	näytön ohjaus	J2 / 1 , valko
2	näytön ohjaus	J2 / 2 , ruskea
3	näytön +12V	J2 / 3 , vihreä
4	näytön 0 V	J2 / 4 , kelta

L3 KÄYTTÖJÄNNITE		JOHDIN
+	+ 12V	J3 / 1 , J3 / 2
-	0 V	J3 / 3 , J3 / 4

L7 TITAN SOVITIN		JOHDIN
1	pulssianturi, yläraja	J10 / 1
2	pulssianturi, yläraja	J10 / 2
3	pulssianturi, matalanosto	J13 / 1
4	pulssianturi, matalanosto	J13 / 2
5	pulssianturi, alaraja	J12 / 1
6	pulssianturi, alaraja	J12 / 2

TUME-AGRI OY

PL 77, FI-14201 Turenki

Finland

Tel. +358 207 433 060

Fax +358 3 688 2305

www.tumeagri.fi