



KÄYTTÖOHJE

Leikkaava pystyjakaja

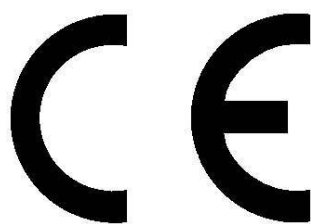

ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE

Pyydämme Sinua lukemaan tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa



ETS MICHEL PICHON

Z.I from Lavallot - BP 21 - 29490 GUIPAVAS - FRANCE

Puhelin.: +33 298 344 100 Fax: +33 298 344 120

info@pichonindustries.com - www.pichonindustries.com

Alkusanat

Hyvä käyttäjä,

Olet valinnut **PICHON** levityspuomiston ja kiitämme laitteistoa kohtaan osittamastasi luottamuksesta. Tämä teknisesti korkealuokkainen tuote tehostaa työtäsi **PICHON**'in pitkäaikaiseen kokemukseen perustuen. Tästä syystä pyydämme sinua ilmoittamaan havainnoistasi ja niihin perustuvia ehdotuksia, jotta jatkossakin voimme kehittää tuotteitamme tarpeittesi mukaan.

Kehitysosastomme tekee jatkuvasti työtä tuotteidemme parantamiseksi. Pidätämme oikeudet muuttaa ja parantaa tuotteitamme ilman, että näitä muutoksia ja parannuksia tehdään jo toimitettuihin tuotteisiin.

Tämä käyttöohjeen tarkoituksena on, että voit parhaimmalla tavalla hyödyntää **PICHON**levityspuomiston ominaisuuksia ja etenkin sen monia etuja.

Jälleenmyyjältäsi saat tarvittavia lisätietoja
PICHON levityspuomistoista.

PICHON jälleenmyyjälläsi on myös laaja varasto **PICHON** alkuperäisosia. Nämä osat vastaavat täydellisesti niitä osia, joita vaunuissa käytetään tehtaalta lähtiessä. Tehdas myöntää osille saman takuun kuin koneessa oleville osille.

Toivotamme sinulle hyviä **PICHON** -levityspuomiston käyttökokemuksia

PICHON leikkaava pystyjakaja:


PICHON leikkaava pystyjakaja (**BRV.**) tehtävänä on varmistaa paksun lietteen ja vieraiden esineiden murskaus ja jakaminen.

- Paineen alainen liete syötetään pystyjakajaan (**kohta 2**) aukon (**kohta 1**) kautta.
- Moottori (**kohta 3**) käyttää teräkannatinta (**kohta 4**). Teräkannattimessa on erikoisteräksestä valmistettuja teräviä teriä (**kohta 6**).

Varo teräviä teriä!

- Terät on asennettu urilla varustettuihin holkkeihin (**kohta 5**) ja terät painetaan jousien (**kohta 7**) avulla murskainlevyjä (**kohta 8**) vasten.
- Kun teräkannatinta pyöritetään, leikkaavat terät paksun lietteen ja lietteessä olevat vieraat esineet.
- Terien asennus akselin varassa liikkuvaan holkkiin mahdollistaa niiden liikkeen kohti murskainlevyä kulumisen myötä. (Käsi käyttö).
- Murskainlevyt voidaan kääntää: kun reikien terävät reunat kuluvat, levyn kääntäminen pidentää sen käyttöikää.
- Murskattu liete poistetaan murskaimesta aukkojen (**kohta 9**) kautta.
- Murskaimen alaosan kartio muodostaa kivitourun (**kohta 11**), johon lietettä raskaammat esineet kerätään. Kivitouru on tyhjennettävä säännöllisesti.



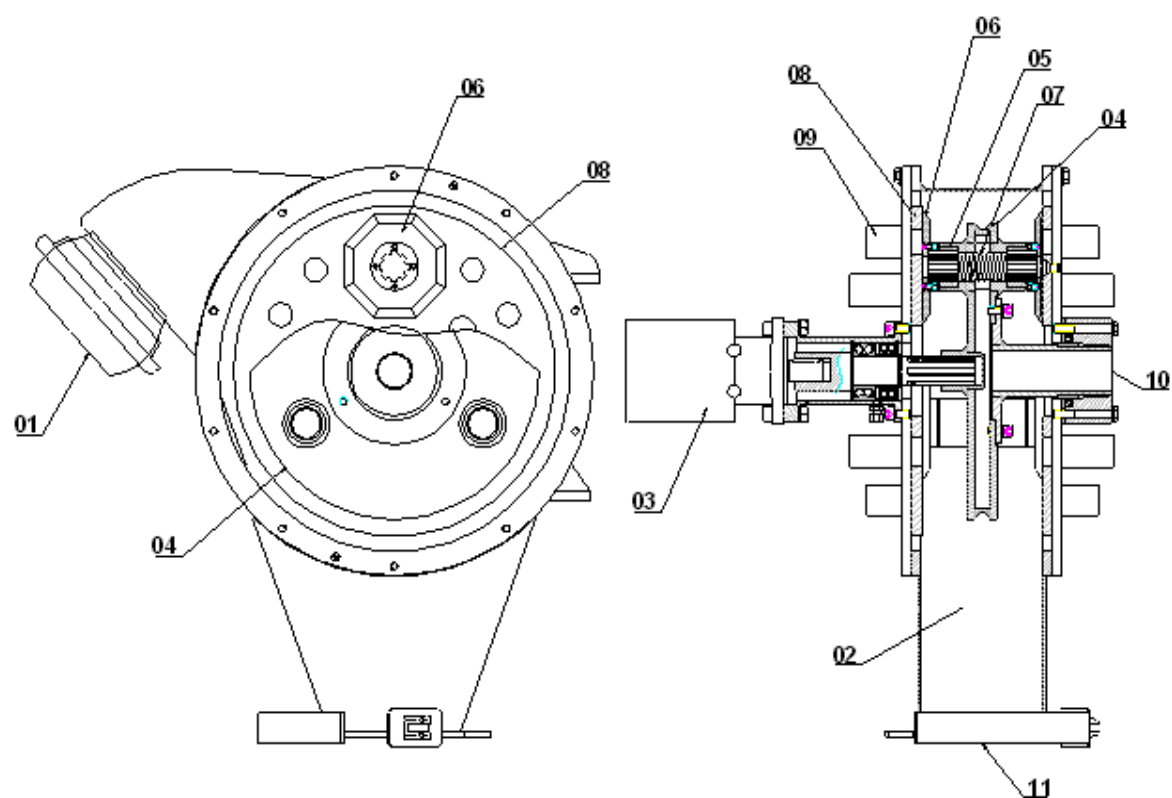


1.1 Voitelu

Voitelukohdat on merkitty koneessa seuraavalla tarralla:
Käytä ainoastaan litiumperusteista NLGI-2 rasvaa


GRAISSEUR



Pystyjakajassa on keskusvoitelu. Jos pystyjakajan voitelussa esiintyy ongelmia, irrota letkuliitos ja puhdista paineilmalla tai -vesisuihkulla.

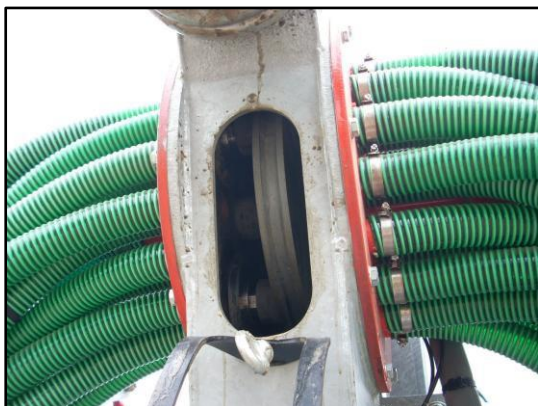


Ennen pitempiaikaista säilytystä, ruiskutetaan murskainkoteloon öljyn/polttoaineen seosta.

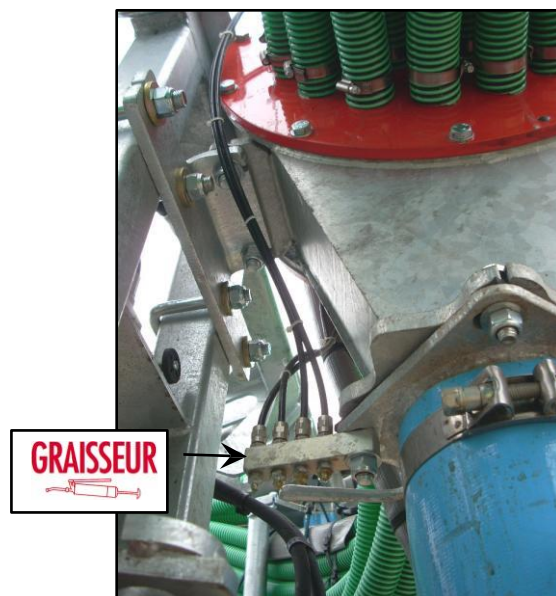

Ensimmäisen käyttötunnin jälkeen	• Tarkista osien kiinnityksien kireys • Tarkista mahdolliset hydraulikkajärjestelmän vuodot
Työpäivän jälkeen	• Tarkista mahdolliset hydraulikkajärjestelmän vuodot • Puhdista puomisto: pese painepesurilla mutta vältä soodapitoisten pesuaineiden käyttöä • Nivelten, sylintereiden ym. voitelu... • Ruiskuta pystyjakajaan öljyn ja polttoaineen seosta osien voitelemiseksi
Käyttökauden jälkeen	• Voitelukohdat: nivelet, sylinterit, ym. ... • Tarkista hydraulikkaletkujen kunto ja niiden liitokset • Tarkista levitysletkut • Vaihda kuluneet osat • Tarkista mahdolliset akselien ja tappien välykset.

2 Vianetsintä

2.1 Ongelmien ratkaisu
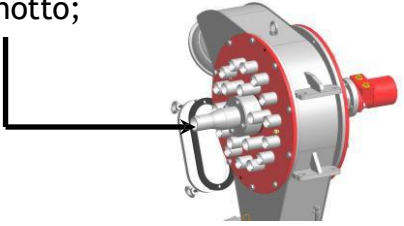
<i>Ongelma</i>	<i>Ratkaisu (S)</i>
LEIKKAAVA PYSTYJAKAJA	
Jakaja tärisee	Tarkista, että teräkannattimeen ei ole tarttunut vieraita esineitä;
Letkujen pulssimaiset liikkeet	Lisää hydrauliiikan tuottoa jakajan pyörimisnopeuden lisäämiseksi;
Letkut tukkeutuvat	Lisää säiliöpainetta;
Huono lietteen jakautuminen letkujen kautta	Puhdista ilmanotto; 
Jakajan terät lakkaavat pyörimästä levityksen aikana	- Muuta jakajan pyörimissuuntaa; - Tarkista ja tyhjennä kivikouru;
Voimakas paineen vaihtelu	Tarkista ja tyhjennä kivikouru;



Jos pystyjakaja tai jakolaite tukkeutuu, ei toimenpiteisiin saa ryhtyä ennen kuin traktori ja moottori on pysäytetty ja hydrauliiikan paineet on vapautettu. Jakajassa on erittäin teräviä teriä ja ne voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.



ETS MICHEL PICHON

Z.I. of Lavallot - BP 21 - 29490 GUIPAVAS - France

Puh.: +33 298 344 100 Fax: +33 298 344 120

info@pichonindustries.com - www.pichonindustries.com