

1/2011

COOL BIO BOX



KÄYTTÖOHJE



Cool Bio Box

Mepu -tuotteen käyttäjälle.

Kiitämme Teitä siitä, että olette valinneet Mepu Oy:n valmistaman laadukkaan tuotteen.

Mepu - tuotteet ovat lähes 30 vuoden aikana osoittautuneet käytännössä tehokkaiksi ja varmatoimisiksi työkoneiksi. Turvallinen ja taloudellinen tuotteen käyttö edellyttää laitteiston toiminnan ja tekniikan tuntemusta. Tutustukaa huolellisesti tähän käyttöohjeeseen, sillä laitteen täydellinen tuntemus, oikeat säädöt, erilaiset käyttötilanteet, huolellinen huolto ja hoito takaavat sekä käyttäjän turvallisuuden että tuotteen luotettavan toiminnan.

Ota tarvittaessa yhteys Mepu Oy:n huoltopalveluun:

MEPU OY

Mynämäentie 59

FIN-21900 YLÄNE

Puh. (02) 275 4444

Fax. (02) 256 3361

service@mepu.com

SISÄLLYSLUETTELO

1.	TÄRKEÄÄ TIETÄÄ	1
1.1.	Takuu	1
1.2.	Toimitussisältö.....	1
2.	TEKNISET TIEDOT.....	2
2.1.	Asennus	2
2.2.	Käyttö	2
3.	TÄYTTÖ JA TYHJENNYS.....	3
3.1.	Täyttö.....	3
3.2.	Tyhjennys.....	3

1. TÄRKEÄÄ TIETÄÄ

- Mepu Cool Bio Box –jäähdytyskontti on ensisijaisesti suunniteltu raatojen ja kuolleen karjan säilyttämiseen hävittämistä varten. Ota yhteys tehtaaseen muussa tapauksessa.
- Jäähdytyskontti hidastaa ruhojen pilaantumista, joka mahdollistaa pitkäaikaisen raatojen säilönnän ja joustavamman keräilyn.
- Jäähdytyskonttia ei ole tarkoitettu raatojen jäädytykseen.
- Raatojen hävittämisestä saat lisätietoa paikallisesta maataloustoimistosta tai Elintarviketurvallisuusvirastosta (EVIRA).

1.1. Takuu

- Takuu-aika on yksi (1) vuosi, joka alkaa tuotteen vastaanottamisesta.
- Takuu korvaa materiaali- ja valmistusvirheet, tuotteen viallinen osa korvataan joko uudella tai kunnostetulla osalla.
- Takuukorjauksia saa suorittaa vain valtuutetut huoltoliikkeet, jotka saavat aloittaa korjaustyön vasta Mepu Oy:n suostumuksesta.
- Takuu ei korvaa asennus- ja matkakuluja eikä velvoita Mepu Oy:tä korvaamaan seurannaiskuluja.
- Takuuvaihto-osa toimitetaan asiakkaalle rahtivapaasti, kuitenkin asiakas on velvollinen toimittamaan epäkuntoisen osan Mepu Oy:lle sen niin vaatiessa.
- Takuukorjaus ei pidennä takuu-aikaa.
- Takuu ei korvaa tavallisesta käytöstä ja kulutuksesta johtuvia vikoja.
- Kylmäkoneen takuusta vastaa Lumikko Oy, Seinäjoki.

1.2. Toimitussisältö

- Jäähdytyskontti, jossa nostokorvat sekä kiskot altaalle.
- Allas varustettu etukuormaajan sovitteilla sekä nostokorvilla.
- Lumikko BIO-10A –kylmäkone.

2. TEKNISET TIEDOT

- Mitat: Leveys 2400, syvyys 1930, korkeus 1370 (kylmäkone 1800).
- Kontti: Teräsrunko, lasikuitupintainen eristelevy.
- Allas: Ruostumaton teräs, tilavuus 1900 l.
- Kylmäkone: Ottoteho 644 W, käyttöjännite 230 V, sulakekoko 16 A.

Huomaa! Kylmäkoneen termostaattia ei saa asettaa alle +2 °C, tällöin laite voi mennä vikatilaan. Suosituslämpötila on (+2) – (+6) °C.

2.1. Asennus

Huomioi sijoittelussa :

- Asenna jäähdytyskontti tasaiselle ja kovalle alustalle, mieluiten betonilaatan päälle.
- Ettei suora auringonpaiste tai vesisade kohdistu konttiin.
- Suositeltu asennuspaikka on rakennusten pohjoispuolella.
- Varaa riittävä työskentelytila ja huomioi että ovi mahtuu aukeamaan.
- Lähelle ajotietä, jotta tyhjennys sujuu mutkitta.

Suositus: Käytä vikavirtasuojaa kylmäkonetta kytkettäessä sähköverkkoon.


2.2. Käyttö

- Varmista että luukku on tiiviisti suljettu.
- Kylmäkoneessa ei ole erillistä käyttökytkintä, liitä sähkövirta ja kone käynnistyy, kun termostaattiin asetettu lämpötila ylittyy.
- Voit säätää kontin lämpötilaa kylmäkoneen termostaatista, joka sijaitsee koneikon suojuoren alla. Laitteen tehdasasetus on + 2 °C, joka matalin lämpötila johon koneikon saa säätää. Lisää säädöistä kylmäkoneen ohjekirjasta.

3. TÄYTTÖ JA TYHJENNYS

3.1. Täyttö

- Sammuta kylmäkone aina ennen luukun avaamista.
- Avaa luukun lukitussalvat (1.).
- Avaa ovi ja vedä allas ulos.
- Pieneläimet voidaan laittaa altaaseen oviaukosta, mutta suurempia eläimiä suositellaan noudettavan altaaseen altaan kiskojen vaurioitumisen välttämiseksi. Lastaa allasta vain kiskoilla tai maassa, älä koskaan esim. etukuormaajan varassa.
- Lopuksi työnnä allas takaisin ja sulje ovi, muista lukita salvat (1.).
- Kytke virta kylmäkoneeseen.

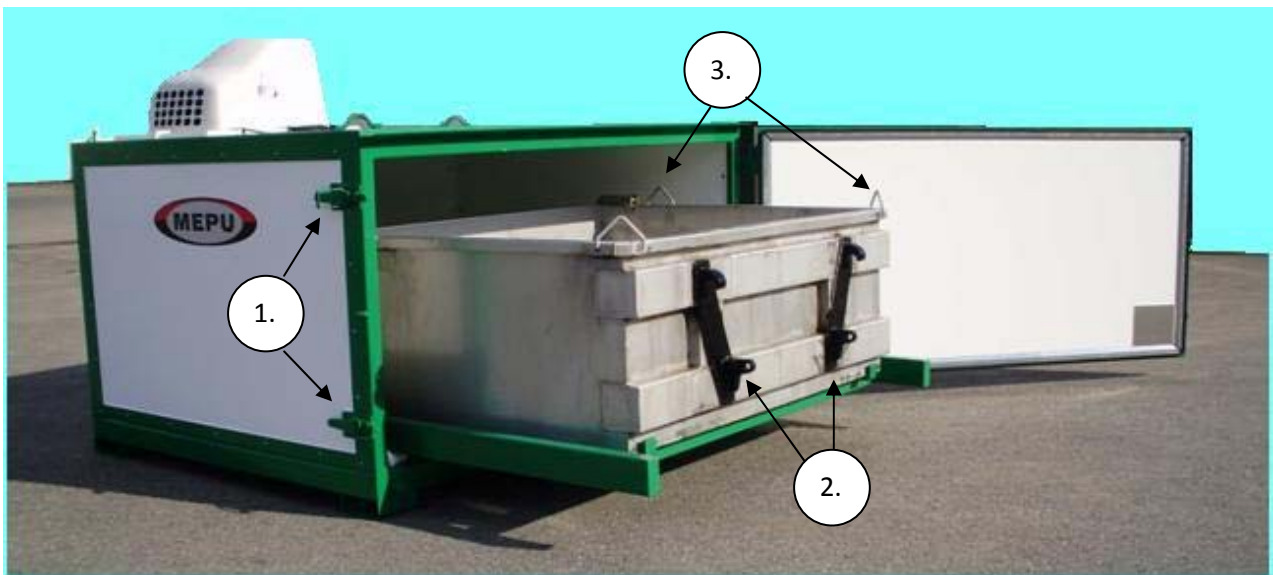

3.2. Tyhjennys

- Sammuta kylmäkone aina ennen luukun avaamista.
- Avaa luukun lukitussalvat (1.).
- Avaa ovi ja vedä allas ulos.
- Kytke allas kuormaajan sovitteisiin (2.) tai vaihtoehtoisesti nosta nostolenkeistä (3.).
- Kuljeta allas lähelle tyhjennyspaikkaa (keräilyautoa), avaa tyhjennysluukun salvat ja kippaa. Allas suositellaan pestäväksi/sterilisoitavaksi jokaisen tyhjennyksen välissä.
- Sulje tyhjennysluukku ja aseta allas takaisin kiskoille. Älä koskaan yritä laittaa allasta suoraan sisälle, sillä kylmälaite voi vahingoittua.
- Lopuksi työnnä allas takaisin ja sulje ovi.



LUMIKKO HUOLTOPISTEET:

HUMPPILA, TAMPERE, HUITTINEN, FORSSA SOMERO, TURKU

Kylmäkeskus sami oy 03-4378442 Päivyst. 0400-741214

EURA, RAUMA, LAITILA

Kodinkone Soini 0440-595120, Ilkka Soini 040-8667525

RAUMA

WEST-REF, Tuominen Mika 0400-823901

SALO # lumikko listassa

Salon kylmäapu, Lusenius 0440-777716

LAPVÄÄRTTI

Kylmähuolto Kenneth Lillhannus 06-2221312 / 0400-261066

KOUVOLA

Auto-kylmä, P.Hällman 040-5342465

JOENSUU

Joensuun kylmäteknikka oy 013-897709

TURKU

Turun Termohuolto Oy 020-7980280 / 0400-947244

KARVIA

Karvian kylmäkone 02-5441407 0400-923971

IKAALINEN

Ikaalisen kylmälaite, Jarmo Holma 044-5004124

YLIVIESKA

Kylmäkonehuolto, Aki Marjakangas 0400-364880

LOIMAA

Loimaan Huoltokeskus 02-7622736

UUSIKAUPUNKI

Vakka-Suomen Kodinkonehuolto Oy 02-8415696, Mika Raisto 0400-780022

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity
Garanti av motsvarighet



Laite, Machine, Maskin

Kylmäkontti, Cooling container, Kylning container

Laitteen tyyppimerkintä, Type of machine, Typmärkning

COOL BIO BOX

Sarjanumero, Serial number, Serienummer

Direktiivit, Directives, Direktiv

2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Standardit joita on sovellettu (tai niiden osia/kohtia), (part/clauses of) standards that has been used, (delar/paragrafer av) standarder som har använts

SFS-EN 292-1, SFS-EN 292-2+A1,

Sisäisellä laadunvalvonnalla on varmistettu, että tässä eritelty laite vastaa nykyisten direktiivien ja standardien vaatimuksia.

Trough our internal quality control it is ensured that the product which this declaration relates is in conformity with the current directives and standards.

Genom inre kvalitetsgranskning försäkras att de produkter som nämns i detta certifikat är i enlighet med de nuvarande direktiv och standarder.

Akreditointi yksikkö, Accredited unit, Ackrediterade

DNV certification OY, Espoo, Finland

Teknisen tiedoston laatija, Person who is authorized to compile the technical file, Person som är behörig att ställa samman den relevanta tekniska dokumentationen

Mepu Oy, Juho Rastas, Mynämäentie 59, 21900 Yläne Finland



Arto Sainio Toimitusjohtaja, Managing Director, Verkställande Direktör

Aika ja paikka, Time and place, Tid och platsen,

29.12.2009 Yläne

Valmistaja, Manufacturer, Tillverkare

Mepu Oy
Mynämäentie 59
21900 Yläne Finland

